

Manual del usuario





Este manual del usuario contiene instrucciones detalladas para el uso de la cámara. Lea atentamente el manual.

# Información sobre los derechos de autor

- Microsoft Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Mac es una marca registrada de Apple Corporation.
- microSD™, microSDHC™ y microSDXC™ on marcas registradas de SD Association.
- HDMI, el logotipo de HDMI y el término "High Definition Multimedia Interface" son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.



- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Las marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

- En caso de que se actualicen las funciones de la cámara, es posible que las especificaciones o el contenido de este manual se modifiquen sin previo aviso.
- No puede reutilizar ni distribuir ninguna parte de este manual sin una autorización previa.
- Recomendamos utilizar la cámara dentro del país en el cual la compró.
- Utilice la cámara de manera responsable y respete todas las leyes y normas en relación a su uso.
- Para obtener información sobre la Licencia de código fuente, consulte el archivo "OpenSourceInfo.pdf" que se incluye en el CD-ROM suministrado.



PlanetFirst constituye el compromiso de Samsung Electronics con el desarrollo sostenido y la responsabilidad social mediante actividades de gestión y los negocios ecológicos.

# Información sobre salud y seguridad

Respete siempre las siguientes precauciones y sugerencias de uso para evitar situaciones peligrosas y garantizar un rendimiento óptimo de la cámara.



Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones al usuario o a terceros

#### No desarme ni intente reparar su cámara.

Esto podría provocar una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.

# No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables.

Esto puede provocar un incendio o una explosión.

# No inserte materiales inflamables en la cámara ni los almacene cerca de ella.

Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.

#### No manipule la cámara si tiene las manos mojadas.

Esto podría provocar una descarga eléctrica.

#### Evite dañar la vista del sujeto.

No utilice el flash si está a una distancia inferior a 1 metro de las personas o los animales que quiera fotografiar. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes a su vista.

# Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas.

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

# No exponga la cámara a la luz directa del sol ni a altas temperaturas durante un período prolongado.

La exposición prolongada a los rayos del sol o a temperaturas extremas puede provocar daños permanentes en los componentes internos de la cámara.

#### Evite cubrir la cámara con prendas o cobijas.

La cámara podría recalentarse, lo cual podría afectarla o provocar un incendio.

# No manipule el cable de alimentación ni se acerque al cargador durante una tormenta eléctrica.

Esto podría provocar una descarga eléctrica.

Si algún líquido u objeto externo ingresan en su cámara, desconecte inmediatamente todas las fuentes de energía, tales como la batería, y luego comuníquese con un centro de servicios de Samsung.

# Respete cualquier norma que limite el uso de una cámara en ciertos lugares.

- Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos.
- Apague la cámara cuando se encuentre en un avión. La cámara puede provocar interferencia con los equipos del avión. Respete todas las normas de la aerolínea y apague la cámara cuando el personal se lo indique.
- Apague la cámara cuando se encuentre cerca de equipos médicos.
   La cámara puede interferir con los equipos médicos de hospitales o centros de salud. Respete todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

#### Evite la interferencia de la cámara con marcapasos.

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre la cámara y el marcapasos a fin de evitar una posible interferencia, según las recomendaciones del fabricante y el grupo de investigación independiente, Wireless Technology Research. Si tiene algún motivo para sospechar que la cámara está interfiriendo con un marcapasos u otro dispositivo médico, apáguela inmediatamente y comuníquese con el fabricante del marcapasos o el dispositivo médico para solicitar instrucciones.



# Precaución: situaciones que pueden dañar la cámara u otros equipos

# Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado.

Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara.

# Utilice sólo baterías de repuesto de litio auténticas recomendadas por el fabricante. No dañe ni caliente la batería.

Las baterías falsas, dañadas o sobrecalentadas podrían provocar un incendio o lesiones personales.

# Utilice únicamente baterías, cargadores, cables y accesorios aprobados por Samsung.

- Las baterías, cargadores, cables o accesorios no autorizados podrán provocar una explosión, daño a su cámara o lesiones personales.
- Samsung no se hace responsable por daños o lesiones provocados por baterías, cargadores, cables o accesorios no aprobados.

#### Utilice la batería sólo para el fin indicado.

Si la utiliza de manera incorrecta, esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.

#### No toque el flash mientras esté disparándose.

El flash se calienta mucho al disparar y podrá quemar su piel.

# No utilice cables de alimentación, tomacorrientes o enchufes dañados cuando cargue la batería.

Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.

# No fuerce las partes de la cámara ni aplique presión sobre ella.

Esto podría provocar un mal funcionamiento.

# Tenga cuidado al conectar los cables y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria.

Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.

# Mantenga las credenciales con cintas magnéticas lejos del estuche de la cámara.

La información almacenada en la credencial podría dañarse o perderse.

#### Nunca use baterías o tarjetas de memoria dañadas.

Esto podría provocar una descarga eléctrica, un funcionamiento incorrecto de la cámara o un incendio.

# Compruebe que la cámara funcione correctamente antes de usarla.

El fabricante no se hace responsable por la pérdida de archivos o por los daños provocados a causa del funcionamiento defectuoso o del uso inadecuado de la cámara.

# Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara.

Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

#### Proteja la lente de la cámara.

No exponga la lente a la luz directa del sol, ya que esto puede afectar el color del sensor de imágenes o generar un funcionamiento defectuoso.

# Si la cámara se calienta, extraiga la batería y permita que se enfríe.

- Es posible que con el uso prolongado de la cámara se sobrecaliente la batería y aumente la temperatura interna de la cámara. Si la cámara deja de funcionar, extraiga la batería y permita que se enfríe.
- Las altas temperaturas internas podrían provocar ruidos al sacar fotos. Esto es normal y no afecta el rendimiento general de la cámara.

#### Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos.

La cámara emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o con la protección incorrecta, tales como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares y vehículos. Comuníquese con los fabricantes de sus dispositivos electrónicos para resolver cualquier problema de interferencia que se presente. A fin de evitar interferencias no deseadas, utilice solo dispositivos y accesorios aprobados por Samsung.

### Utilice la cámara en la posición normal.

Evite el contacto con la antena interna de la cámara.

#### Transferencia de datos y las responsabilidades del usuario

- Los datos transferidos mediante WLAN pueden filtrarse, por lo tanto evite transferir datos confidenciales en lugares públicos o redes abiertas.
- El fabricante de la cámara no se hace responsable por ninguna transferencia de datos que viole las leyes sobre derecho de autor, marcas comerciales o propiedad intelectual, o los decretos sobre decencia en público.



# Indicaciones usadas en este manual

## Iconos usados en este manual

Icono	Función
P	Información adicional
<u> </u>	Precauciones y advertencias de seguridad
[]	Botones de la cámara. Por ejemplo, [ <b>Obturador</b> ] representa el botón del obturador.
( )	Número de página de información relacionada
$\rightarrow$	El orden de las opciones o los menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: Seleccione ③  → Calidad (representa seleccione ⑥  , y después Calidad). El número que figura junto al icono puede variar según el modo de disparo. Es decir, algunas opciones podrán aparecer bajo ⑥  o ⑥  . Este manual se basa en el modo de programación.
*	Comentario

# Indicadores de modo de disparo

Modo de disparo	Indicación
Auto inteligente	SMART
Programa	P
Prioridad apertura	Α
Prioridad de obturador	S
Manual	M
Prioridad de lente	<b>①</b>
Mágico	€
Escena	SCN
Imagen mov	, 22
Wi-Fi	Wi-Fi

# Contenido

## Sugerencias

# Conceptos de fotografía

Posturas de disparo13	3
Cómo sostener la cámara13	
Fotografía de pie13	3
Fotografía en cuclillas	4
Apertura14	4
Valor de apertura y profundidad del campo	
Velocidad del obturador 16	ô
Sensibilidad ISO1	7
De qué manera la configuración de apertura, la velocidad del obturador y la sensibilidad ISO controla la exposición	8
Correlación entre distancia focal, ángulo y perspectiva 19	9
Profundidad del campo 20	0
¿Qué controla los efectos fuera de foco?	
Vista previa de DoF22	
Composición	
Regla de los tercios	
Fotografías con dos sujetos	
Flash	4
Número guía del flash24	4

## Capítulo 1

# Mi cámara

0-
27
28
31
3
3 <sup>-</sup> 32
32
33
33
33
34
34
35
37
38
38
39
4
4

Modos de disparo	43
SMART Modo Auto inteligente	43
P Modo Programa	44
Cambio de programa	44
A Modo Prioridad de apertura	
\$ Modo Prioridad de obturador	45
M Modo Manual	46
Modo encuadre	
Uso de una lámpara	
(i) Modo Prioridad de lente	
Usar el modo (i) effect	
Uso de i-Function en los modos PASM	48
_Utilizar (i) <b>zoom</b>	
Modo Mágico	
SCN Modo Escena	
Modo Imagen mov	54
Funciones disponibles según el modo de disparo	55

# Funciones de disparo

Tamaño	57
Opciones de tamaño de fotografía	57
Opciones de tamaño de vídeo	58
Calidad	59
Opciones de calidad de imagen	59
Opciones de calidad de vídeo	
Sensibilidad ISO	60
Balance de blancos (fuente de luz)	61
Opciones de balance de blancos	
Personalizar opciones predeterminadas	
Asistente de imágenes (estilos de fotografías)	64
Modo AF	65
AF único	
AF continuo	
Enfoque manual	66
Área de AF	67
Selección AF	67
Multi af	68
Detecc. rostro AF	68
Autorretrato AF	69
Asistente MF	70

#### Contenido

Estabilización de imagen óptica (OIS)71	1
Opciones de OIS	1
Fotografía (método de disparo)72	2
Simple	2
Continuo	2
Ruptura	3
Temporizador	3
Horquillado de exposición automática (Horquillado de AE)	4
Valores de balance de blancos (Horquillado de BB)	4
Valores del Asistente de imágenes (Bildass. Bel.r.)	
Ajuste de horquillado	
Flash 76	3
Opciones de flash	3
Corregir el efecto de ojos rojos	7
Ajustar la intensidad del flash	7
Medición 79	9
Multi	9
Al centro	C
Puntual	C
Medir el valor de exposición del área de enfoque8	1

Rango inteligente	82
Color selectivo	83
Espacio de color	84
Compensación/bloqueo de exposición	85
Compensación de exposición	
Bloqueo de exposición	86
Funciones de vídeo	87
Modo AE película	87
Multi movimiento	87
Regulador	88
Voz	88

# Reproducción y edición

Búsqueda y administración de archivos	90
Ver fotografías	90
Ver imágenes en miniatura	
Ver archivos por categoría en Álbum inteligente	
Ver archivos como una carpeta	91
Proteger archivos	92
Eliminar archivos	92
Eliminar un solo archivo	92
Eliminar varios archivos	
Eliminar todos los archivos	93
Ver fotografías	94
A 11 6 1 6	0.4
Ampliar una fotografia	34
Ampliar una fotografía  Ver una presentación de diapositivas	
Ampliar una fotografia  Ver una presentación de diapositivas  Rotación automática	94
Ver una presentación de diapositivas	94 95
Ver una presentación de diapositivas  Rotación automática  Reproducir vídeos	94 95 <b>96</b>
Ver una presentación de diapositivas	94 95 <b>96</b> 96
Ver una presentación de diapositivas  Rotación automática  Reproducir vídeos  Recortar un vídeo durante la reproducción  Capturar una imagen durante la reproducción	94 95 <b>96</b> 96 97
Ver una presentación de diapositivas	94 95 <b>96</b> 96 97 <b>98</b>

## Capítulo 4

# Red inalámbrica

Conexión a una WLAN y configuración de ajustes de red	101
Conectarse a una WLAN	101
Configuración de opciones de red	102
Configurar la dirección IP manualmente	102

Utilizar el navegador para inicio de sesión	
Introducción de texto	
Enviar fotografías o vídeos a un teléfono inteligente	106
Utilizar un teléfono inteligente como un obturador remoto	107
Utilizar sitios Web para compartir fotos o vídeos	109
Enviar fotografías o vídeos por correo electrónico	11 <sup>2</sup> 11 <sup>2</sup> 112
Cargar fotografías en un servidor de la nube	115
Utilizar la copia de seguridad automática para enviar fotografías o vídeos	116
Instalar el programa para realizar copias de seguridad automáticas en su PC	
Ver fotografías o vídeos en un TV con TV Link	118
Enviar fotografías utilizando Wi-Fi Directo	
Acerca de la función Wake on LAN (WOL)  Configurar el PC para que se active  Configurar el PC para que se encienda	<b> 12</b> 1

# Menú de ajustes de la cámara

Ajustes de usuario	124
Personalización ISO	124
Paso ISO	124
Rango ISO automático	124
Reducción de ruido	124
DMF (Direct Manual Focus)	124
Prioridad AF	125
Corrección distorsión	
Personalización iFn	
Pantalla de usuario	126
Mapeado de llaves	127
Línea de cuadrícula	127
Lámpara af	
Ajuste 1	128
Ajuste 2	130
Ajuste 3	131
GPS	

## Capítulo 6

# Conexión a dispositivos externos

Visualización de archivos en un HDTV o un TV 3D	134
Visualizar archivos en un HDTV	134
Visualización de archivos en un TV 3D	135
mprimir fotografías	136
Impresión de fotografías con una impresora de fotografías PictBridge	
Configurar ajustes de impresión	
Crear un pedido de impresión (DPOF)	
Opciones de DPOF	138
Transferir archivos al ordenador	139
Transferir archivos al ordenador Windows	139 140
Jso de los programas en un PC	
Instalar software	
Programas incluidos en el CD	
Utilizar Intelli-studio	142
Requisitos	
Utilizar la interfaz Intelli-studio	
Transferir archivos con Intelli-studio	
Uso de Samsung RAW Converter	
Requisitos para Windows	
Requisitos para Mac Utilizar la interfaz de Samsung RAW Converter	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140

# Apéndice

Mensajes de error	149
Mantenimiento de la cámara	150
Limpiar la cámara	150
Lente y pantalla de la cámara	150
Sensor de imagen	150
Cuerpo de la cámara	150
Uso o almacenamiento de la cámara	151
Sitios incorrectos para utilizar o almacenar la cámara	151
Uso en playas o zonas costeras	
Almacenar durante un largo período de tiempo	151
Utilizar la cámara con precaución en ambientes húmedos	152
Otras precauciones	152
Acerca de la tarjeta de memoria	153
Tarjeta de memoria compatible	153
Capacidad de la tarjeta de memoria	153
Cuidados al utilizar tarjetas de memoria	155
Acerca de la batería	156
Especificaciones de la batería	156
Duración de la batería	
Mensaje de batería baja	157
Notas acerca del uso de la batería	157
Notas sobre la carga de la batería	157

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios	158
Especificaciones de la cámara	161
Glosario	166
Accesorios opcionales	172
Índice	174
Frase de declaración en los idiomas oficiales	178


# Conceptos de fotografía


## Posturas de disparo

Para tomar una buena fotografía es necesario adoptar una postura en la que la cámara permanezca estable. Incluso si sostiene la cámara correctamente, una postura inadecuada puede hacer que la cámara se mueva. Manténgase de pie y erguido para brindarle un soporte firme a la cámara. Cuando la velocidad del obturador sea baja, contenga la respiración a fin de reducir al mínimo el movimiento corporal.

#### Cómo sostener la cámara

Sostenga la cámara con su mano derecha y coloque su dedo índice derecho en el botón obturador. Coloque su mano izquierda debajo de la lente para tener apoyo.

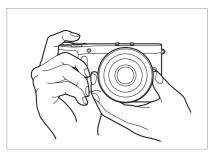

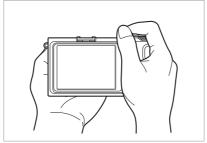

## Fotografía de pie

Prepare su disparo; manténgase de pie, erguido, con los pies a una distancia que no supere el ancho de hombros y con los codos hacia abajo.





## Fotografía en cuclillas

Prepare su disparo, arrodíllese con una rodilla de modo que una rodilla quede apoyada en el suelo y mantenga una posición erguida.





## Apertura

La apertura, el orificio que controla la cantidad de luz que ingresa a la cámara, es uno de los tres factores que determinan la exposición. La carcasa de la apertura contiene placas de metal delgadas que se abren y cierran para dejar entrar la luz en la cámara, a través de la apertura. El tamaño de la apertura se relaciona directamente con el brillo de la fotografía: cuanto más amplia sea la apertura, más brillante será la fotografía; cuanto más estrecha sea la apertura, más oscura será la fotografía.

#### Tamaños de la apertura






Fotografía más oscura (con la apertura apenas abierta)



Fotografía más clara (con la apertura abierta por completo)

El tamaño de la apertura está representado por un valor que se conoce como "número F". Este número representa la distancia focal dividida por el diámetro de la lente. Por ejemplo, si una lente con una distancia focal de 50 mm tiene un número F de F2, el diámetro de la apertura es de 25 mm (50 mm/25 mm = F2). Cuanto menor sea el número F, mayor será el tamaño de la apertura.

La abertura de ésta se define como el valor de exposición (EV). Al aumentar el valor de exposición (EV +1) se duplica la cantidad de luz. Al disminuir el valor de exposición (EV -1) la cantidad de luz se reduce a la mitad. También puede utilizar la función de compensación de exposición para ajustar con precisión la cantidad de luz, si subdivide los valores de exposición por EV 1/2, 1/3, y así sucesivamente.

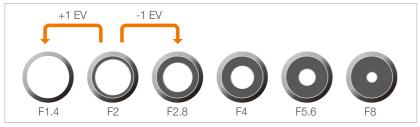

Pasos del valor de exposición

### Valor de apertura y profundidad del campo

Al ajustar la apertura puede hacer que el fondo de la fotografía se vea más borroso o más nítido. La apertura está estrechamente relacionada con la profundidad del campo (DOF), que se puede definir como pequeña o amplia.





Una fotografía con DOF amplia

Una fotografía con DOF pequeña



La carcasa de la apertura contiene varias hojas. Estas hojas se mueven en conjunto y controlan la cantidad de luz que pasa por el centro de la apertura. La cantidad de hojas también afecta la forma de la luz cuando se dispara en escenas nocturnas. Si la apertura tiene un número par de hojas, la luz se divide en la misma cantidad de secciones. Si la cantidad de hojas es impar, la cantidad de secciones duplica la cantidad de hojas.

Por ejemplo, una apertura con 8 hojas divide la luz en 8 secciones; una apertura con 7 hojas, en 14.






7 hojas

8 hojas

## Velocidad del obturador

La velocidad del obturador es la cantidad de tiempo que el obturador tarda en abrirse y cerrarse, y es un factor importante para el brillo de una fotografía ya que controla la cantidad de luz que pasa por la apertura antes de que llegue al sensor de imágenes.

En general, la velocidad del obturador se puede ajustar manualmente. La medida de la velocidad del obturador se denomina "Exposure Value" (valor de exposición) o EV, y se marca en intervalos de segundos, como 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1000 s, 1/2000 s y así sucesivamente.

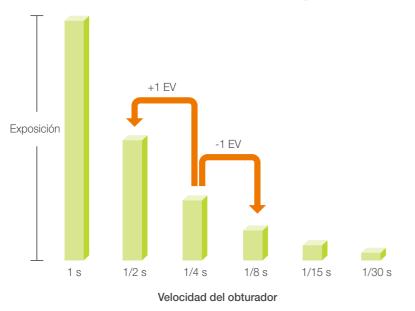

Es decir, cuanto más rápido sea la velocidad del obturador, menos luz se dejará entrar. Del mismo modo, cuanto más lento sea la velocidad del obturador, más luz se dejará entrar.

Como muestran las siguientes fotografías, con una velocidad del obturador baja, el tiempo de ingreso de la luz es mayor y la fotografía tiene más brillo. Por otra parte, con una velocidad del obturador alta, el tiempo de ingreso de la luz es menor y la fotografía resulta más oscura y los sujetos en movimiento se congelan con más facilidad.





0,8 s 0,004 s

## Sensibilidad ISO

La exposición de una imagen está determinada por la sensibilidad de la cámara. Esta sensibilidad se basa en los estándares internacionales de películas (estándares ISO). En el caso de las cámaras digitales, esta calificación de sensibilidad se utiliza para representar la sensibilidad del mecanismo digital que captura imágenes.

La sensibilidad ISO se duplica cuando se duplica el número. Por ejemplo, un ajuste ISO 200 permite capturar imágenes al doble de la velocidad que con un ajuste ISO 100. Sin embargo, el ajuste ISO más alto puede provocar "ruido" en las fotografías: pequeñas partículas, manchas y otros fenómenos que le dan a la toma un aspecto sucio. Como regla general, es mejor usar un ajuste ISO bajo para evitar el ruido en las fotografías, a menos que las tome en ambientes oscuros o de noche.





Cambios en la calidad y el brillo de acuerdo con la sensibilidad ISO

Dado que una sensibilidad ISO baja significa que la cámara será más sensible a la luz, se necesita más luz para obtener una exposición óptima. Cuando use una sensibilidad ISO baja, abra más la apertura o reduzca la velocidad del obturador para permitir que ingrese más luz en la cámara. Por ejemplo, en un día soleado en que la luz es abundante, una sensibilidad ISO baja no requiere una velocidad alta del obturador. Sin embargo, en un lugar oscuro o a la noche, una sensibilidad ISO baja y una velocidad alta del obturador producirán una fotografía borrosa.



Fotografía tomada con un trípode y sensibilidad alta



Fotografía borrosa con sensibilidad ISO baja

# De qué manera la configuración de apertura, la velocidad del obturador y la sensibilidad ISO controla la exposición

La configuración de apertura, la velocidad del obturador y la sensibilidad ISO están íntimamente relacionadas en fotografía. La configuración de apertura permite controlar la apertura que regula el ingreso de luz a la cámara, mientras que la velocidad del obturador determina la cantidad de tiempo que este permanece abierto para que entre la luz. La sensibilidad ISO determina la velocidad con la que la película reacciona por la acción de la luz. En conjunto, estos tres aspectos se describen como el triángulo de exposición.

Cualquier cambio que se produzca en la velocidad del obturador, el valor de apertura o la sensibilidad ISO puede compensarse ajustando otros componentes con el fin de mantener la cantidad de luz. Sin embargo, los resultados cambiarán en función de los ajustes. Por ejemplo, la velocidad del obturador es útil para expresar movimiento, la apertura permite controlar la profundidad del campo y la sensibilidad ISO permite definir la textura de la fotografía.


	Ajustes	Resultados
Apertura	Apertura amplia = más luz Apertura angosta = menos luz	Amplia = poca profundidad de campo Angosta = mucha profundidad de campo

	Ajustes	Resultados
Velocidad del obturador	Velocidad alta = menos luz Velocidad baja = más luz	Rápida = sin movimiento Lenta = borroso
Sensibilidad ISO	Sensibilidad alta = más sensible a la luz Sensibilidad baja = menos sensible a la luz	Alta = más borrosa Baja = menos borrosa


# Correlación entre distancia focal, ángulo y perspectiva

La distancia focal, que se mide en milímetros, es la distancia desde el centro de la lente hasta el punto focal. Afecta el ángulo y la perspectiva de las imágenes capturadas. Una corta distancia focal se traduce en un ángulo amplio, que permite capturar una toma ancha. Una distancia focal larga se traduce en un ángulo angosto, que permite capturar tomas con teleobjetivo.

#### Distancia focal corta

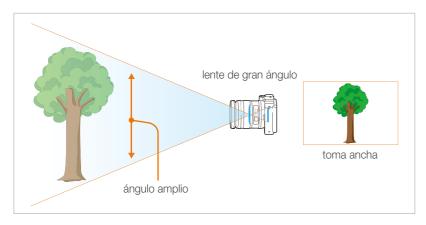

#### Distancia focal larga

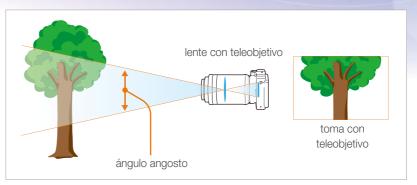

Mire las siguientes fotografías y compare los cambios.







Ángulo de 18 mm

Ángulo de 55 mm

Ángulo de 200 mm



Normalmente, una lente con ángulo amplio es adecuada para fotografiar paisajes y una lente con ángulo angosto es recomendable para fotografiar eventos deportivos o retratos.

# Profundidad del campo

Los retratos o fotografías de objetos más aclamados son aquellos en que el fondo está fuera de foco y el sujeto se ve más prominente. En función de las áreas de enfoque, una fotografía puede ser borrosa o nítida. Esto se llama 'DOF baja' o 'DOF alta'.

La profundidad del campo es el área enfocada alrededor del sujeto. Por lo tanto, la DOF es baja cuando el área de enfoque es estrecha, mientras que es alta cuando el área de enfoque es ancha.

Una fotografía con DOF baja, que destaca el sujeto y hace que el resto se vea borroso, se puede lograr con una lente telescópica o si selecciona un valor de apertura bajo. Por el contrario, una fotografía con DOF amplia que muestre todos los elementos de la fotografía con gran nitidez se logra con una lente de gran ángulo o si selecciona un valor de apertura alto.



Profundidad del campo pequeña



Profundidad del campo grande

#### ¿Qué controla los efectos fuera de foco?

### La DOF depende del valor de apertura

Cuanto más ancha es la apertura (es decir, cuanto más bajo es el valor de apertura), más baja es la DOF. Cuando los otros valores son iguales, como la velocidad del obturador y la sensibilidad ISO, un valor de apertura bajo da como resultado una fotografía con DOF baja.





55 mm F5.7

55 mm F22

### La DOF depende de la distancia focal

Cuanto más larga es la distancia focal, más baja es la DOF. Para tomar una fotografía con una DOF baja, es preferible una lente telescópica con distancia focal más larga que una lente telescópica con distancia focal corta.



Fotografía tomada con una lente telescópica de 18 mm



Fotografía tomada con una lente telescópica de 100 mm

# La DOF depende de la distancia entre el sujeto y la cámara

Cuanto menor es la distancia entre el sujeto y la cámara, más baja es la DOF. Por lo tanto, si toma una fotografía cerca del sujeto, es posible que obtenga una fotografía con DOF baja.




Fotografía tomada con una lente telescópica de 100 mm



Fotografía tomada cerca del sujeto

## Vista previa de DoF

Puede usar el botón de personalización para obtener una vista aproximada de cómo se verá la fotografía antes de tomarla. Cuando pulsa el botón, la cámara ajusta la apertura a los ajustes predefinidos y muestra los resultados en la pantalla. Configure la función del botón de personalización como **Previsual. óptica**. (pág. 127)

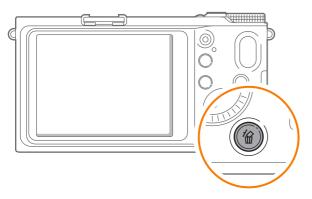

# Composición


Es divertido capturar la belleza del mundo con una cámara. Pero sin importar cuán hermoso sea el mundo, con una composición pobre no podrá capturar su belleza.

En el momento de la composición, es muy importante dar prioridad a los sujetos.

En el campo de la fotografía, la composición es la forma en la que se ordenan los objetos en una fotografía. Generalmente, si se cumple la regla de los tercios se obtiene una buena composición.


## Regla de los tercios

Para utilizar la regla de tercios, divida la imagen en una grilla de 3 x 3, con rectángulos iguales.

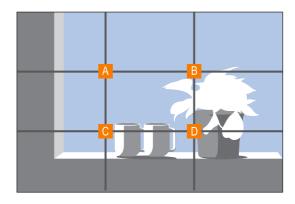


Para obtener fotografías que se centren en el sujeto, asegúrese de que el sujeto esté ubicado en una de las esquinas del rectángulo central.

El uso de la regla de los tercios permite crear fotografías con composiciones estables y cautivadoras. A continuación se muestran algunos ejemplos.

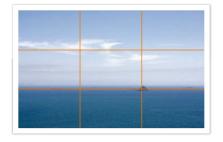




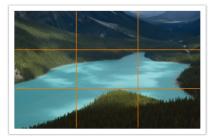




## Fotografías con dos sujetos

Si el sujeto está en una esquina de la fotografía, se crea una composición desequilibrada. Puede estabilizar la fotografía capturando un segundo sujeto en la esquina opuesta para equilibrar el peso de la fotografía.

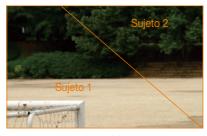

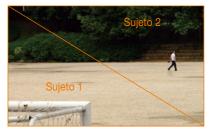


Inestable

Estable

Cuando se toman fotografías de paisajes, al centrar el horizonte se crea un efecto desequilibrado. Para dar más peso a la fotografía, mueva el horizonte hacia arriba o hacia abajo.



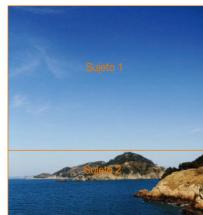

Inestable


Estable

## Flash

En fotografía, la luz es uno de los componentes más importantes. Sin embargo, no es fácil contar con suficiente luz en cualquier momento y lugar. El uso del flash le permite optimizar la configuración de luz y crear varios efectos.

El flash, o luz estroboscópica, contribuye a crear una exposición adecuada en condiciones de poca luz. También es útil en situaciones en que la luz es abundante. Por ejemplo, se puede usar para compensar la exposición de la sombra de un sujeto o para capturar con claridad el sujeto y el fondo cuando hay luz de fondo.







Después de la corrección

### Número guía del flash

El número de modelo del flash hace referencia a la potencia del flash, y la cantidad máxima de luz que crea se representa con un valor conocido como "número guía". Cuanto mayor es el número guía, mayor es la cantidad de luz emitida por el flash. El número guía se obtiene multiplicando la distancia entre el flash y el sujeto por el valor de apertura cuando la sensibilidad ISO es de 100.

Número guía = distancia entre flash y sujeto X valor de apertura

Valor de apertura = número guía / distancia entre flash y sujeto


Distancia entre flash y sujeto = número guía / valor de apertura

Por lo tanto, si conoce el número guía del flash, puede calcular la distancia óptima entre este y el objetivo cuando configura manualmente el flash. Por ejemplo, si un flash tiene un número guía NG de 20 y se encuentra a 4 metros del objetivo, el valor de apertura óptimo es F5.0.

## Fotografía con rebote de flash

La fotografía de rebote implica el método por el cual la luz rebota del techo o las paredes y se dispersa de manera pareja en el objetivo. Por lo general, las fotografías tomadas con flash se ven poco naturales y con sombra. Los sujetos de las fotografías tomadas con rebote de flash no tienen sombra y se ven uniformes porque la luz se distribuye de manera pareja.



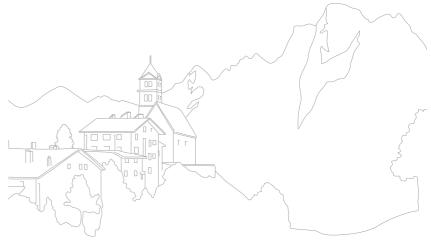


# Capítulo 1 Mi cámara

Conozca el diseño, los iconos de la pantalla, las funciones básicas, la lente suministrada y los accesorios opcionales de la cámara.

# Para comenzar

## Desembalaje

Controle que la caja del producto contenga los siguientes elementos.




Cámara (incluyendo la cubierta para el cuerpo y el montaje)




Flash externo




Cable USB




Batería recargable

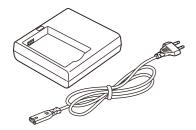

Soporte de la batería/Cable de alimentación de CA



CD-ROM del software (incluye el Manual del usuario)



Manual del usuario Funcionamiento general




Correa




- Las ilustraciones pueden ser diferentes de los elementos reales.
- Puede adquirir accesorios adicionales en una tienda minorista o un centro de servicios de Samsung. Samsung no es responsable de los problemas ocasionados por el uso de accesorios no autorizados. Para obtener información sobre los accesorios, consulte la página 172.

# Diseño de la cámara

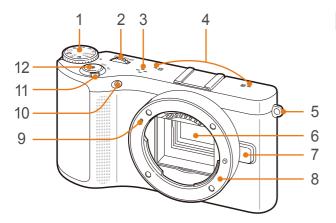

N.°	Nombre
1	<ul> <li>Selector de modos</li> <li>SMART: Modo Auto inteligente (pág. 43)</li> <li>P: Modo Programa (pág. 44)</li> <li>A: Modo Prioridad de apertura (pág. 45)</li> <li>S: Modo prioridad de obturador (pág. 45)</li> <li>M: Modo Manual (pág. 46)</li> <li>⑦: Modo Prioridad de lente (pág. 47)</li> <li>★: Modo Mágico (pág. 50)</li> <li>SCN: Modo Escena (pág. 51)</li> <li>, \text{</li></ul>
2	<ul> <li>Selector táctil</li> <li>En la pantalla de Menú: Permite moverse hasta el elemento del menú que desee.</li> <li>En el modo Disparo: Permite ajustar la velocidad del obturador o el valor de apertura en algunos modos de disparo y cambiar el tamaño del área de enfoque.</li> <li>En el modo Reproducción: Permite ampliar o reducir una fotografía, ver vistas en miniatura y ajustar el nivel de volumen.</li> </ul>


N.°	Nombre
3	Altavoz
4	Micrófono
5	Orificio para la correa de la cámara
6	Sensor de imagen
7	Botón de traba de la lente
8	Montaje de la lente
9	Índice de montaje de la lente
10	Luz de AF auxiliar y luz de temporizador
11	Interruptor de encendido/apagado
12	Botón del obturador

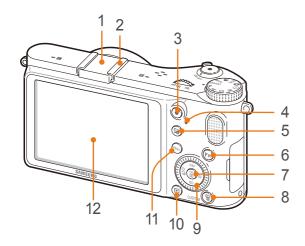

N.º	Nombre
1	Cubierta del montaje
2	Montaje
3	Botón de grabación de vídeo Permite comenzar a grabar vídeo.
4	<ul> <li>Luz indicadora de estado</li> <li>Indica el estado de la cámara.</li> <li>Intermitente: Cuando guarda una fotografía, graba un vídeo, envía datos a un ordenador o una impresora, se conecta a una WLAN o envía una fotografía.</li> <li>Continua: Indica que no se están transfiriendo datos o que se completó la transferencia de datos al ordenador o la impresora.</li> </ul>
5	Botón de ajuste de EV (pág. 85)  Mantenga pulsado el botón, y luego desplace el selector táctil o gire el botón de navegación para ajustar el valor de exposición.
6	Botón Fn Permite acceder a las funciones más importantes y definir algunos ajustes con precisión.

N.°	Nombre
7	<ul> <li>Botón <sup>™</sup> = En la pantalla de Menú: Permite guardar las opciones seleccionadas.</li> <li>En el modo Disparo: Permite seleccionar un área de enfoque manualmente en algunos modos de disparo.</li> </ul>
8	<ul> <li>Botón Borrar/Personalizado</li> <li>En el modo Disparo: Permite realizar la función asignada. (pág. 127)</li> <li>En el modo Reproducción: Permite eliminar archivos.</li> </ul>
9	Botón de navegación (Selector inteligente)  En el modo Disparo  DISP: Permite visualizar los ajustes de la cámara y modificar opciones  ISO: Permite seleccionar el valor de ISO  Significar opciones  Fermite seleccionar una opción de fotografía  AF: Permite seleccionar un modo de AF  En otras situaciones  Permite moverse hacia arriba, abajo, la izquierda y la derecha respectivamente. (También puede girar el botón de navegación.)
10	Botón de reproducción Permite acceder al modo de reproducción.
11	Botón MENU Permite acceder a las opciones o a los menús.
12	Pantalla

# Mi cámara > Diseño de la cámara

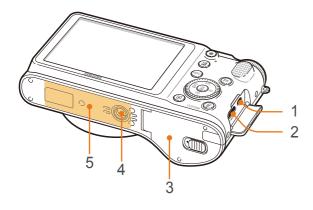


N.º	Nombre
IN.	Nombre
1	Puerto USB y de disparador Permite conectar la cámara a un ordenador o un disparador. Utilice un cable disparador con un trípode para reducir el movimiento de la cámara.
2	Puerto HDMI
3	Compartimiento de la batería/cubierta de la tarjeta de memoria Inserte la tarjeta de memoria y la batería.
4	Orificio para el montaje del trípode
5	Antena interna  * Evite el contacto con la antena interna mientras utiliza la red inalámbrica.

# Iconos de pantalla

# En el modo Disparo

## Capturar fotografías

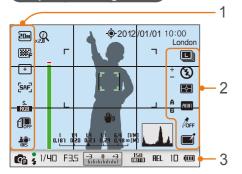

#### 1. Opciones de disparo (izquierda)

	1 \ 1 /
Icono	Descripción
<b>50</b> M	Tamaño de fotografía
₩ <sub>F</sub>	Calidad de imagen
+	Área de enfoque
[&]	Detección de rostro
[SAF]	Modo AF (pág. 65)
S. RGB	Espacio de color
OFF	Rango inteligente (pág. 82)
<u>¥</u> ∰)) 0 <b>i</b> S	Estabilización de imagen óptica (OIS) (pág. 71)

#### 2. Opciones de disparo (derecha)

Icono	Descripción
	Modo Fotografía

Icono	Descripción
3	Opción de flash
+	Intensidad del flash
$\triangleright$	Medición (pág. 79)
АШВ	Balance blancos (pág. 61)
A B G M	Micro ajuste de balance de blancos
	Tono de rostro
1/1	Retoque de rostro
OFF	Asistente de imágenes (pág. 64)
( <del>(()</del>	Filtro inteligente (pág. 50)
	Marco mágico (pág. 50)
	Color selectivo (pág. 83)

#### 3. Información de disparo

Icono	Descripción
Q	(i) <b>zoom</b> encendido
0.5×	Rango de (i) zoom
•	GPS activado*
2012/01/01	Fecha
10:00	Hora
London	Información de ubicación*
i	Barra de ayuda de enfoque (pág. 70)
F 7	Cuadro de enfoque automático
[ ]	Área de medición puntual
1 1.4 1.9 3.1 6.4 [I/M] 0.181 0.20 0.23 0.29 0.48 ∞(M)	Escala de distancia (pág. 126)

Icono	Descripción
(♠ ፤ ♣)	Medidor de nivel (pág. 32)
<b>(</b> ))	Movimiento de la cámara
	Histograma (pág. 126)
<b>C</b> P	Modo de disparo
•	Foco
\$	Indicador de flash
1/40	Velocidad del obturador
F3.5	Valor de apertura
-3 0 +3 Indudududud	Valor de exposición
150 90 <b>1</b> 0	Sensibilidad ISO (pág. 60)
REL	Bloqueo de exposición automática (pág. 86)
	Tarjeta de memoria no insertada**
10	Cantidad de fotografías disponibles
(000)	Completamente cargado     Serialmente cargado     (Rojo): Vacía (recargue la batería)


<sup>\*</sup> Estos iconos aparecen cuando coloca un módulo GPS opcional.

<sup>\*\*</sup> Si captura fotografías sin insertar una tarjeta de memoria, no podrá imprimirlas o transferirlas a una tarjeta de memoria o un ordenador.



Los iconos que aparecen en pantalla cambian según el modo seleccionado o las opciones configuradas.

## Grabar vídeos

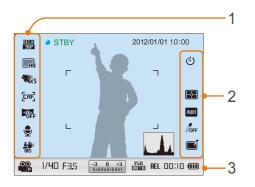

### 1. Opciones de disparo (izquierda)

Icono	Descripción
CAF	Enfoque automático activado
1080 30P	Tamaño del vídeo
	Calidad de vídeo
**X5	Multi movimiento
[CAF]	Modo AF (pág. 65)
4Um OFF	Atenuador (pág. 88)
•	Grabación de voz activa (pág. 88)
<mark>工业</mark> 》 OIS	Estabilización de imagen óptica (OIS) (pág. 71)

#### 2. Opciones de disparo (derecha)

Icono	Descripción
$\circ$	Temporizador
<b>-</b>	Medición (pág. 79)
АШВ	Balance blancos (pág. 61)
OFF	Asistente de imágenes (pág. 64)
	Color selectivo (pág. 83)

### 3. Información de disparo

Icono	Descripción
2012/01/01	Fecha
10:00	Hora
	Histograma (pág. 126)
.00 P	Modo AE para películas
1/40	Velocidad del obturador
F3.5	Valor de apertura
-3 <b>0</b> +3	Valor de exposición
150 AUTO	Sensibilidad ISO
REL	Bloqueo de exposición automática (pág. 86)
<i>y</i> //	Tarjeta de memoria no insertada


Icono	Descripción
00:10	Tiempo de grabación disponible
(000	Completamente cargado     Rojo): Vacía (recargue la batería)



Los iconos que aparecen en pantalla cambian según el modo seleccionado o las opciones configuradas.

## Acerca del medidor de nivel

El indicador de nivel ayuda a alinear la cámara con las líneas horizontales y verticales de la pantalla. Si el medidor de nivel no está nivelado, calíbrelo utilizando la función Calibración horizontal. (pág. 130)

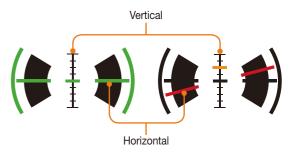

▲ Alineado


▲ Desalineado

# En el modo Reproducción

## Ver fotografías




Icono	Descripción
<b>4</b> al	Volumen
	Archivo de captura continua
•	Información de ubicación
	Archivo de imagen del sonido (pág. 53)
RAШ	Archivo RAW
<b></b>	Archivo 3D
4	Información de impresión agregada al archivo (pág. 137)
Оп	Archivo protegido
100-0001	Número de carpeta y número de archivo
London	Información de ubicación
1/40	Velocidad del obturador
F3.5	Valor de apertura
150 200	Valor de sensibilidad ISO
1/1000	Archivo actual/Cantidad total de archivos

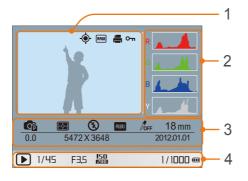

N.°	Descripción
1	Fotografía capturada
2	Histograma RGB (pág. 126)
3	Modo Disparo, Medición, Flash, Balance de blancos, Asistente de imágenes, Rango de enfoque, Valor de exposición, Tamaño foto, Fecha
4	Velocidad del obturador, Valor de apertura, Valor ISO, Archivo actual/ Cantidad total de archivos

## Reproducir vídeos

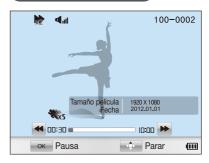


Icono	Descripción
X2	Velocidad de reproducción
4.11	Volumen
100-0002	Número de carpeta y número de archivo
<b>%</b> x5	Multi movimiento
00:30	Tiempo actual de reproducción
10:00	Largo del vídeo

# Lentes

Puede adquirir lentes opcionales fabricadas exclusivamente para la cámara serie NX. Conozca las funciones de cada lente y seleccione la que mejor se ajuste a sus necesidades y preferencias.

## Diseño de la lente

Por ejemplo, lente SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III

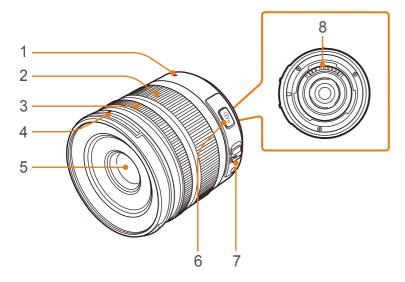


N.°	Descripción
1	Índice de montaje de la lente
2	Anillo de zoom
3	Anillo de enfoque (pág. 70)
4	Índice de montaje de la tapa de la lente
5	Lente
6	Botón i-Function (pág. 48)
7	Interruptor AF/MF (pág. 65)
8	Contactos de la lente



Si no utiliza la lente, sujete la tapa de la lente a la cubierta de montaje de la lente a fin de protegerla del polvo y los rasponazos.


#### Por ejemplo, lente SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II

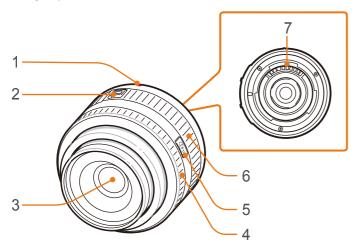

N.°	Descripción
1	Índice de montaje de la lente
2	Interruptor de bloqueo de zoom
3	Lente
4	Anillo de enfoque (pág. 70)
5	Botón i-Function (pág. 48)
6	Anillo de zoom
7	Contactos de la lente

## Bloquear o desbloquear la lente

Para bloquear la lente, mantenga pulsado el interruptor de bloqueo de zoom del cuerpo de la cámara y gire el anillo de zoom hacia la derecha.

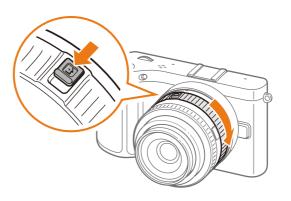

# Mi cámara > Lentes


Para desbloquear la lente, gire el anillo del zoom en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que escuche el clic.





No es posible capturar una fotografía cuando la lente está bloqueada.

### Por ejemplo, lente SAMSUNG 16 mm F2.4

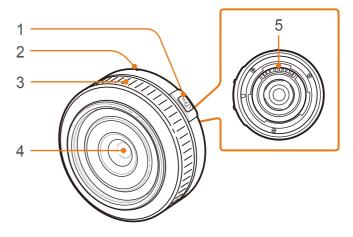


N.°	Descripción
1	Botón i-Function (pág. 48)
2	Índice de montaje de la lente
3	Anillo de enfoque (pág. 70)
4	Lente
5	Contactos de la lente

# Marcas de la lente

Conozca el significado de los números que aparecen en la lente.

### Por ejemplo, lente SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS

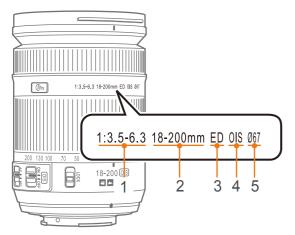

N.°	Descripción
1	Valor de apertura El rango de valores de apertura admitidos. Por ejemplo, 1:3.5-6.3 quiere decir que el rango de valor de apertura máximo es de 3,5 a 6,3.
2	Distancia focal La distancia desde el centro de la lente hasta el punto focal (en milímetros). Este valor se expresa en rangos: desde la mínima distancia focal hasta la máxima distancia focal de la lente. El resultado de una distancia focal más larga son ángulos de vista más angostos y un objetivo ampliado. Con una distancia focal más corta se obtienen ángulos de vista más anchos.
3	ED ED significa Extra-low Dispersion (dispersión extrabaja). El vidrio de dispersión extrabaja minimiza la aberración cromática (una distorsión que se produce cuando una lente no enfoca todos los colores en el mismo punto de convergencia).
4	OIS (pág. 71) Estabilización de imagen óptica Las lentes con esta función pueden detectar el movimiento de la cámara y cancelarlo dentro de ella.
5	Ø El diámetro de la lente. Cuando coloque un filtro a la lente, asegúrese de que el diámetro del filtro y de la lente sean iguales.

# **Accesorios**

Puede utilizar accesorios, incluyendo el flash externo y el módulo GPS, que pueden ayudarlo a capturar fotografías mejores y más convenientes.


Para obtener más información acerca de los accesorios opcionales, consulte el manual de cada accesorio.



- Las ilustraciones pueden ser diferentes de los elementos reales.
- Puede adquirir accesorios aprobados por Samsung en una tienda minorista o un centro de servicios de Samsung. Samsung no es responsable de los daños ocasionados por el uso de accesorios de otros fabricantes.


### Diseño del flash externo

#### SEF220A (ejemplo) (opcional)

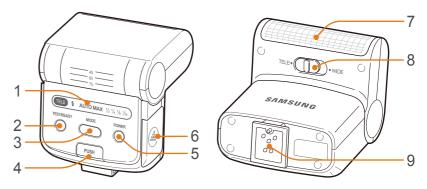

N.°	Descripción
1	Iconos de pantalla
2	Luz indicadora READY/botón de prueba
3	Botón MODE
4	Botón de disparo del flash
5	Botón de encendido y apagado
6	Tapa de la batería
7	Lámpara
8	Interruptor del modo TELE/WIDE
9	Conexión de montaje

### SEF8A (ejemplo)

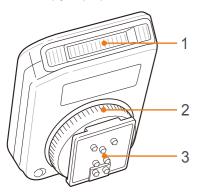


N.°	Descripción
1	Lámpara
2	Selector de ajuste de montaje
3	Conexión de montaje

# Conectar el flash

Quite la cubierta del montaje de la cámara.




Conecte el flash deslizándolo en el montaje.

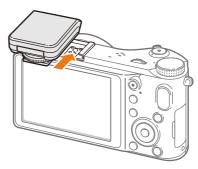

3 Para bloquear el flash en su lugar, gire el selector de ajuste del montaje hacia la derecha.



4 Levante el flash para utilizarlo.

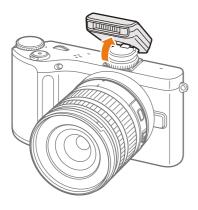




- Puede capturar una fotografía con un flash que no esté completamente cargado, pero se recomienda el uso de un flash con carga completa.
- Consulte la página sobre accesorios opcionales para conocer los flashes externos disponibles. (pág. 172)
- Las opciones disponibles pueden variar según el modo de disparo seleccionado.
- Hay un intervalo entre los dos disparos del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.
- SEF8A puede no ser compatible con otras cámaras de la serie NX.
- Para obtener más información acerca de los flashes opcionales, consulte el manual de usuario del flash.



Utilice únicamente flashes aprobados por Samsung. La utilización de flashes no compatibles puede dañar la cámara.

# Diseño del módulo GPS (opcional)

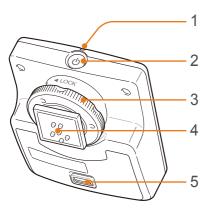


N.°	Descripción
1	Luz indicadora de estado
2	Botón de encendido y apagado
3	Selector de ajuste de montaje
4	Conexión de montaje
5	Tapa de la batería

# Colocar el módulo GPS

Quite la cubierta del montaje de la cámara.



Coloque el módulo GPS deslizándolo en el montaje.

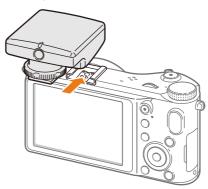

Bloquee el módulo GPS en su lugar girando la zapata de contacto y ajustando el dial hacia LOCK.



Pulse el botón de encendido y apagado del módulo GPS.



# Modos de disparo

Dos modos simples de disparo (Automático inteligente y Escena) lo ayudarán a tomar fotografías con diferentes ajustes automáticos. Los modos adicionales permiten personalizar los ajustes aún más.



Icono	Descripción		
SMART	Modo Auto inteligente (pág. 43)		
Р	Modo Programa (pág. 44)		
Α	Modo Prioridad de apertura (pág. 45)		
S	Modo prioridad de obturador (pág. 45)		
M	Modo Manual (pág. 46)		
(i)	Modo Prioridad de lente (pág. 47)		
	Modo Mágico (pág. 50)		
SCN	Modo Escena (pág. 51)		
•	Modo Imagen mov (pág. 54)		
Wi-Fi	Wi-Fi (pág. 100)		

# **SMART** Modo Auto inteligente

En el modo Automático inteligente, la cámara reconoce las condiciones del entorno y ajusta automáticamente los distintos factores que contribuyen a la exposición, incluidos la velocidad del obturador, el valor de apertura, la medición, el balance de blancos y la compensación de exposición. Algunas funciones de disparo están limitadas, ya que la cámara controla la mayoría de las funciones. Este modo es útil para capturar imágenes rápidamente con el menor ajuste.





Es posible que la cámara detecte escenas diferentes, incluso con los mismos objetivos, a causa de factores externos, como el movimiento de la cámara, la iluminación y la distancia del objetivo.

# P Modo Programa


La cámara ajusta automáticamente la velocidad del obturador y el valor de apertura a fin de obtener el valor de apertura óptimo.

Este modo es útil si desea tomar fotografías con una exposición constante mientras modifica otros ajustes.



### Cambio de programa

La función Cambio de programa le permite ajustar la velocidad del obturador y el valor de apertura mientras la cámara mantiene la misma exposición. Cuando se desplaza el selector táctil o se gira el botón de navegación hacia la izquierda, disminuye la velocidad del obturador y aumenta el valor de apertura. Cuando se desplaza el dial o se gira el botón de navegación hacia la derecha, aumenta la velocidad del obturador y disminuye el valor de apertura.

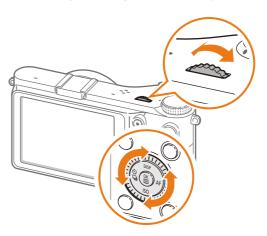

# A Modo Prioridad de apertura

En el modo Prioridad de apertura, la cámara calcula automáticamente la velocidad del obturador en función del valor de apertura seleccionado. Puede ajustar la profundidad del campo (DOF) modificando el valor de apertura. Este modo es útil para las fotografías de retratos o paisajes.



Profundidad del campo grande



Profundidad del campo pequeña



En entornos de poca luz, es posible que necesite aumentar la sensibilidad ISO para evitar que las fotografías salgan borrosas.

# **S** Modo Prioridad de obturador

En el modo Prioridad del obturador, la cámara ajusta automáticamente el valor de apertura en función de la velocidad del obturador seleccionada. Este modo es útil para capturar fotografías de sujetos que se mueven rápidamente o para crear efectos de trazo en la fotografía.

Por ejemplo, puede ajustar la velocidad del obturador en 1/500 s para congelar el sujeto. Para que el sujeto se vea borroso, ajuste la velocidad del obturador debajo de los 1/30 s.



Velocidad de obturador lenta



Velocidad de obturador rápida



Para compensar la poca luz permitida por la rápida velocidad del obturador, abra la apertura y deje que entre más luz. Silas fotografías aún se ven demasiado oscuras, aumente el valor de ISO.

# M Modo Manual

El modo Manual le permite ajustar la velocidad del obturador y el valor de apertura manualmente. En este modo, puede controlar completamente la exposición de las fotografías.

Este modo es útil en entornos de disparo controlados, como un estudio, donde es necesario definir con precisión los ajustes de la cámara. También se recomienda el modo Manual para disparos en escenas nocturnas o con fuegos artificiales.

### Modo encuadre

Cuando ajusta el valor de apertura o la velocidad del obturador, la exposición cambia en función de los ajustes, lo cual puede oscurecer la pantalla. Cuando esta función está activada, el brillo de la pantalla es constante, independientemente de los ajustes. De este modo, podrá encuadrar mejor la fotografía.

Para usar el Modo encuadre,

En el modo Disparo, pulse [MENU]  $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\rightarrow$  Modo enmarc.  $\rightarrow$  una opción.

### Uso de una lámpara

Use una lámpara para tomar fotografías en escenas nocturnas o para fotografíar el cielo de noche. Mientras pulse [**Obturador**], el obturador estará abierto, de modo que podrá crear efectos de luz en movimiento.

Para usar una lámpara,

Desplace el selector táctil completamente hacia la izquierda hasta  ${\bf Bulb} \to {\bf Mantenga}$  pulsado  $[{\bf Obturador}]$  durante el tiempo que desee.



- Si configura un valor alto de ISO o abre el obturador durante mucho tiempo, el ruido de la imagen podría aumentar.
- No se puede utilizar la función de disparo continuo con la función Bulb (lámpara).

# (i) Modo Prioridad de lente

## Usar el modo (i) effect

Puede seleccionar una escena adecuada (i-Scene) oun efecto de filtro para la lente colocada. Las escenas y los efectos de filtro disponibles pueden variar según la lente colocada.

- I Gire el selector de modos hasta (i).
- Pulse [i-Function] en la lente para seleccionar (i) effect.
  - También puede usar esta función si pulsa [Fn].



- 3 Ajuste el anillo de enfoque para seleccionar una escena o un efecto de filtro.
  - También puede desplazar el selector táctil para seleccionar una escena o un efecto de filtro.





Pulse [Obturador] por completo para capturar la fotografía.




Modos de escena y efectos de filtro disponibles (para la lente SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III): Disparo bello, Retrato, Niños, Luz Fondo, Paisaje, Ocaso, Amanecer, Playa nieve, Nocturno, Viñeta, Miniatura, Ojo de pez, Boceto, Eliminar niebla, Semitono

# Uso de i-Function en los modos PASM

Cuando usa el botón i-Function en una lente i-Function, puede seleccionar y ajustar manualmente la velocidad del obturador, el valor de apertura, el valor de exposición, la sensibilidad ISO y el balance de blancos de la lente.


- Gire el selector de modos hasta P, A, S, o M.
- Pulse [i-Function] en la lente para seleccionar una configuración.
  - También puede girar el botón de navegación o pulsar [3/AF] para seleccionar una configuración.



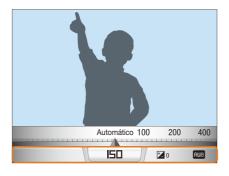

- 3 Para seleccionar una opción, ajuste el anillo de enfoque.
  - También puede desplazar el selector táctil para seleccionar una opción.



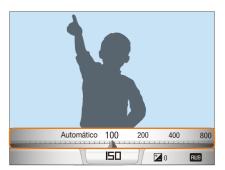

Pulse [Obturador] por completo para capturar la fotografía.

### Opciones disponibles

Modo de disparo	Р	А	S	M
Valor de apertura	-	0	-	0
Velocidad del obturador	-	-	0	0
Valor de exposición	0	0	0	-
ISO	0	0	0	0
Balance de blancos	0	0	0	0
(j) zoom	0	0	0	0



Para seleccionar los elementos que desea que aparezcan al pulsar [i-Function] en la lente en el modo Disparo, pulse [MENU]  $\rightarrow$   $\triangle$   $\Rightarrow$  Personalización iFn  $\rightarrow$  una opción  $\rightarrow$  [MENU].

### Utilizar (j zoom

La función (j) **zoom** permite hacer zoom sobre un objetivo con una menor degradación de la calidad de la fotografía que con el zoom digital. Sin embargo, la resolución de la foto podría ser diferente a cuando realiza un acercamiento con el anillo de zoom.

- I Gire el selector de modos hasta P, A, S, M, o ②.
- Pulse [i-Function] en la lente para seleccionar (i) zoom.
  - También puede girar el botón de navegación o pulsar [4]/AF] para seleccionar una configuración.

- 3 Para seleccionar una opción, ajuste el anillo de enfoque.
  - También puede desplazar el selector táctil para seleccionar una opción.
  - Al utilizar la función i-Zoom, la resolución de la fotografía varía según el rango de zoom si utiliza **(i) zoom**.

	3:2	16:9	1:1
x1.2	4560X3040	4560X2568	3040X3040
	(13.9M)	(11.7M)	(9.2M)
x1.4	3888X2592	3888X2184	2592X2592
	(10.1M)	(8.5M)	(6.7M)
x1.7	3264X2176	3264X1840	2176X2176
	(7.1M)	(6.0M)	(4.7M)
x2	2736X1824	2736X1536	1824X1824
	(5.0M)	(4.2M)	(3.3M)

Estos números se basan en la resolución máxima en cada rango de imagen.

# 4 Pulse [Obturador] por completo para capturar la fotografía.



- j zoom no está disponible cuando captura fotografías en formato RAW.
- (i) **zoom** se desactiva cuando graba vídeos pulsando el botón de grabación de vídeo.



# Modo Mágico

Puede aplicar varios efectos de filtro y marco a las fotografías o vídeos para crear imágenes únicas. La forma y la apariencia de las fotografías o vídeos cambiará según el efecto seleccionado.

Para establecer

En el modo Disparo, pulse [Fn] → Modo Mágico → Marco mágico o Filtro inteligente → un efecto deseado.





- Si selecciona **Boceto** entre los efectos de filtro, el tamaño de la foto cambiará automáticamente a 5.9M y por debajo.
- Si define un efecto de marco, el tamaño de la foto se ajustará automáticamente a 2M.
- No podrá grabar vídeos con un efecto de marco.
- Si define un efecto de filtro, el tamaño del vídeo será de 640X480 o menor.



# **SCN** Modo Escena

En el modo Escena, la cámara selecciona los mejores ajustes para cada tipo de escena.

Puede seleccionar la escena que desee si pulsa  $[\mathbf{F}\mathbf{n}]$  en modo Disparo.

Icono	Descripción		
	Panorama: Permite capturar una fotografía panorámica en 2D o 3D. Las fotografías panorámicas 3D		
	capturadas pueden verse solo en un	W.	







TV 3D.

- El tamaño máximo de una fotografía panorámica 2D es de 8000 X 1152 (horizontal) y 1728 X 4752 (vertical).
- El tamaño máximo de una fotografía panorámica 3D es de 3300 X 768 (horizontal).
- En el modo Panorama, algunas opciones de disparo no están disponibles.
- La cámara puede detener el disparo debido a la composición de disparo o el movimiento del objetivo.
- En el modo Panorama, la cámara podría no capturar la última escena por completo si deja de mover la cámara para mejorar la calidad de la imagen. Para capturar toda la escena, mueva la cámara un poco más allá del punto en que desea que termine la escena.

# Pescripción • En el modo Panorama 3D, la cámara podría no capturar el comienzo o el final de una escena debido a la naturaleza del efecto tridimensional. Para capturar toda la escena, mueva la cámara un poco más allá de los puntos de comienzo y fin que desea capturar. • En el modo Panorama 3D, las fotografías se capturan en formato JPEG y MPO. • Solo podrá ver un archivo MPO que admita el efecto tridimensional en una pantalla compatible con MPO, como un TV 3D o un monitor 3D. En la pantalla de la cámara, solo podrá ver archivos JPEG. • Utilice las gafas 3D correspondientes al ver un archivo MPO en un TV 3D o un monitor 3D.



**Disparo bello**: Permite ocultar imperfecciones faciales.



\*)


**Nocturno**: Permite capturar escenas de noche o con poca luz. Utilice un trípode para evitar el movimiento de la cámara provocado por una baja velocidad del obturador.



# Mi cámara > Modos de disparo

Icono	Descripción	Icono	Descripción	
<b>Δ</b> \	Paisaje: Permite capturar escenas y paisajes de naturaleza muerta.	*	Primer Plano: Permite capturar partes detalladas de un sujeto o sujetos pequeños, como flores o insectos.	
<b>2</b>	Retrato: Permite detectar y enfocar automáticamente rostros humanos para obtener retratos más definidos y suaves.		<b>Texto:</b> Permite capturar texto de documentos impresos o electrónicos.	Aperture Priority Mode  Aperture Priority can be thought of decide which aperture to choose, who concerve our select a given aperture, the mode is an excellent choice for image smaller aperture with
<b>2</b>	Niños: Permite tomar fotografías en las que se destaquen los niños, ya que se capturan vívidamente la ropa y el entorno.	<b>=</b>	Ocaso: Permite capturar puestas de sol, con tonos rojos y amarillos naturales.	
<i>(**</i> *)	Deportes: Capture sujetos que se mueven rápidamente.	<b>\\</b>	Amanecer: Permite capturar escenas al amanecer.	

# Mi cámara > Modos de disparo

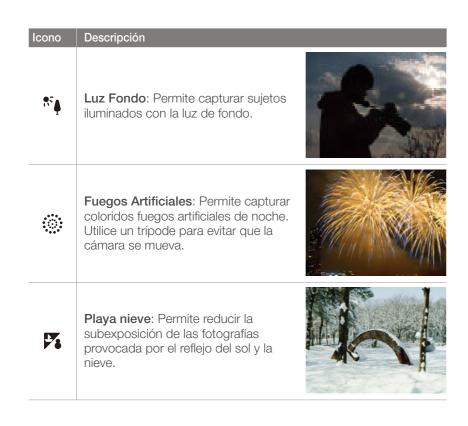





# Modo Imagen mov

En el modo Imagen mov, puede capturar vídeos de alta definición (1920X1080) y grabar el sonido con el micrófono de la cámara.

Para ajustar el nivel de exposición, puede seleccionar **Programa** en las opciones de Modo AE película a fin de definir automáticamente el valor de apertura o la velocidad del obturador, o puede seleccionar Prioridad apertura para establecer el valor de apertura de manera manual. También puede seleccionar Prioridad de obturador para definir la velocidad del obturador manualmente, o seleccionar Manual para definir manualmente el valor de apertura y la velocidad del obturador. Mientras graba un vídeo, pulse [AF] una vez para activar o desactivar la función AF.

Seleccione Atenuador para esfumar el comienzo o el final de una escena. También puede seleccionar Voz para activar o desactivar el sonido de la voz.

La cámara permite capturar archivos de vídeo de hasta 25 minutos de largo a 30 o 24 fps, y guarda los archivos en formato MP4 (H.264). 24 fps está disponible solo con 1920X810.



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) es el último formato de codificación de vídeo establecido en 2003 en colaboración por ISO-IEC y ITU-T. Debido a que este formato utiliza una tasa de compresión alta, es posible guardar más datos en un menor espacio de memoria.
- Si está activada la opción de estabilización de imagen mientras graba vídeo, es posible que la cámara grabe el sonido del estabilizador de imagen.
- Si ajusta el lente mientras graba un video, podrían grabarse los sonidos del zoom u otros sonidos del lente.
- Cuando utiliza un lente de video opcional, el sonido del foco automático no se graba.
- Si retira la lente de la cámara mientras graba una película, se interrumpirá la grabación. No cambie la lente durante la grabación.
- Si coloca un micrófono externo mientras graba una película, no se grabará el sonido a través del micrófono externo. (Se mantendrán los ajustes anteriores.) Si retira el micrófono externo mientras graba una película, no se grabará el sonido. Apague la cámara antes de colocar o retirar el micrófono
- Si cambia el ángulo de disparo de la cámara abruptamente durante la grabación de una película, es posible que la cámara no grabe las imágenes con precisión. Utilice un trípode para minimizar el movimiento de la cámara.
- En el modo Película, la cámara admite sólo la función Multi AF. No podrá utilizar otras funciones de ajuste del área de enfoque, como Face Detection AF (AF de detección de rostros).
- Cuando el tamaño de un archivo de película supera los 4 GB, la cámara deja de grabar automáticamente. Si esto sucede, comience a grabar nuevamente y se creará un nuevo archivo de película.
- Si utiliza una tarjeta de memoria de escritura lenta, es posible que se interrumpa la grabación si la tarjeta de memoria no puede procesar los datos con la tasa de vídeo con la que se está grabando. Si esto sucede, reemplace la tarjeta por una tarjeta de memoria más rápida o reduzca el tamaño de imagen (p. ej., de 1280X720 a 640X480).
- Formatee siempre las tarjetas de memoria en la cámara. Si la formatea en otra cámara o en el ordenador, es posible que pierda archivos almacenados en la tarjeta o que se modifique la capacidad de la tarjeta.

# Funciones disponibles según el modo de disparo

Para obtener más información sobre las funciones de disparo, consulte el capítulo 2.

Función	Disponible en
Tamaño (pág. 57)	P/A/S/M/Û/☆*/SCN*/ \$\text{\$\text{M}}/SMART
Calidad (pág. 59)	P/A/S/M/@/\$*/SCN*/\$\frac{1}{2}
ISO (pág. 60)	P/A/S/M*/•••
Balance blancos (pág. 61)	P/A/S/M/
Asistente-fotos (pág. 64)	P/A/S/M/
Color selectivo (pág. 83)	P/A/S/M/
Modo de AF (pág. 65)	P/A/S/M/①*/\$2*/SCN*/\$2*
Área de AF (pág. 67)	P/A/S/M/①*/SCN*
Asistente MF (pág. 70)	P/A/S/M/①/\$*/SCN/P*/ SMART
OIS (pág. 71)	P/A/S/M/①/✿/SCN/¥
Fotografía (Continuo/Ruptura/ Temporizador/Horquillado) (pág. 72)	P/A/S/M/①*/***/SCN*/\$**/ SMART*

Función	Disponible en
Medición (pág. 79)	P/A/S/M/P
Rango inteligente (pág. 82)	P/A/S/M
Espacio de color (pág. 84)	P/A/S/M/①/&/SCN/SMART
Flash (pág. 76)	P*/A*/S*/M*/22*/SCN*/SMART*
Compensación de exposición (pág. 85)	P/A/S/①/\$/SCN/)**
Bloqueo de exposición (pág. 86)	P/A/S/>**
Reducción de ruido (pág. 124)	P/A/S/M

<sup>\*</sup> Algunas funciones son limitadas en estos modos.

# Capítulo 2

# Funciones de disparo

Conozca las funciones que puede establecer en el modo Disparo. Puede disfrutar más fotografías y vídeos personalizados gracias a las funciones de disparo.

# **Tamaño**

A medida que se aumenta la resolución, la fotografía o el vídeo incluirán más píxeles; esto permite imprimirlos en papel de mayor tamaño o verlos en una pantalla más grande. Cuando se usa una resolución alta, el tamaño del archivo también aumenta. Seleccione una resolución baja para las fotografías que se mostrarán en un portarretratos digital o que se cargarán a la Web.



Para configurar el tamaño,


En el modo Disparo, pulse  $[\mathbf{F}\mathbf{n}] \to \mathbf{Tamaño}$  foto o  $\mathbf{Tamaño}$  película  $\to$  una opción.

# Opciones de tamaño de fotografía

Icono	tamaño	Recomendado para
50W	20.0M (5472X3648) (3:2)	Impresión en papel A1.
[0.1M	10.1M (3888X2592) (3:2)	Impresión en papel A2.
<b>59</b> M	5.9M (2976X1984) (3:2)	Impresión en papel A3.
[2M]	2.0M (1728X1152) (3:2)	Impresión en papel A5.
16.9 <sub>M</sub>	16.9M (5472X3080) (16:9)	Impresión de fotografías en papel A1 o reproducción en un HDTV.
7.8м	7.8M (3712X2088) (16:9)	Impresión de fotografías en papel A3 o reproducción en un HDTV.
<u>Ч.9м</u>	4.9M (2944X1656) (16:9)	Impresión fotografías en papel A4 o reproducción en un HDTV.
2.1 <sub>M</sub>	2.1M (1920X1080) (16:9)	Impresión de fotografías en papel A5 o reproducción en un HDTV.
1 <del>]</del> .3M	13.3M (3648X3648) (1:1)	Imprimir una fotografía cuadrada en papel A1.
Пм	7.0M (2640X2640) (1:1)	Imprimir una fotografía cuadrada en papel A3.
Чм	4.0M (2000X2000) (1:1)	Imprimir una fotografía cuadrada en papel A4.
1.1m	1.1M (1024X1024) (1:1)	Adjuntar a un correo electrónico.

# Opciones de tamaño de vídeo

Icono	tamaño	Recomendado para
1080 30P	1920X1080 (30 fps) (16:9)	Ver en un Full HDTV.
246 810	1920X810 (24 fps) (Aprox. 2,35:1)	Ver vídeos en un HDTV.
720 300	1280X720 (30 fps) (16:9)	Ver vídeos en un HDTV.
480 EU2	640X480 (30 fps) (4:3)	Ver vídeos en un TV.
240 WBB	320X240 (30 fps) (4:3)	Permite publicar en un sitio Web utilizando la red inalámbrica (30 segundos como máximo).

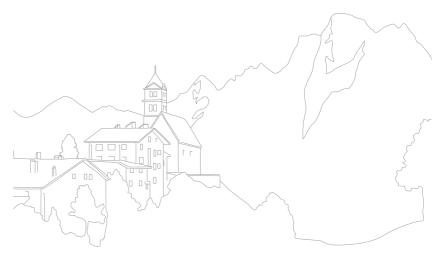

# Calidad

La cámara guarda las fotografías en formato JPEG o RAW.

A menudo, las fotografías capturadas con una cámara se convierten a formato JPEG y se guardan en la memoria según los ajustes de la cámara al momento de tomar la fotografía. Los archivos RAW no se convierten a formato JPEG y se guardan en la memoria sin cambios.

Los archivos RAW tienen la extensión de archivo "SRW". Para calibrar las exposiciones, los balances de blancos, los tonos, los contrastes y los colores de los archivos RAW o para convertirlos a formato JPEG o TIFF, use el programa Samsung RAW Converter que se proporciona con el CD-ROM. Asegúrese de tener suficiente memoria disponible para guardar las fotografías en formato RAW.

Para configurar la calidad,

En el modo Disparo, pulse  $[\textbf{Fn}] \rightarrow \textbf{Calidad} \rightarrow$  una opción.

Icono	Formato	Descripción
₩N	JPEG	<ul> <li>Normal:</li> <li>Comprimida para obtener una calidad normal.</li> <li>Recomendada para imprimir fotografías de tamaño pequeño o para cargarlas a la Web.</li> </ul>
RAШ	RAW	<ul> <li>Permite guardar una fotografía sin perder datos.</li> <li>Recomendada para editar fotografías después de tomarlas.</li> </ul>
RASE	RAW+JPEG	RAW + S.Fino: Permite guardar una fotografía en formato JPEG (calidad S.fina) y formato RAW.
RAL	RAW+JPEG	RAW + Fino: Permite guardar una fotografía en formato JPEG (calidad fina) y formato RAW.
RALIN	RAW+JPEG	RAW + Normal: Permite guardar una fotografía en formato JPEG (calidad normal) y formato RAW.

# Opciones de calidad de imagen

Icono	Formato	Descripción
SF	JPEG	<ul><li>Superfina:</li><li>Comprimida para obtener la mejor calidad.</li><li>Recomendada para imprimir fotografías grandes.</li></ul>
₩F	JPEG	<ul><li>Fina:</li><li>Comprimida para obtener una calidad mejor.</li><li>Recomendada para imprimir fotografías de tamaño normal.</li></ul>

# Opciones de calidad de vídeo

Icono	Extensión	Descripción
<b>₩</b> N	MP4 (H.264)	Normal: Permite grabar vídeos en calidad normal.
	MP4 (H.264)	Alta calidad: Permite grabar vídeos en alta calidad.

# Sensibilidad ISO

El valor de sensibilidad ISO representa la sensibilidad de la cámara a la luz.

Cuanto mayor es el valor de ISO, más sensible es la cámara a la luz. En consecuencia, al seleccionar un valor de sensibilidad ISO, puede tomar fotografías en lugares poco iluminados u oscuros a velocidades de obturador más rápidas. Sin embargo, esto puede aumentar el ruido y producir una fotografía borrosa.

Para ajustar la sensibilidad de ISO,

En el modo Disparo, pulse  $[ISO] \rightarrow$  una opción.

### **Ejemplos**





ISO 100

ISO 400





ISO 800

ISO 3200



- Aumente el valor ISO en lugares donde esté prohibido usar flash. Puede tomar una fotografía clara si establece un valor ISO alto, sin tener que obtener más luz.
- Use la función de reducción de ruido para reducir la falta de nitidez visual que puede aparecer en fotografías con un valor ISO alto. (pág. 124)

# Balance de blancos (fuente de luz)

El color de una fotografía depende del tipo y de la calidad de la fuente de luz. Si quiere que el color de la fotografía sea realista, seleccione las condiciones de iluminación adecuadas para calibrar el balance de blancos, como **Bb automático**, **Luz día**, **Nublado**, **Tungsteno**, o ajuste la temperatura del color manualmente. También puede ajustar el color de las fuentes de luz predeterminadas para que los colores de la fotografía coincidan con la escena real en diversas condiciones de iluminación.

Para ajustar el balance de blancos,

En el modo Disparo, pulse  $[\mathbf{F}\mathbf{n}] o \mathbf{Balance\ blancos} o$  una opción.

# Opciones de balance de blancos

Icono	Descripción
АШС	<b>Bb automático</b> *: Permite usar los ajustes automáticos en función de las condiciones de iluminación.
· <b>.</b>	Luz día*: Seleccione esta opción cuando desee tomar fotografías en exteriores durante un día soleado. Esta opción produce fotografías con colores más cercanos a los naturales de la escena.
<b>A</b>	Nublado*: Seleccione esta opción cuando desee tomar fotografías al aire libre un día nublado o a la sombra. Las fotografías que se toman los días nublados suelen ser más azuladas que las de los días soleados. Esta opción compensa ese efecto.

Icono	Descripción
ij <b>w</b> (ŧ	Blanca fluorescente*: Seleccione esta opción cuando desee tomar fotografías bajo un tubo de luz fluorescente. Especialmente para la luz fluorescente blanca con una temperatura del color de 4200 k aproximadamente.
4 <b>)</b> N(=	NW fluorescente*: Seleccione esta opción cuando desee tomar fotografías bajo un tubo de luz fluorescente. Especialmente para la luz fluorescente blanca con tonos muy blancos y una temperatura de 5000 k aproximadamente.
4 <b>)</b>	Luz de día fluorescente*: Seleccione esta opción cuando desee tomar fotografías bajo un tubo de luz fluorescente. Especialmente para la luz fluorescente blanca con tonos azulados y una temperatura de 6500 k aproximadamente.
	Tungsteno*: Seleccione esta opción cuando desee tomar fotografías bajo lámparas incandescentes o halógenas. Las lámparas incandescentes de tungsteno suelen tener un tono rojizo. Esta opción compensa ese efecto.
<del>;</del> 4;	Flash WB*: Permite seleccionar cuándo desea utilizar el flash.
	Personaliz.: Permite usar los ajustes predefinidos. Tome una fotografía de una hoja de papel blanco para ajustar el balance de blancos de forma manual. Llene el círculo de medición puntual con el papel y ajuste el balance de blancos.

<sup>\*</sup> Estas opciones se pueden personalizar.

#### Opción Descripción Temperatura del color: Permite ajustar manualmente la temperatura del color de la fuente de luz. La temperatura del color es una medición en grados Kelvin que indica el tipo de fuente de luz específico. A medida que la temperatura del color aumenta, la distribución del color se hace más fría. Por el contrario, a medida que la temperatura del color disminuye, la distribución del color se hace más cálida. Cielo despejado 10,000 K -8,000 K -Fluorescente H K 6,000 K - Nublado - Luz de día 5.000 K - Fluorescente L 4.000 K -Lámpara alógena 3,000 K -Tungsteno 2,000 K -Luz de vela

#### Personalizar opciones predeterminadas

También puede personalizar las opciones predeterminadas de balance de blancos.

Para personalizar las opciones predeterminadas,

En el modo Disparo, pulse  $[F_n] \rightarrow Balance blancos \rightarrow$  una opción  $\rightarrow [DISP] \rightarrow$  gire el botón de navegación o desplace el selector táctil, o pulse  $[DISP/ISO/\frac{8}{3}/AF]$ .



# Ejemplos





Bb automático


Luz día





Luz de día fluorescente

Tungsteno

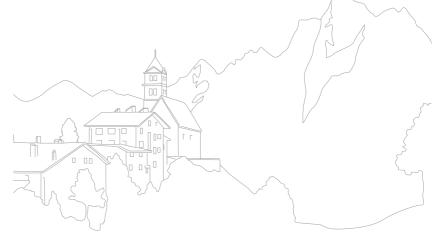

# Asistente de imágenes (estilos de fotografías)

Asistente-fotos le permite aplicar distintos estilos de fotografías a fin de crear distintas apariencias y estados de ánimo. También puede ajustar el color, la saturación, la nitidez y el contraste de cada estilo para crear y guardar su propios estilos de fotografías.

No hay una regla que determine qué estilo es adecuado para cada condición. Experimente con distintos estilos hasta encontrar los ajustes que desee.

Para ajustar un estilo de fotografía,

En el modo Disparo, pulse  $[\mathbf{Fn}] \to \mathbf{Asistente\text{-}fotos} \to \mathbf{una}$  opción.

### **Ejemplos**







Estándar

Intensa

Retrato







Paisaje

Bosque

Retro







Frío

Calma

Clásico



También puede ajustar el valor de los ajustes de estilo predeterminados. Seleccione una opción de Asistente-fotos, pulse [DISP] y ajuste el color, la saturación, la nitidez o el contraste.

# **Modo AF**

Aprenda a ajustar el enfoque de la cámara según los sujetos.

Puede seleccionar un modo de enfoque apropiado para el objetivo entre Enfoque automático individual, Enfoque automático continuo y Enfoque manual. La función AF se activa cuando pulsa [**Obturador**] hasta la mitad. En la función MF, debe girar el anillo de enfoque de la lente para enfocar manualmente.

En la mayoría de los casos, puede enfocar si selecciona **AF individual**. Si los sujetos se mueven rápido o son de un color similar al del fondo es más difícil enfocarlos. Seleccione un modo de enfoque apropiado para tales casos.

Si la lente cuenta con el interruptor AF/MF, colóquelo en MF para ajustar el foco de forma manual.



Si la lente no cuenta con el interruptor AF/MF, pulse [**AF**] para seleccionar el modo AF deseado.

Para ajustar el modo de enfoque automático,

En el modo Disparo, pulse [ $\mathbf{AF}$ ]  $\rightarrow$  una opción.

### AF único

AF individual es apropiado para fotografiar un objetivo fijo. Cuando pulsa [**Obturador**] hasta la mitad, el foco se fija en el área de enfoque. El área se pone verde cuando se alcanza el foco.



### AF continuo

Mientras pulsa [**Obturador**] hasta la mitad, la cámara continúa enfocando automáticamente. Una vez que el área de enfoque está fija en el objetivo, éste se mantiene siempre enfocado, aunque se mueva. Este modo se recomienda para fotografiar un ciclista, un perro que corre o una escena con autos de carrera.







# Enfoque manual

Es posible enfocar un sujeto manualmente con sólo girar el anillo de enfoque de la lente. La función de asistencia de MF le permite hacer foco fácilmente. A medida que gira el anillo de enfoque, el área de enfoque se amplía o aparece la barra de ayuda de enfoque para que logre un enfoque definido. Se recomienda utilizar este modo para fotografiar un objeto de color similar al del fondo, una escena nocturna o fuegos artificiales.





# Área de AF

La función Área de AF cambia la posición del área de enfoque.

En general, las cámaras hacen foco en el sujeto más próximo. Sin embargo, cuando hay muchos sujetos, el foco puede estar en sujetos no deseados. Para evitar que el foco esté en sujetos no deseados, cambie el área de enfoque hasta hacer foco en el sujeto deseado. Puede obtener fotografías más claras y nítidas si selecciona el área de enfoque adecuada.

Para ajustar el área de enfoque automático,

En el modo Disparo, pulse [Fn]  $\rightarrow$  Área de AF  $\rightarrow$  una opción.

### Selección AF

Es posible establecer el foco en un área deseada. Para hacer que el sujeto se distinga más, aplique un efecto fuera de foco.

El foco de la fotografía que se presenta debajo se reubicó y su tamaño se modificó para ajustarse al rostro del sujeto.





Para cambiar el tamaño del área de enfoque o para moverla, en el modo Disparo pulse [M]. Utilice el botón de navegación para mover el área de enfoque. Desplace el selector táctil para cambiar el tamaño del área de enfoque.

### Multi af

La cámara muestra un rectángulo verde en aquellos lugares donde se hace foco correctamente. La fotografía se divide en dos o más áreas y la cámara obtiene puntos de enfoque de cada área. Se lo recomienda para fotografías de paisajes.


Al pulsar [**Obturador**], la cámara muestra las áreas de enfoque en verde, tal como se ilustra en la fotografía a continuación.



### Detecc. rostro AF

Permite que la cámara haga foco primordialmente en rostros humanos. Es posible detectar el rostro de hasta 10 personas. Esta configuración se recomienda para fotografiar un grupo de personas.


Al pulsar [**Obturador**] hasta la mitad, la cámara se enfoca en los rostros, tal como se ilustra en la fotografía a continuación. En casos en que se fotografía un grupo de personas, la cámara muestra, en blanco, el foco del rostro de la persona más próxima y el resto de los rostros en gris.

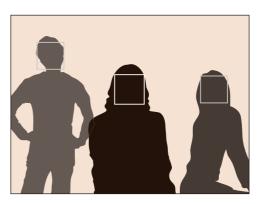

# Autorretrato AF

Puede resultar muy difícil verificar si el rostro propio está enfocado al realizar un autorretrato. Cuando esta función está activa, el pitido de la cámara se acelerará cuando su rostro se encuentre ubicado en el centro de la escena.



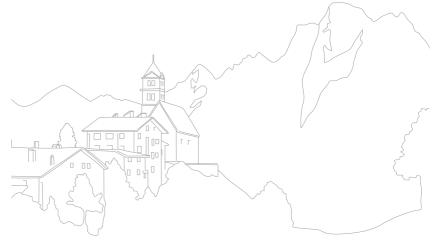

# **Asistente MF**

En el modo de enfoque manual (MF), debe girar el anillo de enfoque de la lente para enfocar manualmente. Con la función de asistencia de MF activada, el área de enfoque es más clara. Esta función sólo está disponible en lentes compatibles con el enfoque manual.

el asistente de

En el modo Disparo, pulse [MENU] ightarrow  $\odot$ 2 o  $\odot$ 2 ightarrow**Asistente MF** → una opción.

\* Predeterminado

Opción	Descripción
Desactivado	No permite utilizar la función Asistente MF.
Ampliar x5*	Permite ampliar el área de enfoque 5 veces cuando gira el anillo de enfoque.

\* Predeterminado

	i redeterrimado
Opción	Descripción
	Permite ampliar el área de enfoque 8 veces cuando gira el anillo de enfoque.
Ampliar x8	
	Permite que la barra de ayuda de enfoque se eleve a medida que el enfoque mejora cuando gira el anillo de enfoque.
FA	

# Estabilización de imagen óptica (OIS)

Utilice la función Estabilización de imagen óptica (OIS) para minimizar el movimiento de la cámara. Es posible que la función OIS no esté disponible con algunas lentes.

El efecto de movimiento de la cámara se produce generalmente en lugares oscuros o al tomar fotografías de interiores. En dichos casos, la cámara utiliza velocidades de obturador más lentas, para aumentar la cantidad de luz que ingresa, lo que puede dar como resultado una fotografía borrosa. Puede evitar esta situación utilizando la función OIS.

Si su lente posee un interruptor OIS, deberá girarlo para utilizar la función OIS.

Para configurar las opciones de OIS,

En el modo Disparo, pulse [MENU]  $\to$  ©2 o ©2  $\to$  OIS  $\to$  una opción.

# Opciones de OIS

\* Predeterminado

Icono	Descripción
工业》 OIS	Modo 1*: La función OIS se aplica solamente cuando pulsa [Obturador] por completo o por la mitad.
UN OIS	Modo 2: La función OIS está encendida.
OFF	Apagado: La función OIS está apagada. (Es posible que esta función no esté disponible en algunas lentes.)





Sin corrección OIS

Con corrección OIS

# Fotografía (método de disparo)

Puede definir el método de disparo como Continuo, Ráfaga, Temporizador, etc.

Seleccione Individual para capturar una fotografía a la vez. Seleccione Continuo o Ruptura para fotografíar sujetos que se mueven rápidamente. Seleccione Horquillado de AE, Horquillado de BB, o Bildass. Bel.r. para ajustar la exposición y el balance de blancos, o para aplicar efectos del asistente de imágenes. También puede seleccionar Temporizador para tomar una fotografía de usted mismo.

Para configurar el método de disparo,

En el modo Disparo, pulse  $[\frac{8}{3}] \rightarrow$  una opción.

### Simple

Permite capturar una fotografía cada vez que se pulsa [**Obturador**]. Recomendado para condiciones generales.

### Continuo

Permite capturar fotografías continuamente mientras se mantiene pulsado [**Obturador**]. Puede capturar hasta 3 fotografías (**Continuo Lento (3 fps)**) o 8 fotografías (**Continuo Rápido (8 fps)**) por segundo.



### Ruptura

Capture consecutivamente hasta 10 fotografías por segundo (en 3 segundos), 15 fotografías por segundo (en 2 segundos), o 30 fotografías por segundo (en 1 segundo) cuando pulsa [**Obturador**] una vez. Esta opción se recomienda para fotografíar el trayecto de objetivos en movimiento rápido, como autos de carrera.






Para definir el número de disparos, en el modo Disparo, pulse  $[\S] \to Ruptura$ , y luego pulse [DISP].

### **Temporizador**

Permite capturar una fotografía con una demora de entre 2 y 30 segundos. La demora puede ajustarse en incrementos de 1 segundo.

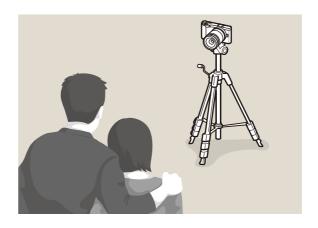



Para definir el retraso, en el modo Disparo, pulse  $[\S] \to \mathsf{Temporizador}$ , y luego pulse  $[\mathsf{DISP}]$ .

# Horquillado de exposición automática (Horquillado de AE)

Cuando pulsa [**Obturador**], la cámara realiza 3 tomas consecutivas: La original, una más oscura y otra más iluminada. Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas, ya que la cámara realizará tres tomas continuas. Puede configurar los ajustes en el menú **Conf.horquillado**.



Exposición -2





Original

### Valores de balance de blancos (Horquillado de BB)

Cuando pulsa [**Obturador**], la cámara realiza 3 tomas consecutivas: La original y dos más, con diferentes configuraciones de balance de blancos. La fotografía original se toma al pulsar [**Obturador**]. Las otras dos se ajustan automáticamente, de acuerdo al balance de blancos que configuró. Puede configurar los ajustes en el menú **Conf.horquillado**.







WB+2

Original

# Valores del Asistente de imágenes (Bildass. Bel.r.)

Cuando pulsa [**Obturador**], la cámara realiza 3 tomas consecutivas, cada una con una configuración diferente del asistente de imágenes. La cámara toma una fotografía y aplica las tres opciones del asistente de imágenes que se configuraron para la fotografía tomada. Puede seleccionar tres configuraciones diferentes en el menú **Conf.horquillado**.



### Ajuste de horquillado

Puede configurar las opciones para Horquillado de AE, Horquillado de BB, Bildass. Bel.r.

Para establecer una opción de horquillado,

En el modo Disparo, pulse [MENU]  $\to$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\longrightarrow$  Conf.horquillado  $\to$  una opción.

Opción	Descripción	
Conf. horquillado AE	<ul> <li>Determine el orden y el área de horquillado.</li> <li>Orden de horquillado: Configure el orden en el que la cámara realizará la toma original, la más iluminada y la más oscura (representadas con 0, + y -).</li> <li>Área de horquillado: Permite definir el rango de exposición de las 3 fotografías horquilladas.</li> </ul>	
Conf. horquillado WB	Permite ajustar el rango del intervalo de balance de blancos de las 3 fotografías horquilladas. Por ejemplo, AB-/+3 ajusta el valor de Ámbar en uno de lo tres pasos. MG-/+3 ajusta el valor de Magenta en la misma cantidad.	
Set horquillado Al	Seleccione las 3 configuraciones del asistente de imágenes que la cámara utilizará para capturar 3 fotografías horquilladas.	

### Flash

Para tomar una fotografía realista de un sujeto, la cantidad de luz debería ser constante. Cuando la fuente de luz varía, es posible utilizar un flash para obtener una iluminación constante. Seleccione ajustes correspondientes a la fuente de luz y al sujeto.

Para configurar las opciones de flash,

En el modo Disparo, pulse  $[\mathbf{F}\mathbf{n}] \to \mathbf{Flash} \to \mathrm{una}$  opción.

### Opciones de flash

Icono	Descripción
(3)	Apagado: No permite usar el flash.
<b>5</b> SMART	Flash inteligente: La cámara ajusta el brillo del flash automáticamente, de acuerdo con la cantidad de luz del ambiente circundante.
<b>≰</b> <sup>A</sup>	Automático: El flash se dispara automáticamente en lugares oscuros.
•	Ojos rojos automático: El flash se dispara automáticamente y previene la aparición de ojos rojos.
<b>4</b> F	Relleno: El flash se dispara cada vez que toma una fotografía.
•	Rojo relleno: El flash se dispara cada vez que toma una fotografía y evita los ojos rojos.

#### Icono Descripción 1ª Cortina: El flash se dispara inmediatamente después de abierto el obturador. La cámara 0 2 captura la fotografía de un sujeto en un momento temprano de una secuencia de acciones, con Dirección del movimiento de la bola claridad. 2ª Cortina: El flash se dispara justo antes de que el obturador se cierre. La cámara captura la fotografía de UE T un sujeto en un momento posterior de una secuencia de acciones, con Dirección del movimiento de la bola claridad.



- Las opciones disponibles pueden variar según el modo de disparo seleccionado.
- Hay un intervalo entre los dos disparos del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.
- Las opciones de flash y el ajuste de intensidad están disponibles solo si utiliza el flash externo exclusivo NX.
- Puede capturar una fotografía con un flash que no esté completamente cargado, pero se recomienda el uso de un flash con carga completa.



Utilice únicamente flashes aprobados por Samsung. La utilización de flashes no compatibles puede dañar la cámara.

### Corregir el efecto de ojos rojos

Si se dispara el flash cuando toma una fotografía de una persona en la oscuridad, es posible que aparezca un brillo rojo en los ojos. Para corregir el efecto de ojos rojos, seleccione **Ojos rojos automático** o **Rojo relleno**.







Con corrección de ojos rojos



Si el sujeto se encuentra demasiado alejado de la cámara o se mueve cuando se dispara el primer flash, es posible que no se reduzcan los ojos rojos.

### Ajustar la intensidad del flash

Ajuste la intensidad del flash para evitar la sobreexposición o la subexposición. Puede ajustarla en ± 2 niveles.

Para configurar la intensidad del flash,


En el modo Disparo, pulse [Fn]  $\rightarrow$  Flash  $\rightarrow$  una opción  $\rightarrow$  [DISP]  $\rightarrow$  desplace el selector táctil o gire el botón de navegación, o pulse [ $\frac{8}{3}$ /AF].



### Funciones de disparo > Flash



- Es posible que el ajuste de intensidad del flash no sea efectivo si:
  - el sujeto está muy cerca de la cámara
  - ajusta una sensibilidad ISO alta
  - el valor de exposición es muy alto o muy bajo
- En algunos modos de disparo, no se puede utilizar esta función.
- Si coloca un flash externo de intensidad ajustable en la cámara, la configuración de intensidad del flash se aplicará.
- Si el sujeto está demasiado cerca al utilizar el flash, podría bloquear la luz, resultando en una fotografía oscura. Asegúrese de que el sujeto esté dentro del rango recomendado que varía según la lente.
- Cuando la lente tiene colocada la cubierta, ésta puede bloquear la luz del flash. Retire la cubierta cuando use el flash.

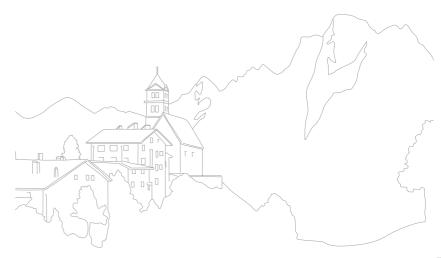

### Medición

El modo de medición hace referencia a la manera en la que la cámara mide la cantidad de luz.

La cámara mide la cantidad de luz de una escena y, en muchos de sus modos, utiliza esta medida para ajustar varias configuraciones. Por ejemplo, si un sujeto se ve más oscuro que su color real, la cámara tomará una fotografía sobreexpuesta. Si un sujeto se ve más claro que su color real, la cámara tomará una fotografía subexpuesta.

El brillo y el tono general de la fotografía también pueden verse afectados por la manera en que la cámara mide la cantidad de luz. Seleccione una configuración correspondiente a la condición de disparo.

Para establecer una opción de medición,

En el modo Disparo, pulse  $[\mathbf{Fn}] \to \mathbf{Medici\'on} \to \mathbf{una}$  opción.

### Multi

El modo Multi calcula la cantidad de luz en áreas múltiples. Cuando la luz es suficiente o insuficiente, la cámara ajusta la exposición, promediando el brillo general de la escena. Este modo resulta apropiado para fotografías generales.



### Al centro

El modo Al centro calcula un área más amplia que la del modo Puntual. Suma la cantidad de luz en la porción central de la toma (60 ~ 80 %) y la del resto de ella (20 ~ 40 %). Este modo se recomienda para situaciones donde hay una pequeña diferencia de brillo entre el objetivo y el fondo, o bien cuando un área del objetivo es grande en comparación con la composición general de la fotografía.



### **Puntual**

El modo Puntual calcula la cantidad de luz en el centro. Al tomar una fotografía en condiciones en las que hay una luz de fondo fuerte detrás de un sujeto, la cámara ajusta la exposición para poder fotografíar el sujeto correctamente. Por ejemplo, cuando selecciona el modo Multi en condiciones de luz de fondo fuerte, la cámara calcula que la cantidad total de luz es abundante, lo que da como resultado una fotografía más oscura. El modo Puntual puede evitar esta situación, ya que calcula la cantidad de luz en un área designada.




El sujeto está en colores brillantes y el fondo es oscuro. El modo Puntual se recomienda en situaciones como ésta, donde hay una gran diferencia de exposición entre el sujeto y el fondo.

### Medir el valor de exposición del área de enfoque

Cuando esta función está activada, la cámara establece automáticamente una exposición óptima, calculando el brillo del área de enfoque. Esta función solo está disponible cuando selecciona la medición **Puntual** o **Multi**, y **Selección AF**.

Para establecer esta función,

En el modo Disparo, pulse [MENU]  $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\rightarrow$  Unir AE a punto AF  $\rightarrow$  una opción.

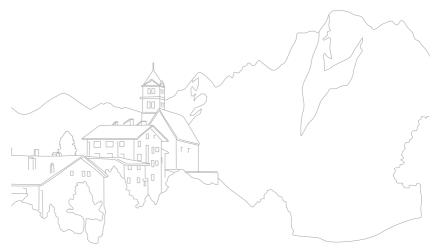

# Rango inteligente

Esta función corrige automáticamente la pérdida de brillo que se puede producir por diferencias de sombreado en la fotografía.

Para configurar las opciones de Rango inteligente,


En el modo Disparo, pulse  $[\mathbf{F}\mathbf{n}] o \mathbf{Rango}$  inteligente o una opción.



Sin el efecto de Rango inteligente



Con el efecto de Rango inteligente

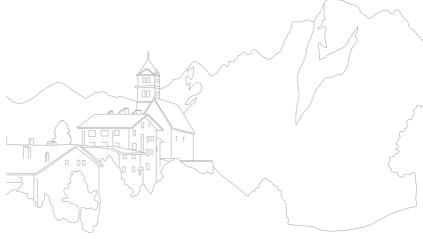

### **Color selectivo**

Esta función permite seleccionar un color que desee acentuar y reducir la saturación de los demás colores. Puede seleccionar el color rojo, verde, azul o amarillo en el menú.

Para configurar las opciones de Color selectio.

En el modo Disparo, pulse  $[\mathbf{Fn}] o \mathbf{Color}$  selectivo o una opción.


### **Ejemplos**



Original



Cuando se selecciona el color rojo

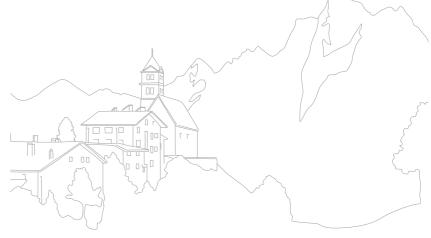

# Espacio de color

Los dispositivos de imágenes digitales, como las cámaras digitales, los monitores y las impresoras, tienen sus propios métodos para representar los colores, que se denominan "espacios de color".


La cámara le permite seleccionar dos espacios de color: **sRGB** o **RGB de Adobe**.

sRGB se utiliza mucho para la creación de colores en monitores de PC y, también, es el espacio de color estándar para Exif. sRGB se recomienda para las imágenes comunes y para las imágenes que se publicarán en Internet.

RGB de Adobe se utiliza para impresiones comerciales que tienen un rango de colores mayor que el de sRGB. El mayor rango de colores lo ayuda a editar fácilmente fotografías en un ordenador. Tenga en cuenta que los programas individuales por lo general son sólo compatibles con una cantidad limitada de espacios de color. Si abre una imagen en un programa que no es compatible con el espacio de color de la imagen, los colores tendrán una apariencia más clara.

Para ajustar el espacio de color,

En el modo Disparo, pulse [MENU]  $\to$  🗿  $\to$  Espacio de color  $\to$  una opción.

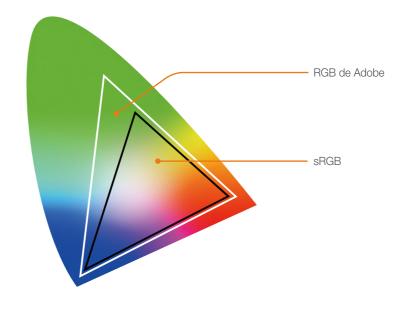


# Compensación/bloqueo de exposición

### Compensación de exposición

La cámara establece la exposición automáticamente, midiendo los niveles de luz de la composición de la fotografía y la posición de un objetivo. Si la exposición que la cámara estableció es mayor o menor que la deseada, puede ajustar el valor de manera manual. El valor de exposición puede ajustarse en incrementos de ±3. La cámara exhibe la advertencia de exposición en color rojo para cada paso más allá de ±3.

Para ajustar el valor de exposición, mantenga pulsado [2] y desplace el selector táctil o gire el botón de navegación. También puede ajustar el valor de exposición pulsando [Fn], y luego seleccionando EVC (Compensación valor exposición).


Puede controlar el valor de exposición observando la posición del indicador de nivel de exposición.

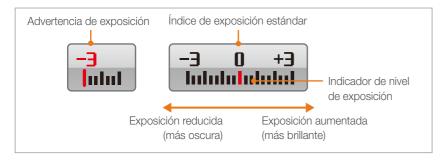




### Bloqueo de exposición

Cuando no pueda lograr una exposición adecuada debido a un fuerte contraste del color, bloquee la exposición y luego capture una fotografía.

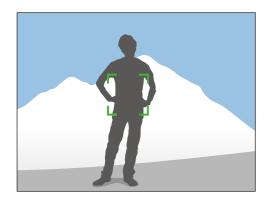

Para bloquear la exposición, ajuste la composición de la fotografía en la cual desea calcular la exposición, y luego pulse el botón Personalizar. (pág. 127)

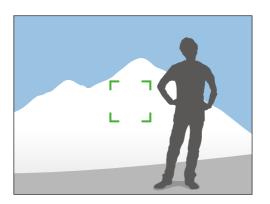

Luego de bloquear la exposición, enfoque la lente hacia donde desee y pulse [Obturador].

### Funciones de vídeo

A continuación se explican las funciones disponibles para el vídeo.

### Modo AE película

Configure el modo de exposición para grabar vídeos.

Para configurar las opciones de Película AE,

En el modo Disparo de vídeo, pulse  $[\mathbf{F}\mathbf{n}] \to \mathbf{Modo}$  AE película  $\to$  una opción.

\* Predeterminado

	1.00000
Icono	Descripción
OO P	<b>Programa</b> *: El valor de apertura y la velocidad del obturador se ajustan automáticamente.
OO A	Prioridad apertura: Configure el valor de apertura manualmente antes de grabar vídeos. Desplace el selector táctil o gire el botón de navegación para ajustar el valor de apertura.
,00 5	Prioridad de obturador: Configure la velocidad del obturador manualmente antes de grabar vídeos. Desplace el selector táctil o gire el botón de navegación para ajustar la velocidad del obturador.
OOM	Manual: Configure el valor de apertura y la velocidad del obturador manualmente antes de grabar vídeos. Gire el botón de navegación para ajustar el valor de apertura y desplace el selector táctil para ajustar la velocidad del obturador.

### Multi movimiento

Permite definir la velocidad de reproducción de un vídeo.

Para definir opciones de velocidad de reproducción,

En el modo Disparo de vídeo, pulse [MENU]  $\to$  @ightharpoonup  $\to$  Multi movimiento  $\to$  una opción.

Icono	Descripción
×0.25	x0.25: Permite grabar un vídeo y reproducirlo a 1/4 de la velocidad normal.
<b>2</b> 0.5	x0.5: Permite grabar un vídeo y reproducirlo a 1/2 de la velocidad normal.
XIXI	x1: Permite grabar un vídeo y reproducirlo a la velocidad normal.
<b>%</b> x5	x5: Permite grabar un vídeo y reproducirlo a 5 veces la velocidad normal.
₩i0x	x10: Permite grabar un vídeo y reproducirlo a 10 veces la velocidad normal.
*20x	x20: Permite grabar un vídeo y reproducirlo a 20 veces la velocidad normal.



- Si selecciona una opción distinta a x1, no se grabará el sonido.
- Las opciones disponibles pueden variar según el tamaño de la película.

### Regulador

Mediante la función de atenuación de la cámara, puede aplicar un efecto de atenuación de entrada o de salida sobre una escena sin necesidad de hacerlo en un ordenador. Utilice esta función correctamente y podrá añadir efectos impactantes a sus vídeos.

Para configurar las opciones del atenuador,

En el modo Disparo de vídeo, pulse  $[\mathbf{Fn}] o \mathbf{Atenuador} o$  una opción.

Icono	Descripción
4 UFF	Apagado: Función de atenuación no utilizada.
	Dentro: La escena se atenúa gradualmente hacia adentro.
	Fuera: La escena se atenúa gradualmente hacia afuera.
	<b>Dentro-fuera</b> : La función de atenuación se aplica al comienzo y al final de la escena.

### Voz

A veces, un vídeo sin audio puede resultar más atractivo que uno con sonido. Para grabar un vídeo sin audio, apague la voz.

Para configurar las opciones de voz,

En el modo Disparo de vídeo, pulse  $[\mathbf{Fn}] \longrightarrow \mathbf{Voz} \longrightarrow \mathbf{una}$  opción.

# Capítulo **3**

# Reproducción y edición


Aprenda a reproducir y editar fotografías y vídeos. Para editar archivos en el ordenador, consulte el capítulo 6.

# Búsqueda y administración de archivos

Aprenda a buscar fotografías y vídeos rápidamente con la vista en miniatura y a proteger y eliminar archivos.

### Ver fotografías

- Pulse [▶].
  - Se mostrará el último archivo que haya capturado.

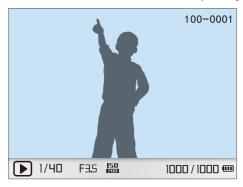


2 Gire el botón de navegación o pulse [ध₄/AF] para desplazarse a lo largo de los archivos.



Tal vez no sea posible editar o reproducir archivos que hayan sido capturados con otras cámaras, debido a tamaños o códecs no compatibles. Utilice un ordenador u otro dispositivo para editar o reproducir estos archivos.

### Ver imágenes en miniatura

Use la vista en miniatura para buscar las fotografías y vídeos que desea. La vista en miniatura muestra varias imágenes por vez para que pueda buscar fácilmente los elementos que desea. También puede clasificar y mostrar los archivos por tipo, día de grabación y semana de grabación.

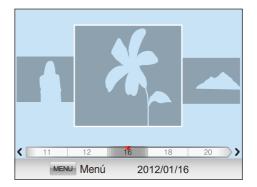



Desplace el selector táctil hacia la izquierda para ver 3, 15, o 40 miniaturas.

(Desplace el selector táctil hacia la derecha para regresar al modo anterior.)



O, en la visualización individual, pulse [MENU]  $\to$  E2  $\to$  Ver  $\to$  una opción.

# Ver archivos por categoría en Álbum inteligente

- En la vista en miniatura, pulse [MENU].
- **2** Seleccione Filtro  $\rightarrow$  una categoría, y luego pulse  $\begin{bmatrix} 0K \\ \square \end{bmatrix}$ .

\* Predeterminado Opción Descripción Permite ver los archivos por tipo, como por ejemplo Tipo fotografías o vídeos. Permite ver los archivos según la fecha en que se Fecha\* quardaron. Permite ver los archivos según el día de la semana Semana en que se guardaron. Permite ver los archivos según el lugar en que se guardaron. (Solo las fotografías capturadas con un Ubicación módulo GPS tienen información sobre la ubicación.)

### Ver archivos como una carpeta

Los disparos continuo y de ruptura aparecen como una carpeta. Si elimina una carpeta, eliminará todas las fotografías que esta contenga.



### Proteger archivos

Proteja sus archivos contra una eliminación accidental.

- En el modo Reproducción, pulse [MENU] → ▶ □ → Proteger → una opción. (Individual, Selecc., Todo)
- Zero Gire el botón de navegación o pulse [♣/AF] para seleccionar un archivo, y luego pulse [♣].
- 3 Pulse [Fn].

### Eliminar archivos

Elimine archivos en el modo Reproducción y obtenga más espacio en su tarjeta de memoria. Los archivos protegidos no se eliminan.

#### Eliminar un solo archivo

Puede seleccionar un solo archivo y eliminarlo.

- En el modo Reproducción, seleccione un archivo y luego pulse [备].
  - O, en el modo Reproducción, pulse [MENU] → ▶ 1 → Eliminar → Individual.
- Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione Sí.

### Reproducción y edición > Búsqueda y administración de archivos

#### Eliminar varios archivos

Puede seleccionar varios archivos y eliminarlos.

- I En el modo Reproducción, pulse [公] → Eliminar varios.
  - O, en el modo Reproducción, pulse [MENU] → ▶ □ → Eliminar → Selecc..
- 2 Seleccione los archivos que desea eliminar girando el botón de navegación o pulsando [¾/AF], y luego pulse [∰].
  - Pulse [ nuevamente para cancelar la selección.
- 3 Pulse [ **公**].
- Ucuando aparezca la ventana emergente, seleccione Sí.

#### Eliminar todos los archivos


Puede eliminar todos los archivos de la tarjeta de memoria a la vez.

- En el modo Reproducción, pulse [MENU].
- **2** Seleccione  $\triangleright \sqcap \rightarrow Eliminar \rightarrow Todo$ .
- 3 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione Sí.

# Ver fotografías

### Ampliar una fotografía

Puede ampliar fotografías cuando las visualiza en el modo Reproducción. También puede usar la función para recortar a fin de extraer la porción de la imagen que se muestra en pantalla y guardarla como un nuevo archivo.

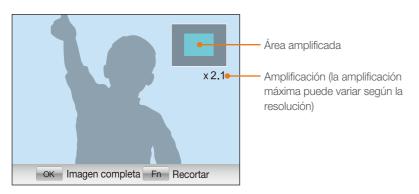



Desplace el selector táctil hacia la derecha para ampliar una fotografía.

(Desplace el selector táctil hacia la izquierda para reducir una fotografía.)

Para	Haga lo siguiente
Mover el área ampliada	Pulse [ <b>DISP/ISO</b> /월/ <b>AF</b> ].
Recortar la fotografía ampliada	Pulse [ <b>Fn</b> ]. (guardada como un nuevo archivo)
Volver a la imagen original	Pulse [∰].



Para desplazarse por los archivos puede girar el botón de navegación, incluso cuando una fotografía está ampliada.

### Ver una presentación de diapositivas

Puede visualizar fotografías en una presentación de diapositivas, aplicar varios efectos a una presentación y reproducir música de fondo.

- 1 En el modo Reproducción, pulse [MENU].
- 2 Seleccione In.
- 3 Seleccione un efecto de presentación de diapositivas.
  - Diríjase directamente al paso 4 para iniciar una presentación de diapositivas sin efectos.

Opción	Descripción	
Imágenes	Permite configurar las fotografías que desee ver como presentación de diapositivas.  Todo: Permite ver todas las fotografías en una presentación de diapositivas.  Fecha: Permite ver las fotografías capturadas en una fecha específica en una presentación de diapositivas.  Imagen del sonido: Permite ver las fotografías grabadas con voz en una presentación de diapositivas.  Selecc.: Permite ver las fotografías seleccionadas en una presentación de diapositivas.	
Efecto	Permite seleccionar un efecto de transición. Seleccione <b>Apagado</b> para no aplicar efectos.	
Intervalo	Permite seleccionar la cantidad de tiempo que se muestra cada fotografía.	
Música	Permite reproducir música de fondo.	

- Y Seleccione Presentación → Reproducir o Repet. reprod..
  - La presentación de diapositivas comienza enseguida.

### Rotación automática

Con la rotación automática encendida, la cámara gira automáticamente las fotografías que sacó en sentido vertical para que entren en la pantalla de manera horizontal.

Para configurar las opciones de rotación automática.

En el modo Reproducción, pulse [MENU]  $\rightarrow$  E  $\rightarrow$  Rotación automática  $\rightarrow$  una opción.



# Reproducir vídeos

Puede reproducir un vídeo, capturar una imagen desde un vídeo o recortar un vídeo.



### Controles para la visualización de vídeos

Para	Haga lo siguiente
Rebobinar	Pulse [일]. Retroceda en incrementos de 2X, 4X y 8X cada vez que pulse [일].
Pausar/Reproducir	Pulse [™].
Avanzar rápido	Pulse [AF].  Avance en incrementos de 2X, 4X y 8X cada vez que pulse [AF].
Controlar el volumen	Desplace el selector táctil hacia la izquierda o hacia la derecha.
Detener	Pulse [DISP].

# Recortar un vídeo durante la reproducción

- Pulse [™] en el lugar donde desea que empiece el nuevo vídeo.
- Cuando esté pausado, pulse [公].
- Pulse [<sup>ok</sup><sub>□</sub>] en el lugar donde desea que finalice el nuevo vídeo.
- Y Cuando esté pausado, pulse [公].
- 5 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione Sí.



El archivo cortado se guarda como archivo independiente con un nuevo nombre.

# Capturar una imagen durante la reproducción

- Pulse [<sup>ok</sup><sub>⊞</sub>] en el lugar donde desee guardar una imagen fija.
- 2 Pulse [**ISO**].



- La imagen capturada tiene la misma resolución que el vídeo.
- El archivo capturado se guarda como archivo independiente con un nuevo nombre.



# Editar fotografías

Realizar tareas de edición de fotos, como cambiar el tamaño, girar o eliminar los ojos rojos. Las fotografías editadas se guardarán como archivos nuevos con otro nombre. Las fotografías 3D, las fotografías panorámicas y las fotografías panorámicas 3D no pueden editarse con función Editar imagen.

Para configurar la edición de

En el modo Reproducción, pulse  $[\mathbf{Fn}] \rightarrow$  una opción.

### **Opciones**

		* Predeterminado	
Icono	Descripc	Descripción	
<b>₽</b>	a las foto Miniatur Película	religente: Permite aplicar diferentes efectos de filtro ografías y crear imágenes únicas. (Desactivado*, ra, Enfoque suave, Película antigua 1, antigua 2, Semitono, Boceto, Ojo de pez, Eliminar Negativo)	
		Es posible que el nuevo archivo sea más pequeño que el original.	
Sin ojos roj.: Permite eliminar los ojos rojos e (Apagado*, Encendido)		roj.: Permite eliminar los ojos rojos en una fotografía. lo*, Encendido)	
OFF		Es posible que el nuevo archivo sea más pequeño que el original.	

\* Predeterminado

#### Icono

P.A.

#### Descripción

Luz Fondo: Permite corregir el brillo de una fotografía subexpuesta. (Desactivado\*, Activado)





Antes de la corrección

Después de la corrección



Es posible que el nuevo archivo sea más pequeño que el original.



C. tamaño: Permite cambiar el tamaño de una fotografía.



Las resoluciones pueden variar según el tamaño de la fotografía seleccionada.



Rotar: Permite rotar la fotografía. (Desactivado\*, Dcha 90°, Izqda 90°, 180°, Horizontal, Vertical)



No es posible girar los archivos protegidos o los archivos RAW.

### Reproducción y edición > Editar fotografías

#### \* Predeterminado

	* Predet	erminado
Icono	Descripción	
	Retoque rostro: Permite ocultar imperfecciones faciales.	
OFF	Es posible que el nuevo archivo sea más pequeño que o original.	el
	Brillo: Permite ajustar el brillo de una fotografía.	
· <b></b>	Es posible que el nuevo archivo sea más pequeño que o original.	əl
Contraste: Permite ajustar el contraste de una fotografía.		
•	Es posible que el nuevo archivo sea más pequeño que o original.	el
<u></u>	Viñeta: Permite aplicar los colores en estilo retro, un nive contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.	
<b>(</b>	Es posible que el nuevo archivo sea más pequeño que original.	əl



# Capítulo 4 Red inalámbrica

Aprenda cómo conectarse a redes de área local (WLAN) y utilizar las funciones correspondientes.

# Conexión a una WLAN y configuración de ajustes de red

Aprenda a conectarse mediante un punto de acceso (AP) cuando se encuentra dentro del alcance de una WLAN. También puede configurar los ajustes de la red.

### Conectarse a una WLAN

- 1 Gire el selector de modos hasta Wi-Fi.
- 2 Seleccione 🍑, 🥥, 🗻, o 🔜.
- Pulse [MENU], y luego seleccione Ajustes Wi-Fi.
  - En algunos modos, pulse [MENU] o siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que aparezca la pantalla Ajustes Wi-Fi.
  - La cámara buscará automáticamente los dispositivos de punto de acceso disponibles.
- 4 Seleccione un punto de acceso.



Icono/Opción	Descripción
Actualizar	Permite actualizar los puntos de acceso que admiten conexión.
<b>((_)</b> )	Punto de acceso ad hoc
â	Punto de acceso protegido
	Punto de acceso WPS
<b></b>	Intensidad de la señal
Conexión de botón WPS	Permite conectarse a un punto de acceso WPS.
Añadir red inalámbrica	Permite añadir un punto de acceso manualmente.

- Pulse [Fn] para abrir las opciones de ajustes de red.
- Cuando seleccione un punto de acceso seguro, aparecerá una ventana emergente. Introduzca las contraseñas necesarias para conectarse a la WLAN. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 105)
- Cuando aparezca una página de inicio de sesión, consulte "Utilizar el navegador para inicio de sesión". (pág. 103)
- Cuando seleccione un punto de acceso no seguro, la cámara se conectará a la WLAN.
- Si selecciona un punto de acceso con perfil WPS, seleccione Coneción de PIN de WPS, e introduzca un PIN en el dispositivo de punto de acceso. También puede conectarse a un punto de acceso con perfil WPS seleccionando Conexión de botón WPS en la cámara, y luego pulsando el botón WPS en el dispositivo de punto de acceso.

101

### Configuración de opciones de red

- En la pantalla Ajustes Wi-Fi, muévase hasta un punto de acceso y luego pulse [Fn].
- Seleccione cada opción e introduzca la información correspondiente.

Opción	Descripción
Autentificación	Permite seleccionar un tipo de autentificación de red.
Encript. de datos	Permite seleccionar un tipo de encriptación.
Clave de red	Permite introducir la contraseña de la red.
Ajustes de IP	Permite configurar la dirección IP manualmente.

### Configurar la dirección IP manualmente

- En la pantalla Ajustes Wi-Fi, muévase hasta un punto de acceso y luego pulse [**Fn**].
- **2** Seleccione Ajustes de IP → Manual.
- 3 Seleccione cada opción, y luego introduzca la información correspondiente.

Opción	Descripción
IP	Permite introducir una dirección IP estática.
Máscara subred	Permite introducir la máscara de subred.
Puerta de enlace	Permite introducir la puerta de enlace.
Servidor DNS	Permite introducir la dirección DNS.


### Utilizar el navegador para inicio de sesión

Podrá introducir su información de inicio de sesión mediante el navegador de inicio de sesión cuando se conecte a algunos puntos de acceso, sitios de redes sociales o servidores de la nube.

Botón	Descripción
[DISP/ISO/월/AF]	Permite moverse a un elemento o desplazarse a lo largo de la página.
[0K [⊞]	Permite seleccionar un elemento.
[MENU]	<ul> <li>Permite acceder a las siguientes opciones:</li> <li>Pág. anterior: Permite pasar a la página anterior.</li> <li>Pág. siguiente: Permite pasar a la página siguiente.</li> <li>Recargar: Permite volver a cargar la página.</li> <li>Parar: Permite dejar de cargar la página.</li> <li>Salir: Permite cerrar el navegador para inicio de sesión.</li> </ul>
[ <b>省</b> ]	Permite cerrar el navegador para inicio de sesión.



- Puede reducir o ampliar una página Web desplazando el selector táctil.
- No será posible seleccionar algunos elementos, según la página a la cual esté conectado. Esto no es signo de un error de funcionamiento.
- El navegador de inicio de sesión podría no cerrarse automáticamente luego de ingresar en algunas páginas. Si esto ocurre, cierre el navegador de inicio de sesión pulsando [ ), y después continúe con la operación deseada.
- Es posible que la página de inicio de sesión tarde más en cargar debido al tamaño de la página o la velocidad de la red. Si esto ocurre, espere hasta que aparezca la ventana de introducción de información.

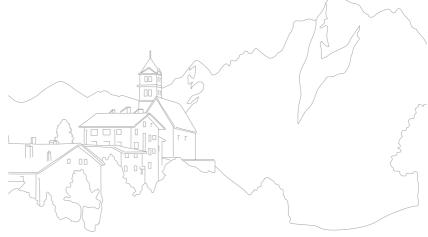

### Sugerencias para conexión a la red

- La calidad de la conexión será determinada por el punto de acceso.
- Cuanto mayor sea la distancia entre su cámara y el punto de acceso, tomará más tiempo conectarse a la red.
- Si un dispositivo cercano está utilizando la misma señal de frecuencia de radio que su cámara, esto podría interrumpir la conexión.
- Si el nombre de su punto de acceso no está en inglés, la cámara podría no ser capaz de ubicar el dispositivo, o el nombre podría aparecer de forma incorrecta.
- Para obtener ajustes de red o una contraseña, póngase en contacto con el administrador de la red o con el proveedor de servicios de red.
- Si una WLAN requiere autentificación del proveedor de servicios, tal vez no pueda conectarse a ella. Para conectarse a la WLAN, comuníquese con su proveedor de servicios de red.
- Según el tipo de encriptación, la cantidad de dígitos de la contraseña puede variar.
- Es posible que una conexión WLAN no funcione en todos los entornos.
- La cámara podría mostrar una impresora con WLAN habilitado en la lista de puntos de acceso. No es posible conectarse a la red mediante una impresora.
- No es posible conectar su cámara a una red y a un TV en forma simultánea. Tampoco es posible ver fotografías o vídeos en un TV mientras está conectado a una red.
- Las conexiones a una red podrían representar costes adicionales. Los costes varían según las condiciones de su contrato.

- Si no puede conectarse a una WLAN, intente con otro punto de acceso de la lista de puntos de acceso disponibles.
- También podrá conectarse a WLAN gratuitas en algunos países del extranjero.
- Cuando seleccione las WLAN gratuitas ofrecidas por algunos proveedores de servicios de red, es posible que aparezca una página de inicio de sesión. Introduzca su ID y contraseña para conectarse a la WLAN. Para conocer más información acerca de cómo registrarse o acerca del servicio, comuníquese con el proveedor del servicio de red.
- Tenga cuidado al introducir su información personal para conectarse a un punto de acceso. No introduzca ningún dato sobre pagos o tarjetas de crédito en la cámara. El fabricante no se hace responsable por ningún problema provocado por el ingreso de dicha información.
- Las conexiones de red disponibles pueden variar según el país.
- La función WLAN de la cámara deberá cumplir con las leyes de transmisión de radio de su región. Para asegurar el cumplimiento, utilice la función WLAN en el país en el que adquirió la cámara.
- El proceso para ajustar las configuraciones de red puede variar según las condiciones de la misma.
- No acceda a una red que no tiene permiso para utilizar.
- Antes de conectarse a una red, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- Cuando el servidor DHCP no esté disponible, deberá crear un archivo autoip.txt y copiarlo en la tarjeta de memoria insertada para conectarse a la red utilizando Auto IP.

### Introducción de texto

Aprenda a introducir texto. Los iconos de la siguiente tabla permiten mover el cursor, cambiar entre mayúsculas y minúsculas, etc. Utilice el selector táctil o el botón de navegación para desplazarse hasta la tecla que desee, y luego pulse  $[^{\text{MK}}]$  para introducir la tecla.



Icono	Descripción
<b>←</b>	Permite eliminar la última letra.
<b>4 &gt;</b>	Permite mover el cursor.
1	En el modo ABC, permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
.com	Permite introducir ".com".
!@#/ABC	Permite cambiar entre el modo Símbolo y el modo ABC.
ш	Permite introducir un espacio.
Hecho	Permite guardar el texto de la pantalla.
?	Permite ver la guía de introducción de texto.



- Solo puede introducir texto en inglés, independientemente del idioma de la pantalla.
- Para pasar directamente a **Hecho**, pulse [**>**].
- Podrá introducir hasta 64 caracteres.

# Enviar fotografías o vídeos a un teléfono inteligente

La cámara podrá conectarse a un teléfono inteligente que admita la función MobileLink mediante una WLAN. Podrá enviar fotografías o vídeos facilmente a su teléfono inteligente.



- La función MobileLink es admitida por teléfonos inteligentes de la serie Galaxy con el sistema operativo Android 2.2 o superior. Si su teléfono inteligente utiliza el sistema operativo Android 2.1, actualícelo a Android 2.2 o superior. Esta función también es admitida en tabletas Galaxy Tab de 7 y 10,1 pulgadas.
- Deberá instalar la aplicación Samsung MobileLink en el teléfono o el dispositivo antes de utilizar esta función. Puede descargar la aplicación de Samsung Apps o de Play Store.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- Puede ver hasta 1000 archivos y enviar hasta 100 archivos a la vez.
- No es posible enviar archivos RAW.
- 1 En la cámara, gire el selector de modos hasta Wi-Fi.
- 2 En la cámara, seleccione .....
  - Si aparece un mensaje emergente que le solicita que descargue la aplicación, seleccione **Next**.
- En la cámara, seleccione Todas las imágenes o Imágenes seleccionadas para seleccionar archivos y compartirlos con el teléfono inteligente.
  - Solo aparecerán los archivos seleccionados en el teléfono inteligente.
  - Si seleccionó Imágenes seleccionadas, seleccione Share en la cámara después de seleccionar los archivos para compartirlos.

- 4 En el teléfono inteligente, active la aplicación Samsung MobileLink.
  - Lea las instrucciones que aparecen en la pantalla cuidadosamente para seleccionar su cámara y conectarse a ella.
  - El teléfono inteligente puede conectarse a una sola cámara a la vez.
- 5 En la cámara, seleccione Sí.
- En el teléfono inteligente, seleccione los archivos que desea enviar desde la cámara.
- 7 En el teléfono inteligente, seleccione Copiar.
  - · La cámara enviará los archivos.

# Utilizar un teléfono inteligente como un obturador remoto

La cámara se conecta a un teléfono inteligente a través de una WLAN. Utilice el teléfono inteligente como un obturador remoto con la función Remote Viewfinder. La fotografía capturada aparecerá en el teléfono inteligente.



- La función Remote Viewfinder es admitida por teléfonos inteligentes de la serie Galaxy con el sistema operativo Android 2.2 o superior. Si su teléfono inteligente utiliza el sistema operativo Android 2.1, actualícelo a Android 2.2 o superior. Esta función también es admitida en tabletas Galaxy Tab de 7 y 10,1 pulgadas.
- Deberá instalar la aplicación Remote Viewfinder en el teléfono o el dispositivo antes de utilizar esta función. Puede descargar la aplicación de Samsung Apps o de Play Store.
- En la cámara, gire el selector de modos hasta Wi-Fi.
- 2 En la cámara, seleccione <a>[</a></a>
  - Si aparece un mensaje emergente que le solicita que descargue la aplicación, seleccione **Sí**.
- 3 En el teléfono inteligente, active la aplicación Remote Viewfinder.
  - Lea las instrucciones que aparecen en la pantalla cuidadosamente para seleccionar su cámara y conectarse a ella.
  - El teléfono inteligente puede conectarse a una sola cámara a la vez.

4 En el teléfono inteligente, configure las siguientes opciones de disparo.

Icono	Descripción
<b>≰</b> <sup>A</sup>	Opción de flash
COFF	Opción de temporizador
20M	Tamaño de fotografía


- Mientras utilice esta función, algunos botones de la cámara no estarán disponibles.
- El botón de zoom y el botón del obturador de su teléfono inteligente no funcionarán mientras utilice esta función.
- Remote Viewfinder solo admite los tamaños de fotografías by zm.

## Red inalámbrica > Utilizar un teléfono inteligente como un obturador remoto

- 5 En el teléfono inteligente, mantenga pulsado o para enfocar.
  - El enfoque es configurado automáticamente como Multi af.
- Suelte para capturar la fotografía.
  - · La fotografía se guardará en la cámara.
  - Toque la fotografía en la parte inferior de la pantalla para guardarla en el teléfono inteligente. Si ha capturado una fotografía con el tamaño de fotografía el tamaño cambiará a 640X424. Si ha capturado una fotografía con el tamaño de fotografía el tamaño cambiará a 640X360.



- Cuando utiliza esta función, la distancia ideal entre la cámara y el teléfono puede variar según el entorno.
- El teléfono inteligente deberá estar a 7 m de la cámara para utilizar esta función.
- Tomará algun tiempo capturar la fotografía luego de soltar o en el teléfono inteligente.
- La función Remote Viewfinder se desactivará cuando:
  - haya una llamada entrante en el teléfono inteligente
  - la cámara o el teléfono estén apagados
  - la memoria esté llena
  - cualquiera de los dispositivos pierda la conexión con la WLAN
  - la conexión Wi-Fi sea mala o inestable

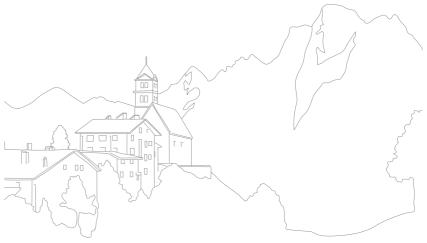

# Utilizar sitios Web para compartir fotos o vídeos

Cargue sus fotografías o vídeos en sitios Web para compartir archivos. Los sitios Web disponibles aparecerán en su cámara.

### Acceder a un sitio Web

- Gire el selector de modos hasta Wi-Fi.
- 2 Seleccione 3.
- 3 Seleccione un sitio Web.
  - La cámara intentará conectarse a una WLAN automáticamente a través del dispositivo de punto de acceso conectado más recientemente.
  - Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos de punto de acceso disponibles. (pág. 101)
- Introduzca su ID y contraseña y luego seleccione registro.
  - Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 105)
  - Para seleccionar un ID de la lista, seleccione ▼ → un ID.
  - Si ya inició sesión en el sitio Web, podrá acceder automáticamente.



Deberá tener una cuenta existente en el sitio Web para compartir archivos para poder utilizar esta función.


# Cargar fotografías o vídeos

- Acceda al sitio Web con la cámara.
- Desplácese hasta los archivos que desee cargar, y luego pulse [<sup>™</sup><sub>2</sub>].
  - Podrá seleccionar hasta 20 archivos. El tamaño total deberá ser de 10 MB o menos.
- 3 Seleccione Upload.
  - Si está conectado a Facebook, seleccione Upload → Cargar.
  - Si está conectado a Facebook, podrá introducir sus comentarios seleccionando la casilla **Comentario**. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 105)

# Red inalámbrica > Utilizar sitios Web para compartir fotos o vídeos



- No es posible cargar archivos RAW.
- Es posible cargar hasta 20 archivos a la vez.
- El método para cargar fotografías o vídeos puede variar según el sitio Web seleccionado.
- Si no puede obtener acceso a un sitio Web debido a los ajustes de autenticación o firewall, comuníquese con el administrador de red o con el proveedor de servicios de red.
- Las fotografías o vídeos cargados pueden ser titulados automáticamente con la fecha en que fueron capturados.
- La velocidad de la conexión a Internet podría afectar la velocidad en que se carquen las fotografías o se abran las páginas Web.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- También podrá cargar fotografías o vídeos a sitios Web en el modo Reproducción, pulsando [MENU], y luego seleccionando ▶ ☐ → Compartir (Wi-Fi) → el sitio Web que desee.

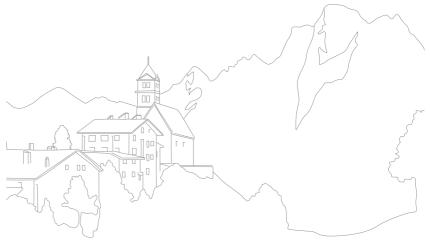

# Enviar fotografías o vídeos por correo electrónico

Puede cambiar los ajustes del menú de correo electrónico y enviar fotografías o vídeos almacenados en la cámara por correo electrónico.


# Cambiar los ajustes de correo electrónico

En el menú de correo electrónico, puede cambiar los ajustes para almacenar su información. También puede configurar o cambiar la contraseña de su correo electrónico. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 105)

#### Almacenamiento de la información

- Gire el selector de modos hasta Wi-Fi.
- 2 Seleccione .
- 3 Pulse [MENU].
- Y Seleccione ➤ → Ajustes rtte..

5 Seleccione la casilla **Nombre**, introduzca su nombre, y luego seleccione **Hecho**.

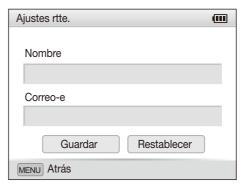

- 5 Seleccione la casilla Correo-e, introduzca su dirección de correo electrónico, y luego seleccione Hecho.
- Seleccione Guardar para guardar los cambios.
  - Para eliminar su información, seleccione Restablecer.

### Configurar una contraseña de correo electrónico

- Gire el selector de modos hasta Wi-Fi.
- Seleccione .
- 3 Pulse [MENU].
- Seleccione 
   → Configuración de contraseñas → Encendido.
  - Para desactivar la contraseña, seleccione Apagado.
- - La ventana emergente desaparecerá automáticamente, incluso si no pulsa [點].
- Introduzca una contraseña de 4 dígitos.
- Introduzca la contraseña nuevamente.
- - La ventana emergente desaparecerá automáticamente, incluso si no pulsa [<sup>™</sup>].



Si ha perdido la contraseña, utilice la opción **Restablecer** de la pantalla Configuración de contraseña. Al hacerlo, se perderá la información de configuración del usuario que se haya almacenado con anterioridad, así como la dirección de correo electrónico y los últimos correos enviados.

#### Cambiar la contraseña de correo electrónico

- Gire el selector de modos hasta Wi-Fi.
- 2 Seleccione .
- 3 Pulse [MENU].
- 4 Seleccione **∠** → **Cambiar contraseña**.
- 5 Introduzca su contraseña actual de 4 dígitos.
- 5 Introduzca una nueva contraseña de 4 dígitos.
- Introduzca la nueva contraseña nuevamente.
- \delta Cuando aparezca la ventana emergente, pulse 🎬].
  - La ventana emergente desaparecerá automáticamente, incluso si no pulsa [點].

# Enviar fotografías o vídeos por correo electrónico

Puede enviar fotografías o vídeos almacenados en la cámara mediante correo electrónico. Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 105)


- Gire el selector de modos hasta Wi-Fi.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione la casilla Remitente, introduzca su dirección de correo electrónico, y luego seleccione Hecho.
  - Si ya ha guardado su información, se insertará automáticamente. (pág. 111)
  - Para utilizar una dirección de la lista de destinatarios anteriores, seleccione ▼ → una dirección.
- Seleccione la casilla Receptor, ingrese una dirección de correo electrónico, y luego seleccione Hecho.
  - Para utilizar una dirección de la lista de destinatarios anteriores, seleccione ▼ → una dirección.
  - Seleccione + para añadir más destinatarios. Puede añadir hasta 30 receptores adicionales.
  - Seleccione x para eliminar una dirección de la lista.
- 5 Seleccione Siguien.

- Desplácese hasta los archivos que desea enviar, y luego pulse [<sup>™</sup><sub>s</sub>].
  - Podrá seleccionar hasta 20 archivos. El tamaño total deberá ser de 7 MB o menos.
- 7 Selectione Send.
- 8 Seleccione la casilla **Comentario**, ingrese su comentario, y luego seleccione **Hecho**.
- 9 Seleccione Enviar.
  - La cámara intentará conectarse a una WLAN automáticamente a través del dispositivo de punto de acceso conectado más recientemente para enviar el mensaje de correo electrónico.
  - Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos de punto de acceso disponibles. (pág. 101)

# Red inalámbrica > Enviar fotografías o vídeos por correo electrónico



- No es posible enviar archivos RAW.
- Es posible enviar hasta 20 archivos a la vez.
- Incluso si una fotografía parece haberse transferido correctamente, esta podría ser rechazada o reconocida como spam debido a errores en la cuenta de correo electrónico del destinatario.
- Tal vez no pueda enviar un correo electrónico si no hay una conexión de red disponible, o si los ajustes de su cuenta de correo electrónico son incorrectos.
- Si no puede enviar un correo electrónico debido a los ajustes de autenticación o firewall, comuníquese con el administrador de red o con el proveedor de servicios de red.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- También podrá enviar un mensaje de correo electrónico en el modo Reproducción pulsando [MENU], y luego seleccionando ▶ ☐ → Compartir (Wi-Fi) → Correo electrónico.

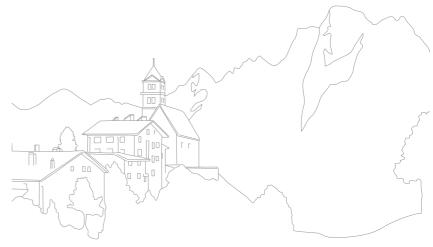

# Cargar fotografías en un servidor de la nube

Puede cargar sus fotografías en SkyDrive. Para cargar archivos, deberá visitar el sitio Web y registrarse antes de conectar la cámara.

- Gire el selector de modos hasta Wi-Fi.
- 2 Seleccione 🙈.
  - Si aparece un mensaje emergente que le solicita que cree una cuenta, seleccione OK.
  - La cámara intentará conectarse a una WLAN a través del dispositivo de punto de acceso conectado más recientemente.
  - Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos de punto de acceso disponibles. (pág. 101)

- 3 Inicie sesión con su ID y contraseña.
  - Para conocer información acerca de cómo ingresar texto, consulte "Introducción de texto". (pág. 105)
  - Si está conectado a SkyDrive, consulte "Utilizar el navegador para inicio de sesión". (pág. 103)
  - Pulse [MENU] para utilizar los menús de opciones.

Opción	Descripción
Pág. anterior	Permite pasar a la página anterior.
Pág. siguiente	Permite pasar a la página siguiente.
Recargar	Permite volver a cargar la página.
Parar	Permite dejar de cargar la página.
Salir	Permite cerrar el navegador para inicio de sesión.

- U Desplácese hasta las fotografías que desee cargar, y luego pulse [∰].
- 5 Seleccione Upload.



- También puede cargar fotografías a un servidor de la nube en el modo Reproducción pulsando [MENU], y después seleccionando ▶ □ → Compartir (Wi-Fi) → un servidor de la nube.
- Si no hay fotografías en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- Cuando cargue fotos a SkyDrive, el tamaño de estas cambiará a 2M manteniendo la proporción de aspecto.

# Utilizar la copia de seguridad automática para enviar fotografías o vídeos

Puede enviar fotografías o vídeos capturados con la cámara a un PC en forma inalámbrica. La función Copia de seguridad automática funciona solo con el sistema operativo Windows.

# Instalar el programa para realizar copias de seguridad automáticas en su PC

- Instale Intelli-studio en el PC. (pág. 141)
- Conecte la cámara a su PC con el cable USB.
- Haga clic en OK en la ventana emergente.
  - El programa Copia de seguridad auto. está instalado en el PC. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.
- 4 Retire el cable USB.
- 5 Conecte la cámara a su PC nuevamente con el cable USB.
  - La cámara guardará información acerca del PC para poder enviar archivos al PC.



Antes de instalar el programa, asegúrese de que el PC esté conectado a una red. Si no hay una conexión a Internet disponible, deberá instalar el programa con el CD suministrado.

# Enviar fotografías y vídeos a un PC


- Gire el selector de modos hasta Wi-Fi.
- 2 Seleccione ...
  - Para utilizar la función de Copia de seguridad automática, deberá configurar la información del PC de copia de seguridad. Para conocer más detalles, consulte "Instalar el programa para realizar copias de seguridad automáticas en su PC". (pág. 116)
- 3 Pulse [MENU] para ajustar las opciones.
- Y Pulse [<sup>ok</sup> ] para iniciar la copia de seguridad.
  - Para cancelar el envío, pulse [<sup>ok</sup>].
  - No podrá seleccionar archivos individuales para realizar la copia de seguridad. Esta función solo realiza copia de seguridad de archivos nuevos en la cámara.
  - El progreso de la copia de seguridad aparecerá en el monitor del PC.
  - Cuando se complete la transferencia, la cámara se apagará automáticamente en aproximadamente 30 segundos. Seleccione Cancelar para regresar a la pantalla anterior y evitar que la cámara se apaque automáticamente.

116

## Red inalámbrica > Utilizar la copia de seguridad automática para enviar fotografías o vídeos



- Si el PC admite la función Wake on LAN(WOL), podrá encender el PC automáticamente buscándolo en su cámara. (pág. 121)
- Cuando conecte la cámara a la WLAN, seleccione el punto de acceso que está conectado a la PC.
- La cámara buscará puntos de acceso disponibles incluso si se conecta al mismo punto de acceso nuevamente.
- Si apaga la cámara o quita la batería mientras está enviando archivos, la transferencia será interrumpida.
- Mientras utilice esta función, solo estará disponible el botón [Encendido y apagado] en la cámara.
- Puede conectar solo una cámara al PC para enviar archivos.
- La copia de seguridad puede ser cancelada debido a las condiciones de la red.
- Solo podrá enviar fotografías o vídeos al PC una vez. No podrá volver a enviar archivos, incluso si vuelve a conectar la cámara a otro PC.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- Antes de utilizar esta función, deberá desactivar el firewall de Windows y cualquier otro firewall.
- · Podrá enviar hasta 1000 archivos.
- En el software del PC, deberá introducir el nombre del servidor, que no podrá contener más de 48 caracteres, utilizando el alfabeto latino.

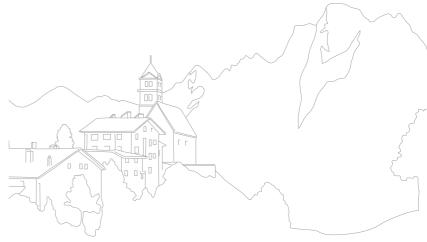


# Ver fotografías o vídeos en un TV con TV Link

TV Link es una tecnología para compartir archivos multimedia entre una cámara y un TV, conectados al mismo dispositivo de punto de acceso. Con esta tecnología, podrá ver fotografías o vídeos en un televisor de pantalla ancha.

- Gire el selector de modos hasta Wi-Fi.
- 2 Seleccione No.
  - Si aparece el mensaje de guía, pulse [™].
  - La cámara intentará conectarse a una WLAN automáticamente a través del dispositivo de punto de acceso conectado más recientemente.
  - Si la cámara no se ha conectado a una WLAN, buscará automáticamente los dispositivos de punto de acceso disponibles. (pág. 101)
- 3 Conecte su TV a una red inalámbrica mediante un dispositivo de punto de acceso.
  - Consulte el manual del usuario de su TV para más información.


- 4 En el televisor, busque la cámara y examine las fotografías o vídeos compartidos.
  - Para obtener información sobre cómo buscar la cámara y examinar las fotografías o vídeos en el televisor, consulte el manual del usuario del televisor.
  - Es posible que los vídeos no se reproduzcan correctamente, según el tipo de TV y las condiciones de la red. Si esto sucede, vuelva a grabar el vídeo en calidad o y reprodúzcalo nuevamente. Si con la conexión inalámbrica los vídeos no se reproducen bien en el TV, intente conectar la cámara al TV con el cable HDMI.

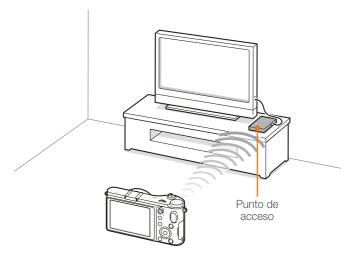

# Red inalámbrica > Ver fotografías o vídeos en un TV con TV Link



- No es posible compartir archivos RAW.
- Puede compartir hasta 1000 fotografías o vídeos.
- En una pantalla de televisor, solamente puede ver fotografías o vídeos capturados con su cámara.
- El alcance de la conexión inalámbrica entre su cámara y un TV puede variar según las especificaciones del punto de acceso.
- Si la cámara está conectada a 2 televisores, es posible que la reproducción sea lenta.
- Puede utilizar esta función únicamente con televisores habilitados para TV Link.
- Las fotografías o vídeos se compartirán en su tamaño original.
- Algunos vídeos podrán almacenarse en el búfer más lentamente que otros.
- Las fotografías o los vídeos compartidos no se almacenarán en el televisor, pero se pueden almacenar en la cámara para cumplir con las especificaciones del televisor.
- La transferencia de fotografías o vídeos al TV puede tomar algún tiempo, según la conexión de red, la cantidad de archivos o el tamaño de los mismos.
- Si no apagó correctamente la cámara al ver fotografías o vídeos en un televisor (por ejemplo, si quitó la batería), el televisor considera que la cámara aún está conectada.
- El orden de las fotografías o vídeos en la cámara puede ser distinto en el TV.
- Según la cantidad de fotografías o vídeos que desee compartir, la carga de los mismos y la finalización del proceso de configuración inicial puede tardar unos instantes.
- Si ve fotografías o vídeos en un televisor y utiliza constantemente el control remoto del televisor o realiza otras operaciones en el televisor, es posible que esta función no se ejecute correctamente.
- Si reordena o clasifica los archivos de su cámara mientras los ve en el televisor, deberá repetir el proceso de configuración inicial para actualizar la lista de archivos en el televisor.
- Si no hay archivos en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- Recomendamos utilizar un cable de red para conectar el TV al PA. Con esto se minimiza cualquier 'interrupción momentánea' de vídeo que pueda ocurrir al transmitir contenidos.

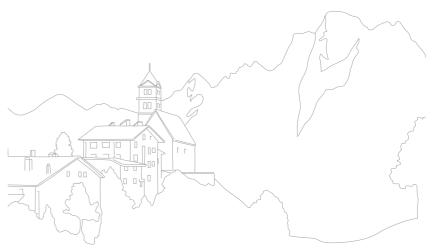

# Enviar fotografías utilizando Wi-Fi Directo

Cuando la cámara se conecte mediante una WLAN a un dispositivo que admita la función Wi-Fi Directo, podrá enviar fotografías al dispositivo. Esta función podría no ser compatible con algunos dispositivos.

- I En el dispositivo, active la opción Wi-Fi Directo.
- En la cámara, en el modo Reproducción, desplácese hasta una fotografía.
- Pulse [MENU], y luego seleccione ▶ □ → Compartir (Wi-Fi) → Wi-Fi Directo.
  - En la vista de imagen simple, solo podrá enviar una fotografía a la vez.
  - En la vista de miniaturas, podrá seleccionar varias fotografías desplazándose a lo largo de las miniaturas y pulsando [%].
     Seleccione Send cuando haya terminado de seleccionar las fotografías.

- Seleccione el dispositivo desde la lista de dispositivos con Wi-Fi Directo en la cámara.
  - Asegúrese de que la función Wi-Fi Directo del dispositivo esté activa.
  - También puede seleccionar la cámara en la lista de dispositivos con Wi-Fi Directo.
- 5 En el dispositivo, permita que la cámara se conecte al dispositivo.
  - Se enviará la fotografía al dispositivo.



- Es posible enviar hasta 20 archivos a la vez.
- Si no hay fotografías en la memoria de la cámara, no puede utilizar esta función.
- Si cancela el intento de conexión antes de que este finalice, la cámara podría no volver a conectarse al dispositivo. En este caso, actualice el firmware del dispositivo.

# Acerca de la función Wake on LAN (WOL)

Con la función WOL, podrá encender o activar un PC automáticamente con su cámara. Esta función ha estado disponibles para PCs Samsung durante los últimos 5 años (no disponible para PCs integradas).



Cualquier cambio en los ajustes de BIOS de su PC excepto los descritos pueden dañar su PC. El productor no se hace responsable por daños provocados por el cambio de los ajustes de BIOS de su PC.

### Configurar el PC para que se active

- Haga clic en **Start** (Iniciar), y luego abra el **Control Panel** (Panel de control).
- Configure la conexión de red.
  - Windows 7:
     Haga clic en Network and Internet (Red e internet) → Network and Sharing Center (Red y centro de recursos compartidos) → Change adapter settings (Cambiar ajustes de adaptador).
  - Windows Vista:
     Haga clic en Network and Internet (Red e internet) → Network and Sharing Center (Red y centro de recursos compartidos) → Manage network connections (Administrar conexiones de red).
  - Windows XP:
     Haga clic en Network and Internet Connection (Conexión de red e internet) → Network Connection (Conexión de red).

- Haga clic derecho en Local Area (Área local), y luego haga clic en Properties (Propiedades).
- Haga clic en Configure (Configurar) → la pestaña Power manage (Ad. energía) → Allow this device to wake the computer (Permitir que disp. active ordenador).
- 5 Haga clic en OK.
- Reinicie el PC.

### Configurar el PC para que se encienda

- Encienda el PC, y luego pulse F2 mientras se está iniciando.
  - Aparecerá el menú de configuración de BIOS.
- Seleccione la pestaña Advanced (Avanzado) → Power management Setup (Ajustes ad. energía).
- 3 Seleccione Resume on PME (Reanudar en PME) → Enabled (Activado).
- Pulse F10 para guardar sus cambios, y luego continúe iniciando.
- 5 Haga clic en Start (Iniciar), y luego abra el Control Panel (Panel de control).
- 6 Configure la conexión de red.
  - Windows 7:
     Haga clic en Network and Internet (Red e internet) → Network and Sharing Center (Red y centro de recursos compartidos) → Change adapter settings (Cambiar ajustes de adaptador).
  - Windows Vista:
     Haga clic en Network and Internet (Red e internet) → Network and Sharing Center (Red y centro de recursos compartidos) → Manage network connections (Administrar conexiones de red).
  - Windows XP:
     Haga clic en Network and Internet Connection (Conexión de red e internet) → Network Connection (Conexión de red).

- 7 Seleccione los controladores relacionados con el adaptador de red.
- Haga clic en la pestaña Advanced (Avanzado) y luego configure el menú WOL.



- No podrá utilizar esta función con un firewall o si ha instalado un programa de seguridad.
- Para encender el PC con la función WOL, el PC debe tener una conexión activa con la LAN. Asegúrese de que la luz indicadora del puerto LAN del PC esté encendida, lo cual indica que la conexión LAN está activa.
- Según su modelo de PC, es posible que la cámara solo pueda activarlo.
- Según los controladores o el sistema operativo de su PC, el menú de ajustes de WOL puede variar.
- ejemplos de nombres de menús de ajustes: Habilitar PME, Activar en LAN, etc.
- ejemplos de valores de menús de ajustes: Habilitar, Paquete mágico, etc.

# Capítulo 5

# Menú de ajustes de la cámara

Conozca el menú de ajustes de usuario y el menú de ajustes generales. Puede configurar los ajustes para que se adapten más a sus necesidades y preferencias.

# Ajustes de usuario

Puede configurar el entorno de usuario con estos ajustes.

Para establecer las opciones de usuario,

En el modo Disparo, pulse [MENU]  $\rightarrow \& \mathbb{I}$  o  $\& \mathbb{I}$   $\rightarrow$  una opción.



Los objetos disponibles y su orden pueden variar en función del modo de disparo.

### Personalización ISO

### Paso ISO

Puede definir el tamaño de la sensibilidad ISO en 1 paso o 1/3.

### Rango ISO automático

Puede configurar el valor ISO máximo para el cual se elige cada paso EV cuando configura ISO auto.

\* Predeterminado

Opción	Descripción
1 paso	ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600, ISO 3200
1/3 paso	ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200

### Reducción de ruido

Use la función de reducción de ruido para que disminuya la falta de nitidez visual de las fotografías.

\* Predeterminado

Opción	Descripción
ISO NR alto	Esta función reduce el ruido que se puede producir al configurar una velocidad alta de ISO. (Desactivado, Activado*)
NR a largo plazo	Esta función reduce el ruido cuando configura la cámara para una exposición larga. (Apagado, Encendido*)

# DMF (Direct Manual Focus)

Puede ajustar el enfoque manualmente girando el anillo de enfoque luego de alcanzar el valor deseado pulsando [**Obturador**] hasta la mitad. Es posible que esta función no esté disponible en algunos lentes.

### Prioridad AF

Puede configurar la cámara para capturar fotografías solamente cuando el objetivo esté enfocado.



Cuando captura tomas contínuas o en modo de ráfaga, la cámara capturará fotografías incluso si la función de prioridad AF está activada y el sujeto no está enfocado.

## Corrección distorsión

Puede corregir la distorsión que se puede producir a partir de las lentes. Es posible que esta función no esté disponible en algunos lentes.


### Personalización iFn

Puede seleccionar opciones que podrá ajustar pulsando [i-Function] en una lente i-Function.

Opción	Descripción
Apertura	Permite ajustar el valor de apertura.
Vel. obt.	Permite ajustar la velocidad del obturador.
EV	Permite ajustar el valor de exposición.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad ISO.
WB	Permite ajustar el balance de blancos.
(i) zoom	Permite ajustar el rango de zoom.

### Pantalla de usuario

Puede agregar o eliminar información sobre el disparo en la pantalla.

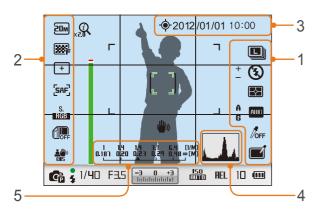

N.°	Descripción
1	Iconos derechos Permite exhibir los iconos de la derecha en el modo Disparo.
2	Iconos izquierdos Permite exhibir los iconos de la izquierda en el modo Disparo.
3	Ff/hh Permite exhibir la fecha y la hora.

#### N.º Descripción


#### Histograma

Permite activar o desactivar el histograma en la pantalla.

#### Acerca de los histogramas

Un histograma es un gráfico que muestra cómo está distribuido el brillo en la fotografía. Un histograma inclinado hacia la izquierda indica que la fotografía es oscura.

Un histograma inclinado hacia la derecha indica que la fotografía es brillosa. La altura del gráfico se relaciona con la información de color. El gráfico es más alto si un color específico es más común.







Exposición insuficiente

Exposición equilibrada

Exposición excesiva

#### Escala de distancia

Permite exhibir la distancia entre un objetivo y la cámara al adjuntar una lente que admita la función Escala de distancia.

(Desactivado, ft, m\*)



Esta función sólo está disponible cuando se adjunta una lente que admita la función Escala de distancia.

# Mapeado de llaves

Puede cambiar la función asignada al botón personalizado.

\* Predeterminado

	Predeterminado
Botón	Función
Personalizar	<ul> <li>Permite definir una función para el botón personalizado.</li> <li>Previsual. óptica*, que ejecuta la función vista previa de profundidad del campo para el valor de apertura actual. (pág. 22)</li> <li>One Touch WB (Balance de blancos), que ejecuta la función de balance de blancos personalizado.</li> <li>RAW un toque +, que activa o desactiva la función RAW+JPEG.</li> <li>Restablecer, que restablece algunas configuraciones.</li> <li>AEL, que ejecuta la función de bloqueo de exposición automática.</li> </ul>

## Línea de cuadrícula

Permite seleccionar una guía que ayude a crear una escena. (Apagado\*, 3 X 3, 2 X 2, Cruce, Diagonal)

# Lámpara af

Cuando tome fotografías en lugares oscuros, encienda la lámpara AF para obtener un mejor enfoque automático. Las funciones de Enfoque automático funcionan mejor en lugares oscuros cuando la lámpara AF está encendida.

# Ajuste 1

Conozca los elementos del menú de Ajuste 1.

Para configurar las opciones de Ajuste 1,

En el modo Disparo o Reproducción, pulse [MENU] → ﴿ ☐ → una opción.

\* Predeterminado

Elemento

Número de

archivo

Elemento	Descripción
Language	Defina un idioma que la cámara muestra en la pantalla.
Nombre archivo	Permite establecer el método de creación de nombres de archivos.  • Estándar*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/ _SAMXXXX.JPG (RGB de Adobe)  • Fecha:  - Archivos sRGB: MMDDxxxx.JPG. Por ejemplo, para una fotografía tomada el 1 de enero, el nombre del archivo sería 0101xxxx.jpg.  - Archivos RGB de AdobeMDDxxxx.JPG para los meses desde enero hasta septiembre. Para los meses desde octubre hasta diciembre, el número del mes es reemplazado por las letras A (octubre), B (noviembre) y C (diciembre).  Por ejemplo, para una fotografía capturada el 3 de febrero, el nombre del archivo sería _203xxxx.jpg. Para una fotografía tomada el 5 de octubre, el nombre del archivo sería _A05xxxx.jpg.

Permite determinar el método para numerar los archivos y • Restablecer: Después de usar la función para restablecer, el siguiente nombre de archivo empieza con • Serie\*: Los nuevos números de archivo siguen la secuencia numérica existente, incluso si se instala una nueva tarjeta de memoria, se formatea la tarjeta o se

Descripción

carpetas.

0001.

eliminan todas las fotografías.

- El primer nombre de carpeta es 100PHOTO, si seleccionó el espacio de color sRGB y la asignación de nombre de archivo estándar, el primer nombre de archivo es SAM 0001.
- Los números de los nombres de archivos aumentan de a uno desde SAM\_0001 hasta SAM\_9999.
- Los números de carpetas aumentan de a uno desde 100PHOTO hasta 999PHOTO.
- La cantidad máxima de archivos que pueden guardarse en una carpeta es 9.999.
- Los números de archivos se asignan de acuerdo con las especificaciones de la DCF (regla de diseño para el sistema de archivos de la cámara).
- Si cambia el nombre de un archivo (por ejemplo, en un ordenador), la cámara no podrá reproducir el archivo.

\* Predeterminado

#### \* Predeterminado

	Predeterminado
Elemento	Descripción
Tipo de carpeta	Permite seleccionar el tipo de carpeta.  • Estándar*: XXXPHOTO  • Fecha: XXX_MMDD
Formato	Permite formatear la tarjeta de memoria. El formateo prepara una tarjeta de memoria para usarla en la cámara y elimina todos los archivos existentes, incluidos los archivos protegidos. (Sí, No)
	Si usa una tarjeta de memoria formateada por una cámara de otra marca, un lector de tarjetas de memoria o un ordenador, se pueden producir errores. Formatee las tarjetas de memoria en la cámara antes de usarlas para capturar imágenes.
Restablecer	Permite restablecer el menú de inicio y las opciones de disparo a los valores predeterminados de fábrica. (No se cambiarán los ajustes de fecha y hora, idioma ni salida de vídeo.) (Sí, No)



# Ajuste 2

Conozca los elementos del menú de Ajuste 2.

En el modo Disparo o Reproducción, pulse [MENU] ightarrow [ightarrow→ una opción.

	* Predeterminado
Elemento	Descripción
Vista rápida	Permite configurar el tiempo de duración de la Vista rápida: el tiempo que la cámara muestra una fotografía inmediatamente después de capturarla.  (Apagado, 1 seg*, 3 seg, 5 seg, Bloquear)
Ajustar pantalla	<ul> <li>Permite ajustar el brillo de la pantalla, el ajuste de brillo automático, el color de la pantalla o el medidor de nivel.</li> <li>Mostrar brillo: Puede ajustar el brillo de la pantalla manualmente.</li> <li>Brillo automático: Activar o desactivar el brillo automático. (Apagado, Encendido*)</li> <li>Color de pantalla: Puede ajustar el color de la pantalla manualmente.</li> <li>Calibración horizontal: Permite calibrar el medidor de nivel. Si el medidor de nivel no está nivelado, coloque la cámara sobre la superficie nivelada y siga las instrucciones de la pantalla.</li> <li>No podrá acceder a la opción Calibración horizontal en el modo Reproducción.</li> <li>No podrá calibrar el medidor de nivel en la orientación vertical.</li> </ul>
Desact. autom. de pant.	Permite establecer el tiempo en que se apaga la pantalla. La pantalla se apaga si no usa la cámara en el tiempo establecido. (Apagado, 30 seg*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)

\* Prodeterminado

	* Predeterminado
Elemento	Descripción
	Permite establecer el tiempo en que se apaga la fuente de alimentación. La cámara se apaga si no usa la cámara en el tiempo establecido. (30 seg, 1 min*, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min)
Salva pantallas	<ul> <li>La cámara retiene el ajuste del tiempo en que se apaga la fuente de alimentación, incluso si cambia la batería.</li> <li>Si la cámara está conectada a un ordenador, un televisor o una impresora y reproduce una presentación de diapositivas o una película, es posible que el ahorro de pantalla no funcione.</li> </ul>
Ff/hh	Permite configurar la fecha, hora, formato de fecha, zona horaria y establecer si se estampará la fecha en las fotografías. (Zona horaria, Fecha, Hora, Tipo, Estampar)
	<ul> <li>La fecha aparece en la esquina inferior derecha de la fotografía.</li> <li>Cuando imprime una fotografía, algunas impresoras pueden no imprimir la fecha correctamente.</li> </ul>
Pantalla de Ayuda	Permite exhibir texto de ayuda acerca de los menús y funciones. ( <b>Desactivado</b> , <b>Activado</b> *)
	Pulse [僧] para ocultar el texto de ayuda.

# Ajuste 3

Conozca los elementos del menú de Ajuste 3.

Para configurar las opciones de Ajuste 3,

En el modo Disparo o Reproducción, pulse [MENU]  $\rightarrow$   $\{3\}$   $\rightarrow$  una opción.

	* Predeterminado
Elemento	Descripción
Sonido	<ul> <li>Volumen del sistema: Permite ajustar el volumen del sonido o apagarlo completamente. (Apagado, Bajo, Medio*, Alto)</li> <li>Son. af: Permite configurar el sonido que hace la cámara con el modo AF encendido o apagado. (Apagado, Encendido*)</li> <li>Sonido de los botones: Permite configurar el sonido que hace la cámara al prender o apagar los botones. (Desactivado, Activado*)</li> </ul>
Limpieza del sensor	<ul> <li>Limpieza del sensor: Permite quitar el polvo del sensor.</li> <li>Acción de arranque: Cuando está encendida, la cámara limpia el sensor cada vez que la enciende.         (Apagado*, Encendido)     </li> </ul>
	Como este producto usa lentes intercambiables, el sensor puede cubrirse de polvo cuando cambia las lentes. Esto puede hacer que aparezcan partículas de polvo en las fotografías que toma. Se recomienda no cambiar las lentes en lugares donde haya mucho polvo. Además, asegúrese de colocar la tapa a la lente cuando no la usa.
Salida vídeo	Permite seleccionar la salida de señal de vídeo adecuada para su país cuando conecta la cámara a un dispositivo externo de vídeo, como un monitor o un televisor.  NTSC*: EE. UU., Canadá, Japón, Corea, Taiwán, México, etc  PAL (Admite solo PAL B, D, G, H, o I): Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Kuwait, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Noruega, etc

\* Predeterminado

Fredeterminado
Descripción
Cuando conecta la cámara a un HDTV que admite Anynet+ (HDMI-CEC), puede controlar la función de reproducción de la cámara con el control remoto del televisor.  • Apagado: No puede controlar la función de reproducción de la cámara con el control remoto del televisor.  • Encendido*: Puede controlar la función de reproducción de la cámara con el control remoto del televisor.
Cuando conecta la cámara a un HDTV con un cable HDMI, puede cambiar la resolución de la imagen.  • NTSC: Automático*, 1080i, 720p, 480p, 576p (se activa sólo cuando está seleccionado PAL)  Si el HDTV conectado no admite la resolución que usted selecciona, la cámara ajusta la resolución en un nivel inferior.
Permite ver la versión del firmware del cuerpo y la lente, la dirección MAC Wi-Fi y el número de certificado de red, o actualizar el firmware.  • Actualiz. firmware: Actualice el firmware del cuerpo o la lente de la cámara. (Cuerpo, Objetivo)
<ul> <li>Puede descargar actualizaciones de firmware desde www.samsung.com.</li> <li>No puede ejecutar una actualización de firmware si la batería no está totalmente cargada. Recargue la batería por completo antes de ejecutar una actualización del firmware.</li> <li>Si actualiza el firmware, se restablecerán los valores de los ajustes de usuario. (La fecha, hora, idioma y salida de vídeo no se modificarán.)</li> <li>No apague la cámara mientras se ejecuta una actualización.</li> </ul>

# **GPS**

Conozca los elementos del menú de configuración de GPS. Para poder usar la función GPS es necesario que obtenga un accesorio de GPS opcional.

Para establecer opciones de GPS,

En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**] → ♠ □ → una opción.

\* Predeterminado

Elemento	Descripción
Geoetiquetado	Permite tomar fotografías con información de la ubicación mediante el uso del sistema de posicionamiento global (GPS). La información de la ubicación se agrega a los datos Exif asociados a la fotografía. (Desactivado, Activado*)
Aj. tiemp. GPS válido	Permite configurar el tiempo para utilizar la información de la última ubicación cuando la cámara no reciba señales GPS. (Si la cámara no recibe señales GPS después del tiempo especificado, la información de la ubicación no se registrará en las fotografías.) (15 seg*, 30 seg, 1 min, 3 min, 10 min, 30 min)
Visualiz. ubicación	Permite configurar la pantalla para visualizar la información de la ubicación en el extremo superior derecho de la pantalla del modo de disparo. La información de la ubicación aparecerá en coreano sólo cuando esté en Corea y cuando el idioma de la pantalla esté configurado en coreano. Cuando haya otro idioma configurado, la información de la ubicación aparecerá en inglés. (Desactivado, Activado*)
Restablecer GPS	Permite ajustar esta opción para buscar los satélites GPS más cercanos a la posición actual. (Sí, No)



# Capítulo 6

# Conexión a dispositivos externos


Para aprovechar la cámara al máximo, conéctela a dispositivos externos como un ordenador, un HDTV o una impresora de fotografías.

# Visualización de archivos en un HDTV o un TV 3D

Reproduzca fotografías o vídeos mediante la conexión de la cámara a un HDTV (TV 3D) con el cable HDMI opcional.

### Visualizar archivos en un HDTV

- En el modo Disparo o Reproducción, pulse [MENU] → ∰∃ → Salida HDMI → una opción.
- 2 Apague la cámara y el HDTV.
- Conecte el HDTV a la cámara con el cable HDMI opcional.



- 4 Asegúrese de que el HDTV y la cámara estén encendidos y, luego, seleccione el modo HDMI del HDTV.
  - La pantalla del HDTV muestra la imagen de pantalla de la cámara.
- 5 Utilice los botones de la cámara para ver los vídeos y las imágenes.



- Cuando utilice el cable HDMI, puede conectar la cámara a un HDTV con el método Anynet+(CEC).
- La función Anynet+(CEC) le permite controlar los dispositivos conectados con el control remoto del televisor.
- Si el HDTV admite el perfil Anynet+(CEC), el televisor se enciende en forma automática cuando se usa al mismo tiempo que la cámara. Es posible que esta función no esté disponible en algunos HDTV.
- Cuando la cámara está conectada a un HDTV con un cable HDMI, la cámara no puede tomar fotografías ni reproducir vídeos.
- Es posible que algunas funciones de reproducción de la cámara no estén disponibles cuando está conectada a un HDTV.
- El tiempo de conexión entre la cámara y el HDTV puede variar según la tarjeta de memoria que se utiliza.
- Dado que la función principal de la tarjeta de memoria es aumentar la velocidad de transferencia, una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia más alta no será necesariamente rápida al utilizar la función HDMI.

### Visualización de archivos en un TV 3D

Puede ver fotografías capturadas en el modo 3D o Panorama 3D utilizando un TV 3D.

- En el modo Disparo o Reproducción, pulse [MENU] →
   Salida HDMI → una opción.
- 2 Apague la cámara y el TV 3D.
- 3 Conecte la cámara al TV 3D con el cable opcional HDMI.
- 4 Encienda la cámara.
  - Si posee un TV 3D Samsung comparible con Anynet+ y ha encendido la función Anynet+ de la cámara, el TV 3D se encenderá y exhibirá la pantalla de la cámara automáticamente, mientras la cámara ingresa automáticamente al modo Reproducción.
  - Si desactiva la función Anynet+ en la cámara, el TV 3D no se encenderá automáticamente.

- 5 Pulse [IS0] en la cámara o en el botón de cambio de modo del TV para cambiar al Modo 3D.
  - Pulse [IS0] o el botón de cambio de modo nuevamente para cambiar al Modo 2D.
- 6 Active la función 3D del TV.
  - Consulte el manual del usuario de su TV para más detalles.
- 7 Vea fotografías 3D con los botones del control remoto del TV.



- No podrá ver un archivo MPO con efecto tridimensional en un TV que no admita ese formato de archivos.
- Utilice las gafas 3D correspondientes al ver un archivo MPO en un TV 3D.



No vea imágenes tridimensionales capturadas por la cámara en un TV 3D o un monitor 3D durante demasiado tiempo. Esto puede provocar síntomas desagradables, como cansancio en los ojos, fatiga, náuseas, entre otros.


# Imprimir fotografías

Imprima las fotografías de la cámara al conectarla a las impresoras directamente o al guardar información de formato de pedido de impresión digital (DPOF) en una tarjeta de memoria.

# Impresión de fotografías con una impresora de fotografías PictBridge

Si conecta la cámara directamente a la impresora, puede imprimir fotografías con una impresora compatible con PictBridge.

Encienda la impresora y conecte la cámara a la impresora con el cable USB.



- Procienda la cámara.
  - Cuando aparezca el mensaje emergente, seleccione Imprimir.
- Besplace el selector táctil o pulse [劉/AF] para seleccionar una fotografía.
  - Pulse [MENU] para ajustar las opciones de impresión.
- Yellse [™] para imprimir.

### Configurar ajustes de impresión

PICTBRIDGE	
Imágenes	Una imagen
Tamaño	<b>A</b>
Diseño	A
Tipo	A
Calidad	<b>A</b>
Fecha	A
MENU Salir	<b>■</b> Imprimir

Opción	Descripción
Imágenes	Permite seleccionar si imprimirá la fotografía actual o todas las fotografías.
Tamaño	Permite especificar el tamaño de impresión.
Diseño	Permite ajustar la cantidad de fotografías por página.
Tipo	Permite seleccionar el tipo de papel.
Calidad	Permite configurar la calidad de impresión.
Fecha	Permite ajustar la impresión de la fecha.
Nombre archivo	Permite configurar la impresión del nombre del archivo.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes a sus valores predeterminados.



Algunas impresoras no admiten ciertas opciones.

# Crear un pedido de impresión (DPOF)


El formato de pedido de impresión digital (DPOF) le permite establecer el tamaño de impresión de una fotografía y la cantidad de copias que se imprimirán. La cámara almacena la información del formato DPOF en la carpeta MISC de la tarjeta de memoria. Aparecerá un indicador de DPOF en la pantalla cuando la cámara muestre una imagen con información de DPOF. Si configuró información de DPOF para las imágenes, puede llevar la tarjeta de memoria a una imprenta digital y obtener impresiones.

Para ajustar las opciones de DPOF,

En el modo Reproducción, pulse [MENU] ightarrow DPOF ightarrow un elemento.

# Opciones de DPOF

Opción	Descripción
Estándar	Puede seleccionar las fotografías que desea imprimir y la cantidad de copias.  • Selecc.: Permite seleccionar la cantidad de copias para las fotografías que haya seleccionado. (Desplácese hasta las fotografías que desea imprimir → desplace el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la cantidad de copias y pulse [Fn].)  • Todo: Permite seleccionar la cantidad de copias de todas las fotografías. (Seleccione el número de copias pulsando [DISP/ISO], y luego pulsando [M].)  • Restablecer: Permite cancelar todas las selecciones de cantidad para las impresiones DPOF.
Índice	Esta opción le permite imprimir todas las fotografías seleccionadas como miniaturas en una sola hoja. El tamaño de impresión que ha seleccionado está disponible sólo con impresoras compatibles con DPOF 1.1.
Tamaño	<ul> <li>Puede especificar el tamaño de impresión.</li> <li>Selecc.: Permite seleccionar el tamaño de impresión de las fotografías elegidas. (Desplácese hasta las fotografías que desea imprimir → desplace el selector táctil hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el tamaño de impresión y pulse [Fn].)</li> <li>Todo: Permite seleccionar el tamaño de impresión de todas las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria. (Seleccione el tamaño de impresión pulsando [DISP/ISO], y luego pulsando [M].)</li> <li>Restablecer: Permite cancelar el tamaño de impresión de DPOF de todas las fotografías.</li> </ul>

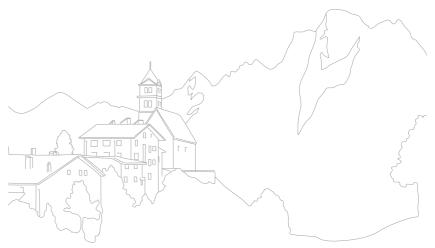

# Transferir archivos al ordenador


Conecte la cámara al ordenador para transferir archivos de la tarjeta de memoria al ordenador.

# Transferir archivos al ordenador Windows

#### Conectar la cámara como un disco extraíble

Puede conectar la cámara al ordenador como disco extraíble.

- Apague la cámara.
- Conecte la cámara al ordenador con el cable USB.





- Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.
- Si intenta enchufar el cable USB al puerto HDMI, es posible que la cámara no funcione correctamente. Si la cámara no funciona correctamente, reiníciela.

- 3 Encienda la cámara.
  - Cuando aparezca el mensaje emergente, seleccione Orden.
- 5 Seleccione los archivos que desee y arrástrelos o guárdelos en el ordenador.



Si **Tipo de carpeta** está configurado como **Fecha**, el nombre de la carpeta aparecerá como "XXX\_MMDD". Por ejemplo, si captura una fotografía el 1 de enero, el nombre de la carpeta será "101\_0101".

### Desconectar la cámara (para Windows XP)

Con Windows Vista y Windows 7, los métodos para desconectar la cámara son similares.

- Asegúrese de que no se estén transfiriendo datos entre la cámara y el ordenador.
  - La luz indicadora de estado de la cámara parpadea durante la transferencia de datos. Espere que la luz indicadora de estado deje de parpadear.
- Haga clic en se en la barra de herramientas ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador.



- 3 Haga clic en el mensaje emergente.
- Haga clic en la casilla del mensaje que indica que se ha extraído con éxito.
- 5 Retire el cable USB.

### Transferir archivos al ordenador Mac

- Apague la cámara.
- Conecte la cámara al ordenador Macintosh con el cable USB.



Se admite Mac OS 10.4 o posterior.



- Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.
- Si intenta enchufar el cable USB al puerto HDMI, es posible que la cámara no funcione correctamente. Si la cámara no funciona correctamente, reiníciela.
- 3 Encienda la cámara.
  - Cuando aparezca el mensaje emergente, seleccione **Orden**.
- 4 Abra el disco extraíble.
- 5 Realice la transferencia de fotografías o vídeos al ordenador.

# Uso de los programas en un PC

Las fotografías digitales pueden editarse de diversas maneras con los programas de edición de imágenes. Aprenda a editar fotografías con los programas de edición suministrados.

### Instalar software

- Inserte el CD-ROM en el ordenador.
- Cuando aparezca el asistente de configuración, haga clic en Samsung Digital Camera Installer.
- 3 Seleccione el programa que desee instalar y haga clic en Install (Instalar).
- 4 Siga las instrucciones de pantalla.
- 5 Una vez finalizada la instalación, haga clic en Exit (Salir).

## Programas incluidos en el CD

Programa	Propósito
Intelli-studio	Permite editar fotografías y vídeos.
Samsung RAW Converter	Permite convertir archivos RAW al formato de archivo deseado.
PC Auto Backup	Envía los archivos guardados a un PC conectado por Wi-Fi.



- Si su ordenador no cumple con los requisitos, es posible que los vídeos no se puedan reproducir correctamente o que tome más tiempo editar vídeos.
- Instale DirectX 9.0c o mayor antes de utilizar el programa.
- Debe usar Windows XP/Vista/7, o Mac OS 10.4 o una versión posterior, para conectar la cámara como disco extraíble.



La utilización de un ordenador autoensamblado o un ordenador y SO no compatibles puede anular la garantía.

### Utilizar Intelli-studio

Intelli-studio es un programa incorporado que le permite reproducir y editar archivos. También puede cargar archivos a sus sitios Web preferidos. Para más detalles, seleccione **Ayuda** → **Ayuda** en el programa.

### Requisitos

Elemento	Requisitos
SO*	Windows XP SP2, Windows Vista, o Windows 7 (ediciones de 32 bits)
CPU	Intel® Core 2 Duo 1,66GHz o superior/ AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2GHz o superior
RAM	512 MB de RAM como mínimo (se recomienda 1 GB o más)
Capacidad del disco duro	250 MB o más (se recomienda 1 GB o más)
Otros	<ul> <li>Unidad de CD-ROM</li> <li>1024x768 píxeles, monitor compatible con pantalla en color de 16 bits (se recomienda pantalla en color de 32 bits y 1280 x 1024 píxeles)</li> <li>Puerto USB 2.0</li> <li>nVIDIA Geforce 7600GT o mayor/serie ATI X1600 o mayor</li> <li>Microsoft DirectX 9.0c o posterior</li> </ul>

<sup>\*</sup> Se instalará una versión de 32 bits de Intelli-studio, incluso en versiones de 64 bits de Windows XP, Windows Vista y Windows 7.



- Los requisitos son tan sólo una recomendación. Es posible que la cámara no funcione correctamente incluso si el ordenador cumple con los requisitos, dependiendo de su estado.
- Intelli-studio sólo es compatible con Windows.
- Intelli-studio admite los siguientes formatos:
  - Vídeos: MP4 (Vídeo: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografías: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
- No es posible abrir archivos en formato RAW con el programa Intelli-studio.
- No puede editar archivos directamente en la cámara. Antes de comenzar a editar los archivos, transfiéralos a una carpeta de su ordenador.

# Utilizar la interfaz Intelli-studio




N.°	Descripción
1	Permite abrir menús.
2	Permite mostrar fotografías de la carpeta seleccionada.
3	Permite cambiar al modo de edición de fotografías.
4	Permite cambiar al modo de edición de vídeo.
5	Permite cambiar al modo para compartir. (para enviar archivos por correo electrónico o cargar archivos en sitios web tales como Flickr o YouTube.)
6	Permite ampliar o reducir las miniaturas de la lista.
7	Permite seleccionar un tipo de archivo.

N.°	Descripción
8	Permite visualizar archivos de la carpeta seleccionada en el ordenador.
9	Permite mostrar u ocultar archivos de la cámara conectada.
10	Permite visualizar archivos de la carpeta seleccionada en la cámara.
11	Permite ver archivos como miniaturas o en un mapa.
12	Permite explorar carpetas en el dispositivo conectado.
13	Permite explorar carpetas en el ordenador.
14	Permite ir a la carpeta anterior o siguiente.
15	Permite imprimir archivos, visualizarlos en un mapa, almacenarlos en Mi carpeta o registrar rostros.

#### Transferir archivos con Intelli-studio

Puede transferir archivos de la cámara al ordenador fácilmente usando Intelli-studio.

- Apague la cámara.
- Conecte la cámara al ordenador con el cable USB.





- Debe conectar el extremo del cable que tiene el conector correspondiente a la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.
- Si intenta enchufar el cable USB al puerto HDMI, es posible que la cámara no funcione correctamente. Si la cámara no funciona correctamente, reiníciela.

- 3 Ejecute Intelli-studio en el ordenador.
- 4 Encienda la cámara.
  - Cuando aparezca el mensaje emergente, seleccione Orden.
- 5 Seleccione una carpeta de su ordenador para guardar archivos nuevos y, luego, pulse **Sí**.
  - · Los archivos nuevos se transferirán al ordenador.
  - Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.

## Uso de Samsung RAW Converter

Las fotografías capturadas con una cámara con frecuencia se convierten a formatos JPEG y se guardan en la memoria según los ajustes de la cámara al momento de tomar la fotografía. Los archivos RAW no se convierten a formatos JPEG y se guardan en la memoria sin cambios. Con Samsung RAW Converter, puede calibrar las exposiciones, los balances de blancos, los tonos, los contrastes y los colores de las fotografías.

#### Requisitos para Windows

Elemento	Requisitos
OS	Microsoft Windows XP, Windows Vista, o Windows 7  * Los derechos del administrador son necesarios para la instalacion.  * El programa se ejecuta como una aplicacion de 32 bits en el SO de 64 bits.
CPU	Intel Pentium®, PC u ordenador compatible basado en procesador AMD Athlon™ (se recomienda Pentium4, Athlon XP, o posterior)  * Procesador múltiple (Intel Core i7, Core 2 Quad, Core 2 Duo, AMD phenom IIX4, Phenom X4, etc.)
RAM	Se recomienda 1 GB o más
Capacidad del disco duro	Reserve 100 MB de espacio como mínimo. Asigne suficiente espacio en disco para el almacenamiento de imágenes. (Una imagen puede ocupar más de 10 MB de espacio en disco.)
Otros	<ul> <li>XGA (1024x768), A todo color (24 bits o superior)</li> <li>Teclado, mouse o dispositivos equivalentes</li> </ul>

#### Requisitos para Mac


Elemento	Requisitos
OS	Sistema operativo Apple® Mac® 10.4/v10.5/v10.6
CPU	Ordenador basado en procesador Intel o compatible (se recomienda Core 2 Quad o superior) / PowerPC
RAM	Se recomienda 1 GB o más
Capacidad del disco duro	Reserve 100 MB de espacio como mínimo. Asigne suficiente espacio en disco para el almacenamiento de imágenes. (Una imagen puede ocupar más de 10 MB de espacio en disco.)
Otros	XGA (1024x768), A todo color (24 bits o superior)     Teclado, mouse o dispositivos equivalentes



- Es posible que Samsung RAW Converter no funcione correctamente en algunos ordenadores, aun cuando el ordenador cumpla con los requisitos.
- El programa de instalación de Mac no se ejecuta automáticamente. Ejecute manualmente el archivo de instalación del CD-ROM incluido.

#### Utilizar la interfaz de Samsung RAW Converter

Para obtener más detalles sobre el uso de Samsung RAW Converter, Haga clic en Help (Ayuda)  $\rightarrow$  Open software manual (Abrir manual del software).

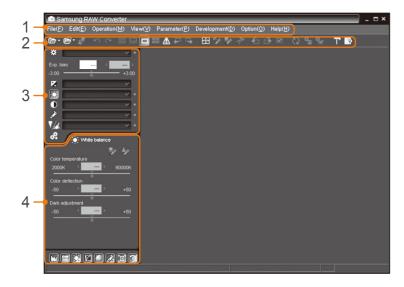

N.°	Descripción
1	Menú
2	Barra de herramientas
3	Herramientas de edición
4	Permite abrir o cerrar la ventana de ajuste fino para acceder a las herramientas de edición.

#### Editar archivos en formato RAW

Si edita archivos en formato RAW con Samsung RAW Converter, podrá conservar una alta calidad de imagen. También puede editar archivos en formato JPEG y TIFF.

#### Para ajustar la exposición de una imagen:

- Seleccione File (Archivo) → Open file (Abrir archivo) y abra un archivo.
- 2 De las herramientas de edición, seleccione 2.

3 Ajuste la exposición con la barra de desplazamiento.



Imagen original
Modo P, Apertura: f=8,
Velocidad de obturador: 1/15 seg,
ISO=100



Imagen editada

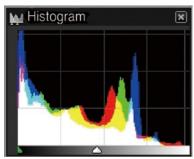


Imagen original

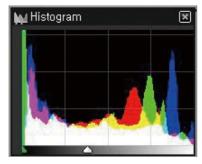


Imagen editada

#### Para ajustar el contraste de una imagen:

- Seleccione File (Archivo) → Open file (Abrir archivo) y abra un archivo.
- 2 En las herramientas de edición, seleccione ①.
- 3 Ajuste el tono con la barra de desplazamiento.



Imagen original



Imagen editada

#### Para guardar archivos RAW con formatos JPEG o TIFF:

- Seleccione File (Archivo) → Open file (Abrir archivo) y abra un archivo.
- **2** Seleccione File (Archivo) → Development (Desarrollo).
- 3 Seleccione un formato de archivo (JPEG o TIFF) y seleccione **Save** (Guardar).

# Capítulo 7 Apéndice

Obtenga información acerca de mensajes de error, mantenimiento de la cámara, sugerencias para la solución de problemas y accesorios opcionales.

# Mensajes de error

Cuando aparezcan los siguientes mensajes de error, pruebe estas soluciones.

Mensajes de error	Soluciones sugeridas
Objetivo bloqueado	La lente está bloqueada. Gire la lente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que escuche un clic. (pág. 35)
¡err. tarjeta!	<ul> <li>Apague la cámara y, luego, enciéndala nuevamente.</li> <li>Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela nuevamente.</li> <li>Formatee la tarjeta de memoria.</li> </ul>
¡pila sin carga!	Coloque una batería cargada o recargue la batería.
No archivo de imagen	Capture fotografías o inserte una tarjeta de memoria que contenga fotografías.
¡err. archivo!	Elimine el archivo dañado o póngase en contacto con el centro de servicios.
¡memoria completa!	Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta de memoria.
¡tarj bloqueada!	Puede bloquear la tarjeta SD, SDHC o SDXC para evitar la eliminación de archivos. Desbloquee la tarjeta para disparar. (pág. 153)


Mensajes de error	Soluciones sugeridas
N° archivos y carpetas son valores máx. Sustituya tarjeta	Los nombres de los archivos no coinciden con el estándar de DCF. Transfiera los archivos de la tarjeta de memoria a su ordenador y formatee la tarjeta. (pág. 129)
Error 00	Apague la cámara y vuelva a colocar la lente. Si el mensaje vuelve a aparecer, comuníquese con el centro de servicios.
Error 01/02	Apague la cámara, retire la batería y colóquela nuevamente. Si el mensaje vuelve a aparecer, comuníquese con el centro de servicios.

## Mantenimiento de la cámara

## Limpiar la cámara

#### Lente y pantalla de la cámara

Use un cepillo para quitar el polvo y limpie la lente delicadamente con un paño suave. Si hay restos de polvo, aplique un líquido para limpiar lentes en un trozo de papel de limpieza y páselo suavemente.

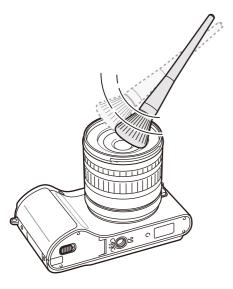

#### Sensor de imagen

Según las condiciones de disparo, podrá observar la presencia de polvo en las fotografías ya que el sensor de imagen está expuesto al medio ambiente externo. Es un problema habitual; la exposición al polvo se produce con el uso diario de la cámara. Para quitar el polvo del sensor, utilice la función de limpieza de sensor. (pág. 131) Si luego de limpiar el sensor aún hay polvo, comuníquese con un centro de servicios. No inserte el soplador dentro de la abertura de montaje de la lente.

#### Cuerpo de la cámara

Limpie el cuerpo de la cámara delicadamente con un paño seco y suave.



No use benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el dispositivo. Estas soluciones pueden dañar la cámara o provocar que ésta funcione mal.

#### Uso o almacenamiento de la cámara

#### Sitios incorrectos para utilizar o almacenar la cámara

- Evite exponer la cámara a temperaturas muy frías o muy cálidas.
- Evite utilizar su cámara en sitios con humedad extremadamente alta, o donde la humedad cambia de manera drástica.
- Evite exponer la cámara a la luz del sol directa y almacenarla en áreas cálidas con poca ventilación tales como un automóvil durante el verano.
- Proteja la cámara y la pantalla contra impactos, movimientos bruscos y vibraciones excesivas para evitar daños graves.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.
- No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.
- No almacene la cámara donde haya nidos de polillas.

#### Uso en playas o zonas costeras

- Proteja la cámara de la arena y la suciedad al utilizarla en playas u otras áreas.
- Su cámara no es a prueba de agua. No manipule la batería o la tarjeta de memoria con las manos mojadas. Operar la cámara con las manos mojadas puede dañarla.

#### Almacenar durante un largo período de tiempo

- Cuando almacene la cámara durante mucho tiempo, colóquela en un contenedor cerrado con un material absorvente, como por ejemplo un gel de siliconas.
- Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado. Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara.
- Con el tiempo, las baterías que no se usan se descargan y deben volver a cargarse para poder utilizarse.

#### Utilizar la cámara con precaución en ambientes húmedos

Cuando transporte la cámara de un entorno frío a uno cálido, puede formarse condensación en la lente o en los componentes internos de la cámara. Si esto sucede, apague la cámara y espere al menos 1 hora. Si se forma condensación en la tarjeta de memoria, retírela y espere hasta que toda la humedad se haya evaporado para volver a insertarla.

#### Otras precauciones


- No permita que la cámara cuelgue de la correa y se balancee.
   Esto podría provocar daños a usted y a otros, o dañar su cámara.
- No pinte la cámara, ya que la pintura puede hacer que se atasquen partes móviles y la cámara no funcione correctamente.
- · Apague la cámara cuando no esté utilizándola.
- Su cámara posee partes delicadas. Evite los impactos.
- Proteja la pantalla de fuerzas externas manteniéndola en el estuche cuando no esté en uso. Evite rasgaduras manteniendo la cámara lejos de la arena, elementos filosos o monedas.
- No utilice la cámara si la pantalla está agrietada o quebrada. El vidrio o el acrílico roto podría provocarle lesiones en las manos y el rostro. Lleve la cámara a un centro de servicios de Samsung para repararla.

- Nunca coloque cámaras, baterías, cargadores o accesorios cerca o sobre dispositivos conductores de calor, tales como hornos de microondas, estufas o radiadores. Estos dispositivos podrían deformarse o sobrecalentarse, y provocar un incendio o una explosión.
- No exponga la lente a la luz directa del sol, ya que esto puede afectar el color del sensor de imágenes o generar un funcionamiento defectuoso.
- Proteja la lente contra las huellas digitales y los rasponazos. Limpie la lente con un paño suave, limpio y sin residuos.
- La cámara podría apagarse si recibe un impacto. Esto sucede para proteger la tarjeta de memoria. Encienda la cámara para utilizarla nuevamente.
- Es posible que la cámara se caliente cuando la utiliza. Es una situación normal y no debe afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.
- Cuando utilice la cámara en bajas temperaturas, es posible que demore un tiempo en encenderse, el color de la pantalla podría ser diferente o podrían aparecer imágenes confusas. Estas condiciones no se deben a un mal funcionamiento, y se corregirán cuando la cámara regrese a temperaturas normales.
- Es posible que la pintura o el metal de la parte exterior de la cámara provoquen alergias, eccemas, irritaciones o inflamaciones en la piel a quienes tienen piel sensible. Si tiene alguno de estos síntomas, deje de usar la cámara de inmediato y consulte un médico.


## Acerca de la tarjeta de memoria

#### Tarjeta de memoria compatible

Este producto admite tarjetas de memoria SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC, o microSDXC.

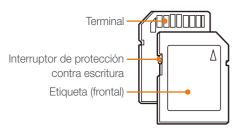

Puede evitar la eliminación de archivos mediante el uso del interruptor de protección contra escritura de la tarjeta SD, SDHC o SDXC Deslice el interruptor hacia abajo para bloquear o hacia arriba para desbloquear. Desbloquee la tarjeta cuando tome fotografías y vídeos.

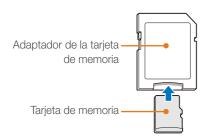

Para utilizar tarjetas de memoria micro con este producto, un PC o un lector de tarjetas de memoria, inserte la tarjeta en un adaptador.

#### Capacidad de la tarjeta de memoria

La capacidad de la memoria puede variar de acuerdo con las escenas o las condiciones del disparo. Estas capacidades se basan en una tarjeta SD de 2 GB.

tomoño		Calidad		
	tamaño		Normal	
	1080 1920X1080 (30 fps)	Aprox. 17' 35"	Aprox. 21' 56"	
	1920X810 (24 fps)	Aprox. 19' 00"	Aprox. 23' 43"	
Vídeos*	1280X720 (30 fps)	Aprox. 29' 10"	Aprox. 36' 20"	
	480 640X480 (30 fps)	Aprox. 73' 26"	Aprox. 91' 00"	
	Para compartir (30 fps)	Aprox. 236' 16"	Aprox. 287' 12"	

<sup>\*</sup> El tiempo de grabación puede variar si se utiliza el zoom. Se grabaron varios vídeos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.

## Apéndice > Mantenimiento de la cámara

tamaño -		Calidad						
		Superfina	Fina	Normal	RAW	RAW + S.Fino	RAW + Fino	RAW + Normal
	20.0M (5472X3648)	186	364	535	53	37	46	51
	10.1M (3888X2592)	378	724	1043	-	47	53	56
	5.9M (2976X1984)	626	1168	1642	-	52	57	58
	2.0M (1728X1152)	1627	2742	3553	-	58	60	61
	Ruptura	731	1349	1878	-	-	-	-
	16.9M (5472X3080)	230	448	655	-	40	49	53
Fotografía	7.8M (3712X2088)	485	919	1310	-	50	55	57
	4.9M (2944X1656)	747	1376	1912	-	54	57	59
	2.1M (1920X1080)	1573	2666	3468	-	58	60	61
	13.3M (3648X3648)	289	560	814	-	44	51	54
	7.0M (2640X2640)	536	1010	1432	-	51	56	58
	4.0M (2000X2000)	893	1621	2224	-	55	58	59
	1.1M (1024X1024)	2645	4057	4936	-	60	61	61

#### Cuidados al utilizar tarjetas de memoria

- No exponga las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0° C/32° F o superiores a 40° C/104° F). Las temperaturas extremas pueden provocar el mal funcionamiento de las tarjetas de memoria.
- Inserte una tarjeta de memoria en la dirección correcta. Si inserta la tarjeta de memoria en una posición incorrecta pueden dañarse la cámara y la tarjeta de memoria.
- No utilice tarjetas de memoria formateadas en otras cámaras u otros ordenadores. Vuelva a formatear la tarjeta de memoria con la cámara.
- Apague la cámara cuando inserte o extraiga la tarjeta de memoria.
- No extraiga la tarjeta de memoria ni apague la cámara mientras parpadea el temporizador, esto puede dañar los datos.
- Cuando finaliza la vida útil de la tarjeta de memoria, no puede almacenar más fotografías en la tarjeta. Utilice una nueva tarjeta de memoria.
- No doble ni exponga las tarjetas de memoria a presión o impactos fuertes.
- Evite utilizar o almacenar tarjetas de memoria cerca de campos magnéticos fuertes.
- Evite utilizar o almacenar tarjetas de memoria en áreas con altas temperaturas, alta humedad o sustancias corrosivas.

- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.
- No permita que líquidos, suciedad o sustancias extrañas entren en contacto con las tarjetas de memoria o la ranura de la tarjeta de memoria. Esto podría afectar el funcionamiento de las tarjetas de memoria o la cámara.
- Cuando transporte la tarjeta de memoria, utilice un estuche para protegerla de las descargas electroestáticas.
- Transfiera la información importante a otro soporte, como un disco duro, un CD o un DVD.
- Cuando utilice la cámara durante un largo período de tiempo, la tarjeta de memoria podrá calentarse. Es una situación normal y no indica un funcionamiento defectuoso.
- Utilice una tarjeta de memoria que cumpla con los requisitos estándar.



El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

#### Acerca de la batería

Utilice únicamente baterías aprobadas por Samsung.

#### Especificaciones de la batería

Elemento	Descripción
Modelo	BP1030
Tipo	Batería de litio
Capacidad de las celdas	1030 mAh
Tensión	7,4 V
Tiempo de carga (Cuando la batería está completamente descargada)	Aprox. 140 min



El uso negligente o incorrecto de la batería puede provocar lesiones físicas o incluso la muerte. Por su seguridad, siga las instrucciones para el uso correcto de la batería:

- La batería puede prenderse fuego o explotar si no se utiliza correctamente.
   Si advierte alguna deformidad, fractura u otro tipo de anomalía en la batería, interrumpa inmediatamente el uso y póngase en contacto con el fabricante.
- Utilice sólo cargadores auténticos recomendados por el fabricante y cargue la batería como se describe en este manual.
- No coloque la batería cerca de dispositivos que se calienten ni la exponga a ambientes demasiado calurosos, como el interior de un vehículo en verano.
- No coloque la batería en un horno de microondas.
- No utilice ni guarde la batería en lugares demasiado calurosos o húmedos, como el interior de baños o duchas.

- No apoye el dispositivo durante mucho tiempo sobre superficies inflamables, como ropa de cama, alfombras o sábanas eléctricas.
- Cuando el dispositivo esté encendido, no lo deje en espacios cerrados durante un tiempo prolongado.
- No permita que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos, como collares, monedas, llaves o relojes.
- Utilice sólo baterías de repuesto de litio auténticas recomendadas por el fabricante.
- No desarme la batería, tampoco la perfore con un objeto punzante.
- No exponga la batería a presiones altas ni la aplaste.
- Evite que la batería reciba impactos fuertes, como una caída desde un lugar alto.
- No exponga la batería a temperaturas de 60° C (140° F) o superiores.
- No permita que la batería entre en contacto con líquidos o quede expuesta a humedad.
- No exponga la batería al calor excesivo de rayos solares, fuego, etc.

#### Instrucciones de eliminación

- Deshágase de las baterías con cuidado.
- No tire las baterías al fuego.
- Las normas de eliminación de desechos pueden variar según el país o la región. Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las normas locales y federales.

#### Instrucciones para cargar la batería

Cargue la batería como se describe en este manual del usuario. La batería puede prenderse fuego o explotar si no se carga correctamente.

#### Duración de la batería

Modo de disparo	Tiempo promedio / Cantidad de fotografías
Fotografías	Aprox. 165 min/Aprox. 330 fotos
Vídeos	Aprox. 140 min (Grabar vídeos en una resolución de 1920X1080 y a 30 fps.)

- Las cifras anteriores se basan en estándares de evaluaciones de Samsung. Los resultados pueden variar de acuerdo con el uso real.
- El tiempo de disparo disponible varía según el fondo, el intervalo de disparo y las condiciones de uso.
- Se grabaron varios vídeos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.

#### Mensaje de batería baja.

Cuando la batería esté completamente descargada, el icono aparecerá en color rojo y se verá el mensaje "¡pila sin carga!".

#### Notas acerca del uso de la batería

- En temperaturas menores a los 0° C/32° F, la capacidad y la vida útil de la batería podrían disminuir.
- La capacidad de la batería podrá disminuir en temperaturas bajas, pero regresará a su capacidad normal en temperaturas más moderadas.
- Cuando utilice la cámara durante un largo período de tiempo, la zona alrededor del compartimiento de la batería podrá calentarse. Esto no afecta el uso normal de la cámara.

#### Notas sobre la carga de la batería

- Si la luz indicadora está apagada, asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe del tomacorriente. Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.
- Cuando la batería esté totalmente agotada, cárguela durante 10 minutos como mínimo antes de usarla en su cámara.
- Si la luz indicadora parpadea en color naranja o no se ilumina, vuelva a conectar el cable o retire la batería y vuelva a colocarla.
- Si carga la batería cuando el cable está recalentado o muy caliente, es posible que la luz indicadora aparezca en color naranja. El proceso de carga comienza cuando la batería se enfría.
- No doble el cable de CA ni coloque objetos pesados sobre él.
   Esto podría dañarlo.

# Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios

Si experimenta problemas con el dispositivo, pruebe estos procedimientos de resolución de problemas antes de ponerse en contacto con el centro de servicios.



Cuando deje la cámara en un centro de servicio, asegúrese de llevar también los componentes que pudieran haber contribuido para provocar el mal funcionamiento, como la tarjeta de memoria y la batería.

Situación	Soluciones sugeridas
No se enciende la cámara.	<ul> <li>Asegúrese de que la batería esté colocada.</li> <li>Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.</li> <li>Cargue la batería.</li> </ul>
La fuente de alimentación se apaga repentinamente.	<ul> <li>Cargue la batería.</li> <li>Su cámara puede estar en modo ahorro de energía o la pantalla se apaga automáticamente. (pág. 130)</li> <li>Es posible que la cámara se apague automáticamente para evitar que se dañe la tarjeta de memoria a causa de calor excesivo. Encienda la cámara nuevamente.</li> </ul>
La batería de la cámara se descarga rápidamente.	<ul> <li>La batería puede perder energía más rápidamente en temperaturas bajas (inferiores a 0° C/32° F). Mantenga el calor de la batería colocándola en el bolsillo.</li> <li>El uso del flash o la grabación de vídeos consumen la batería rápidamente. Recárguela si es necesario.</li> <li>Las baterías son piezas consumibles que deben ser reemplazadas con el tiempo. Adquiera una nueva batería si la duración de la batería disminuye rápidamente.</li> </ul>

Situación	Soluciones sugeridas
No es posible capturar fotografías.	<ul> <li>No hay espacio en la tarjeta de memoria. Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta.</li> <li>Cuando la función Prioridad AF, esté activa, no podrá capturar una fotografía a menos que el enfoque esté configurado correctamente. Configure Prioridad AF en Desactivado o enfoque el objetivo correctamente. (pág. 125)</li> <li>Permite formatear la tarjeta de memoria.</li> <li>La tarjeta de memoria es defectuosa. Adquiera una nueva tarjeta de memoria.</li> <li>La tarjeta de memoria está bloqueada. Desbloquee la tarjeta. (pág. 153)</li> <li>Asegúrese de que la cámara esté encendida.</li> <li>Cargue la batería.</li> <li>Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.</li> </ul>
La cámara se congela.	Retire la batería y vuelva a colocarla.
La cámara se calienta.	Es posible que la cámara se caliente cuando la utiliza. Es una situación normal y no debe afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.
El flash se dispara inesperadamente.	Es posible que el flash se dispare debido a la electricidad estática. La cámara no está funcionando incorrectamente.
El flash no funciona.	<ul> <li>Es posible que la opción del flash esté en Apagado. (pág. 76)</li> <li>No es posible utilizar el flash en algunos modos.</li> </ul>
La fecha y la hora son incorrectas.	Ajuste la fecha y la hora en el menú 🕄 🗈 . (pág. 130)

## Apéndice > Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios

Situación	Soluciones sugeridas
La pantalla o los botones no funcionan.	Retire la batería y vuelva a colocarla.
La tarjeta de memoria tiene un error.	<ul> <li>Apague la cámara y, luego, enciéndala nuevamente.</li> <li>Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela nuevamente.</li> <li>Formatee la tarjeta de memoria.</li> <li>Consulte "Cuidados al utilizar tarjetas de memoria" para más detalles. (pág. 155)</li> </ul>
Su TV u ordenador no puede exhibir fotografías y vídeos que estén almacenados en una tarjeta de memoria SDXC.	Las tarjetas de memoria SDXC utilizan el sistema de archivos exFAT. Asegúrese de que el dispositivo externo sea compatible con el sistema de archivos exFAT antes de conectar la cámara al dispositivo.
Su ordenador no reconoce tarjetas de memoria SDXC.	Las tarjetas de memoria SDXC utilizan el sistema de archivos exFAT. Para utilizar tarjetas de memoria SDXC en un ordenador con Windows XP, descargue y actualice el sistema de archivos exFAT del sitio Web de Microsoft.
No se pueden mostrar los archivos.	Si cambió el nombre de un archivo, es posible que la cámara no reproduzca el archivo (el nombre del archivo debe cumplir con el estándar de DCF). Si se presenta esta situación, visualice los archivos en el ordenador.

Situación	Soluciones sugeridas
La fotografía está borrosa.	<ul> <li>Asegúrese de que la opción de enfoque que seleccionó sea la adecuada para esa toma.</li> <li>Utilice un trípode para evitar que la cámara se mueva.</li> <li>Asegúrese de que la lente esté limpia. Límpiela si es necesario. (pág. 150)</li> </ul>
Los colores de la fotografía no coinciden con los reales.	Un balance de blancos incorrecto puede crear un color poco realista. Seleccione la opción de balance de blancos adecuada que coincida con la fuente de luz. (pág. 61)
La fotografía está muy brillante.	<ul> <li>La fotografía está sobreexpuesta.</li> <li>Ajuste el valor de apertura o la velocidad del obturador.</li> <li>Ajuste la sensibilidad de ISO. (pág. 60)</li> <li>Apague el flash. (pág. 76)</li> <li>Ajuste el valor de exposición. (pág. 85)</li> </ul>
La fotografía está muy oscura.	<ul> <li>La fotografía está subexpuesta.</li> <li>Ajuste el valor de apertura o la velocidad del obturador.</li> <li>Ajuste la sensibilidad de ISO. (pág. 60)</li> <li>Encienda el flash. (pág. 76)</li> <li>Ajuste el valor de exposición. (pág. 85)</li> </ul>

## Apéndice > Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios

Situación	Soluciones sugeridas
Las fotografías se ven distorsionadas.	Esta cámara puede presentar una mínima distorsión si se utiliza una lente de gran ángulo que permita tomar fotografías con una gran vista angular. Es una situación normal y no ocasiona funcionamiento defectuoso.
No aparece la pantalla de reproducción en el dispositivo externo conectado.	<ul> <li>Asegúrese de que el cable HDMI esté correctamente conectado al monitor externo.</li> <li>Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté grabada correctamente.</li> </ul>
El ordenador no reconoce la cámara.	<ul> <li>Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado.</li> <li>Asegúrese de que su cámara esté encendida.</li> <li>Asegúrese de utilizar un sistema operativo compatible.</li> </ul>
El ordenador desconecta la cámara durante la transferencia de archivos.	Es posible que la transferencia se interrumpa debido a la electricidad estática. Desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.
El ordenador no reproduce vídeos.	Según el software que utilice, es posible que algunos archivos de vídeo que no se puedan reproducir. Para reproducir archivos de vídeo capturados con la cámara, instale y utilice el programa Intelli-studio en el ordenador. (pág. 141)
Intelli-studio no funciona correctamente.	<ul> <li>Finalice Intelli-studio y reinicie el programa.</li> <li>No puede usar Intelli-studio en ordenadores Macintosh.</li> </ul>

Situación	Soluciones sugeridas
Imposible definir el DPOF para archivos RAW.	Imposible definir el DPOF para archivos RAW.
El enfoque automático no funciona.	<ul> <li>El objetivo está fuera de foco. Cuando el objetivo se encuentra fuera del área de enfoque automático, dispare y coloque el objetivo dentro del área de enfoque automático pulsando [Obturador] hasta la mitad.</li> <li>El sujeto está demasiado cerca. Aléjese del sujeto y dispare.</li> <li>El modo de enfoque está configurado como MF. Cambie el modo a AF.</li> </ul>
La función AEL no funciona.	AEL no funciona en los modos <b>SMART</b> , <b>M</b> , ①, ♠ y <b>SCN</b> . Seleccione otro modo para utilizar esta función.
La lente no funciona.	<ul> <li>Asegúrese de que la lente esté montada correctamente.</li> <li>Retire la lente de la cámara y vuelva a montarla.</li> </ul>
El flash externo o el GPS no funciona.	Asegúrese de que el dispositivo externo esté encendido y montado correctamente.
Cuando encienda la cámara aparecerá la pantalla de ajustes de fecha y hora.	<ul> <li>Configure la fecha y la hora nuevamente.</li> <li>Esta pantalla aparece cuando la fuente de alimentación interna de la cámara está totalmente agotada. Coloque una batería completamente cargada y espere durante 72 horas como mínimo, en el estado apagado, mientras se recarga la fuente de alimentación interna.</li> </ul>

# Especificaciones de la cámara

Sensor de imágenes		
Tipo	CMOS	
Tamaño del sensor	23,5 X 15,7 mm	
Píxeles reales	Aprox. 20,3 megapíxeles	
Píxeles totales	Aprox. 21,6 megapíxeles	
Filtro color	Filtro de color primario RGB	
Montaje de la lente		
Tipo	Montaje Samsung NX	
Lente disponible	Lentes Samsung	
Estabilización de imagen		
Tipo	Cambio de lente (depende de la lente)	
Modo	Modo 1/Modo 2/Apagado	
Corrección de distorsiones		
Corrección de distorsiones de las lentes activada / desactivada (depende de la lente)		
i-Function		
① effect (según la lente), ① zoom (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)		
Reducción del polvo		
Tipo	Accionamiento supersónico	

Pantalla	
Tipo	AMOLED
Tamaño	3,0" (Aprox. 7,6 cm)
Resolución	VGA (640X480) 614 k puntos (PenTile)
Campo visual	Aprox. 100 %
Pantalla del usuario	Cuadrícula, Iconos, Histograma, Escala de distancia, Medidor de nivel
Enfoque	
Tipo	Contrast AF (AF de contraste)
Punto de enfoque	<ul> <li>Selección: 1 punto (selección libre)</li> <li>Múltiple: Normal 15 puntos, Primer Plano 35 puntos</li> <li>Detección de rostro: Máx. 10 rostros</li> </ul>
Modo	AF individual, AF continuo, Enfoque manual
Lámpara AF auxiliar	LED verde
Obturador	
Tipo	Obturador plano focal con recorrido vertical controlado electrónicamente
Velocidad	<ul><li>Automático: 1/4000 a 30 seg.</li><li>Manual: 1/4000 a 30 seg. (1/3 Paso EV)</li><li>Bulb (límite de tiempo: 4 min.)</li></ul>

Exposición	
Sistema de medición	TTL 221 (17 X 13) Segmento en bloque
	Medición: Multi, Al centro, Puntual
	Rango de medición: EV 0 a 18 (ISO 100 · 30mm, F2)
Compensación	±3 EV (1/3 Paso EV)
Bloqueo de AE	Botón Personalizar
Equivalente en ISO	<ul> <li>1 paso: Automático, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800</li> <li>1/3 paso: Automático, ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800</li> </ul>
Modo de accionamiento	
Modo	Individual, Continuo, Ruptura (5M únicamente), Temporizador, Horquillado (Exposición automática, Balance blancos, Asistente-fotos)
Disparo continuo	<ul> <li>JPEG</li> <li>Alto (8 fps): hasta 11 disparos</li> <li>Bajo (3 fps): hasta 15 disparos</li> <li>RAW</li> <li>Alto (8 fps), Bajo (3 fps): hasta 8 disparos</li> </ul>

Disparos en modo ráfaga	10, 15, o 30 fotogramas por segundo     Hasta 30 disparos cada vez que pulsa el obturador
Disparo según valores	Valor de exposición automático (±3 EV), Valor de balance de blancos, Valor de asistente de imágenes
Temporizador propio	2 a 30 seg. (intervalo de 1 segundo)
Disparador	SR2NX02 (mediante puerto micro USB) (opcional)
Flash	
Tipo	Solo flash externo (Conjunto con SEF8A)
Modo	Flash inteligente, Automático, Ojos rojos automático, Relleno, Rojo relleno, 1ª Cortina, 2ª Cortina, Apagado
Número guía	8 (según ISO 100)
Ángulo de visión	28 mm (equivalente a una película de 35 mm)
Velocidad de sincronización	Menos de 1/180 seg.
Flash EV	-2 a +2 EV (0,5 Paso EV)
Flash externo	Flashes externos Samsung opcionales: SEF42A, SEF220A
Terminal de sincronización	Montaje

Balance de blancos		
Modo	Bb automático, Luz día, Nublado, Blanca fluorescente, NW fluorescente, Luz de día fluorescente, Tungsteno, Flash WB, Personaliz., Temperatura del color (Manual)	
Micro ajuste	Ámbar/Azul/Verde/Magenta 7 pasos respectivamente	
Rango inteligente		
Rango inteligente Activad	Rango inteligente Activado/Desactivado	
Asistente de imágenes		
Modo	Estándar, Intensa, Retrato, Paisaje, Bosque, Retro, Frío, Calma, Clásico, Personalizar 1, Personalizar 2, Personalizar 3	
Parámetro	Contraste, Nitidez, Saturación, Color	
Disparo		
Modo	Auto inteligente, Programa, Prioridad apertura, Prioridad de obturador, Manual, Prioridad de lente, Mágico, Escena, Imagen mov, Wi-Fi	
Modo Escena	Panorama (Panorama en vivo, 3D), Disparo bello, Nocturno, Paisaje, Retrato, Niños, Deportes, Primer Plano, Texto, Ocaso, Amanecer, Luz Fondo, Fuegos Artificiales, Playa nieve, Imagen del sonido, 3D	
	Sólo JPEG	
Imagen con sonido	Tiempo de grabación (antes y después de disparar, 5 o 10 segundos respectivamente)	

Filtro inteligente	Viñeta, Miniatura, Ojo de pez, Boceto, Eliminar niebla, Semitono, Enfoque suave, Película antigua 1, Película antigua 2, Negativo
Marco mágico	Álbum antiguo, Película antigua, Onda, Luna llena, Disco antiguo, Revista, Periódico, Día soleado, TV clásico, Arte mural, Vacaciones, Cartelera 1, Cartelera 2
Color selectivo	Rojo, Verde, Azul, Amarillo
Tamaño	<ul> <li>JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648), 10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984), 5.0M (2736X1824) (solo en el modo Ruptura), 2.0M (1728X1152)</li> <li>JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080), 7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)</li> <li>JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648), 7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)</li> <li>RAW: 20.0M (5472X3648)</li> </ul>
Calidad	Superfina, Fina, Normal
RAW estándar	SRW
Espacio de color	sRGB, RGB de Adobe

Vídeo	
Tipo	MP4 (H.264)
Formato	Película: H.264, Sonido: AAC
Modo AE para películas	Programa, Prioridad apertura, Prioridad de obturador, Manual
Clip	Audio activado/desactivado (Tiempo de grabación: hasta 25 min)
Filtro inteligente	Viñeta, Miniatura, Ojo de pez, Boceto, Eliminar niebla, Semitono, Enfoque suave, Película antigua 1, Película antigua 2, Negativo
Tamaño	1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480, 320X240 (Para compartir)
Velocidad de fotogramas	30 o 24 cuadros por segundo (24 fps está disponible solo con 1920X810.)
Multi movimiento	x0.25 (640X480, 320X240 únicamente), x0.5 (1280X720, 640X480, 320X240 únicamente), x1, x5, x10, x20
Calidad	Alta calidad, Normal
Sonido	Estéreo
Edición	Captura de imagen fija, Recorte

Reproducción	
Tipo	Imagen individual, Vistas en miniatura (3/15/40), Presentación, Imagen mov
Edición	Filtro inteligente, Sin ojos roj., Luz Fondo, C. tamaño, Rotar, Retoque rostro, Brillo, Contraste, Viñeta
Filtro inteligente	Miniatura, Enfoque suave, Película antigua 1, Película antigua 2, Semitono, Boceto, Ojo de pez, Eliminar niebla, Negativo
Tamaño de filtro inteligente	<ul> <li>JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984), 5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)</li> <li>JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872), 4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)</li> <li>JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448), 4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)</li> </ul>
Almacenamiento	
Multimedia	Memoria externa (opcional): tarjeta SD (hasta 1 a 2 GB garantizado), tarjeta SDHC (hasta 32 GB garantizado), tarjeta SDXC (hasta 128 GB garantizado)
Formatos de archivos	RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Impresión directa	
PictBridge	

GPS	
Tipo	Etiquetado geográfico con módulo GPS opcional (WGS 84)
Función	<ul> <li>Nombre de la ubicación (sólo en inglés y coreano)</li> <li>Enlace de Google Map (con Intelli-studio)</li> </ul>
Red inalámbrica	
Tipo	IEEE 802.11n admitido
Función	Compartir contenidos en redes sociales, Correo electrónico, MobileLink, Remote Viewfinder, SkyDrive, Copia de seguridad auto., TV Link, Wi-Fi Directo
Interfaz	
Salida digital	USB 2.0 (ALTA VELOCIDAD) (toma micro USB)
Salida de vídeo	NTSC, PAL (seleccionable) HDMI 1.4a: (1080i, 720p, 576p/480p)
Salida externa	Sí (micro USB)
Micrófono externo	Sí

Fuente de alimentación	
Tipo	<ul> <li>Batería recargable: BP1030 (1030 mAh)</li> <li>Cargador: BC1030</li> <li>La fuente de alimentación puede ser diferente según la región en la que se encuentre.</li> </ul>

#### Dimensiones (alto x ancho x profundidad)

116,5 x 62,5 x 36,6 mm (sin agregados)

#### Peso

222,2 g (sin batería ni tarjeta de memoria)

#### Temperatura de funcionamiento

0 a 40° C

#### Humedad de funcionamiento

5 a 85 %

#### Software

Intelli-studio, Samsung RAW Converter, PC Auto Backup

- \* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento.
- \* Las demás marcas comerciales y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

## Glosario

#### AP (Punto de acceso)

Un punto de acceso es un dispositivo que permite la conexión de dispositivos inalámbricos a una red conectada por cables.

#### Red ad-hoc

Una red ad-hoc es una conexión temporal para compartir archivos, o una conexión a Internet y entre ordenadores y dispositivos.

#### RGB de Adobe

RGB de Adobe se utiliza para impresiones comerciales que tienen un rango de colores mayor que el de sRGB. El mayor rango de colores lo ayuda a editar fácilmente fotografías en un ordenador.

#### AEB (Valores de exposicion automaticos)

Esta función captura automáticamente varias imágenes con diferentes exposiciones para ayudarlo a capturar una imagen con la exposición correcta.

#### AEL (Bloqueo de exposición automática)

Esta función ayuda a bloquear la exposición en la cual desea calcular el valor de exposición.

#### AF (Enfoque automatico)

Un sistema que enfoca la lente de la cámara en el sujeto automáticamente. Su cámara utiliza el contraste para enfocar automáticamente

# AMOLED (Diodo de emisión de luz orgánica con matriz activa) / LCD (Pantalla de cristal líquido)

AMOLED es una pantalla muy fina y liviana, ya que no necesita retroiluminación. El LCD es una pantalla visual comúnmente utilizada en electrónica de consumo. Esta pantalla necesita una retroiluminación por separado, tal como CCFL o LED, para reproducir los colores.

#### **Apertura**

La apertura controla la cantidad de luz que ingresa en el sensor de la cámara.

#### Movimiento de la cámara (borroso)

Si la cámara se mueve mientras el obturador está abierto, toda la imagen aparecerá borrosa. Esto ocurre más a menudo cuando la velocidad del obturador es baja. Evite que la cámara se mueva aumentando la sensibilidad, utilizando el flash o utilizando una mayor velocidad del obturador. Alternativamente, utilice un trípode, la función OIS para estabilizar la cámara.

#### Computación en la nube

La computación en la nube es una tecnología que permite almacenar datos en servidores remotos y utilizarlos desde un dispositivo con acceso a Internet.

#### Espacio de color

El rango de colores que la cámara puede ver.

#### Temperatura del color

La temperatura del color es una medición en grados Kelvin que indica el tono de un tipo de fuente de luz específico. A medida que la temperatura del color aumenta, el color de la fuente de luz posee una calidad más azulada. A medida que la temperatura del color disminuye, el color de la fuente de luz posee una calidad más rojiza. En 5500 grados Kelvin, el color de la luz es similar al sol durante el mediodía.

#### Composición

En el campo de la fotografía, la composición es la forma en la que se ordenan los objetos en una fotografía. Generalmente, si se cumple la regla de tercios se obtiene una buena composición.

# DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de la cámara)

Una especificación para definir un formato y un sistema de archivos para cámaras digitales creado por la Asociación de Industrias Tecnológicas e Información de Japan Electronics (JEITA).

#### Profundidad del campo

La distancia entre los puntos más cercanos y más lejanos que pueden ser enfocados en una fotografía. La profundidad del campo varía según la apertura de la lente, el largo del enfoque, y la distancia entre la cámara y el sujeto. Por ejemplo, si selecciona una apertura menor, esto aumentará la profundidad del campo y hará que el fondo de una composición se vea borroso.

#### DPOF (Formato de pedido de impresión digital)

Un formato para escribir información de impresión, como por ejemplo imágenes seleccionadas y número de copias, en una tarjeta de memoria. Las impresoras compatibles con DPOF, a veces disponibles en las tiendas de fotografía, pueden leer la información de la tarjeta para una mejor impresión.

167

#### EV (Valor de exposición)

Todas las combinaciones de velocidad del obturador y apertura de la lente que resultan en la misma exposición.

#### Compensación de EV

Esta función le permite ajustar rápidamente el valor de exposición medido por la cámara, en incrementos limitados, para mejorar la exposición de sus fotografías.

#### Exif (Formato de archivo de imagen intercambiable)

Una especificación que define el formato de archivo de una imagen para cámaras digitales por la Asociación de Desarrollo de Industrias de Japan Electronic (JEIDA).

#### Exposición

La cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. La exposición es controlada por una combinación de la velocidad del obturador, el valor de apertura y la sensibilidad de ISO.

#### Flash

Una luz de velocidad que ayuda a crear una exposición adecuada en condiciones de poca iluminación.

#### Distancia focal

La distancia desde el centro de la lente hasta el punto focal (en milímetros). El resultado de una distancia focal más larga son ángulos de vista más angostos y un sujeto ampliado. Con una distancia focal más corta se obtienen ángulos de vista más anchos.

#### Histograma

Una representación gráfica del brillo de una imagen. El eje horizontal representa el brillo y el eje vertical representa la cantidad de píxeles. Los puntos del lado izquierdo (muy oscuro) y derecho (muy claro) en el histograma indican una fotografía con una exposición incorrecta.

#### H.264/MPEG-4

Un formato de vídeo de alta compresión establecido por las organizaciones internacionales de normalización ISO-IEC y ITU-T. Este codec es capaz de proporcionar una buena calidad de vídeo en bajas tasas de bits desarrolladas por el equipo de vídeo conjunto (JVT).

#### Sensor de imagen

La parte física de una cámara digital que contiene un fotosito por cada píxel de la imagen. Cada fotosito registra el brillo de la luz que se refleja en él durante una exposición. Algunos tipos de sensor comunes con CCD (dispositivo de vargas acopladas) y CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico.

#### Dirección de IP (Protocolo de Internet)

Una dirección de IP es un número único que se asigna a cada uno de los dispositivos conectados a Internet.

#### Sensibilidad ISO

La sensibilidad de la cámara a la luz, basada en una velocidad de película equivalente utilizada en una cámara de película. Con mayores ajustes de sensibilidad de ISO, la cámara utiliza una mayor velocidad en el obturador, lo cual puede reducir el efecto borroso provocado por el movimiento de la cámara y la baja iluminación. Sin embargo, las imágenes con alta sensibilidad son más susceptibles al ruido.

#### JPEG (Grupo de expertos fotográficos conjunto)

Un método dieléctrico de compresión para imágenes digitales. Las imágenes JPEG son comprimidas para reducir su tamaño con un mínimo deterioro de su resolución.

#### Medición

El modo de medición hace referencia a la manera en la que la cámara mide la cantidad de luz para definir la exposición.

#### MF (Enfoque manual)

Un sistema que enfoca la lente de la cámara en el sujeto automáticamente. Puede utilizar el anillo de enfoque para enfocar a un sujeto.

#### MJPEG (JPEG en movimiento)

Un formato de vídeo que se comprime como una imagen JPEG.

#### MPO (Objeto de imágenes múltiples)

Un formato de archivos de imagen que contiene múltiples imágenes en un mismo archivo. Un archivo MPO proporciona un efecto tridimensional en las pantallas compatibles con MPO, como los TV 3D o los monitores 3D.

#### Ruido

Píxeles mal interpretados en una imagen digital que pueden aparecer en lugares incorrectos o más brillantes. El ruido suele ocurrir cuando se toman fotografías con una alta sensibilidad, o cuando la sensibilidad se define automáticamente en un lugar oscuro.

#### NTSC (Comité del sistema de televisión nacional)

Una norma de codificación de color en vídeo utilizada comunmente en Japón, Norteamérica, las Filipinas, Sudamérica, Corea del Sur y Taiwán.

#### Zoom óptico

Es un zoom general que puede agrandar imágenes con una lente y no deteriora la calidad de la imagen.

#### PAL (Línea de fase alterna)

Una norma de codificación de color en vídeo utilizada en varios países de África, Asia, Europa y el Medio Oriente.

#### Calidad

Una expresión de la tasa de compresión utilizada en una imagen digital. Las imágenes de más alta calidad poseen una menor tasa de compresión, lo cual generalmente resulta en un mayor tamaño del archivo.

#### RAW (Mostrar datos sin procesar)

Los datos originales sin procesar, reunidos directamente a través del sensor de imagen de la cámara. El balance de blancos, el contraste, la saturación, la nitidez y otros datos pueden ser manipulados mediante software de edición antes de comprimir la imagen en un formato de archivo estándar.

#### Resolución

La cantidad de píxeles que posee una imagen digital. Las imágenes en alta resolución contienen más píxeles y suelen mostrar más detalles que las imágenes en baja resolución.

#### Velocidad del obturador

La velocidad del obturador es la cantidad de tiempo que el obturador tarda en abrirse y cerrarse, y es un factor importante para el brillo de una fotografía ya que controla la cantidad de luz que pasa por la apertura antes de que llegue al sensor de imágenes. Con una velocidad del obturador alta, el tiempo de ingreso de la luz es menor y la fotografía resulta más oscura y los sujetos en movimiento se congelan con más facilidad.

#### sRVA (RVA estándar)

Norma internacional de espacio de color establecida por la IEC (Comisión electrotécnica internacional). Esto es definido a partir del espacio de color para los monitores de PC, y también se utiliza como el espacio de color estándar para Exif.

#### **Viñetas**

Una reducción del brillo o la saturación de una imagen en la periferia (los extremos exteriores) comparado con el centro de la imagen. Las viñetas pueden enfatizar sujetos ubicados en el centro de una imagen.

#### Balance blancos (Balance de color)

El ajuste de la intensidad de los colores (por lo general los colores primarios rojo, azul y verde) en una imagen. El objetivo de ajustar el balance de blancos o de colores es representar los colores correctamente en una imagen.


#### Wi-Fi


Wi-Fi es una tecnología que permite el intercambio de datos entre dispositivos inalámbricos a través de una red.

#### WPS (Configuración de Wi-Fi protegida)

WPS es una tecnología que protege las redes inalámbricas privadas.

# Accesorios opcionales

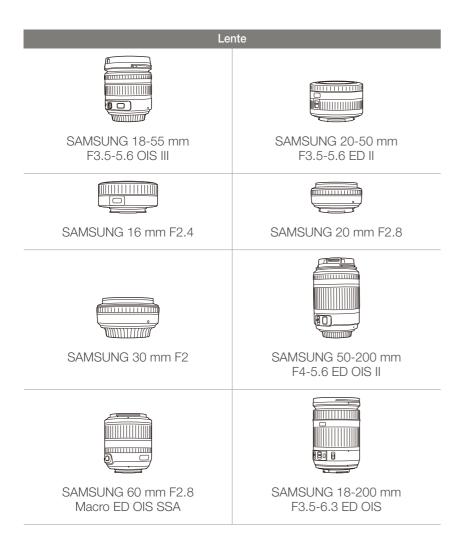

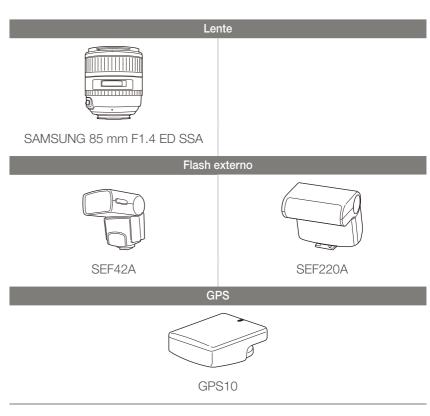

## Apéndice > Accesorios opcionales

Otros accesorios	
Bolso para la cámara Puede adquirir el bolso de la cámara por separado.	
Estuche para la cámara Puede adquirir el estuche de la cámara por separado.	
Tarjeta de memoria Este producto admite tarjetas de memoria SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC, o microSDXC.	
Filtro Puede crear diferentes efectos de colores al adjuntar los filtros a su cámara.	
Cable USB Puede adquirir cables USB adicionales.	
Cable HDMI Puede ver fotografías y vídeos de alta definición conectando la cámara a un monitor compatible con HDMI con el cable HDMI (HDMI tipo C)	

Otros accesorios	
	Disparador (tipo de micro USB) El disparador reduce el movimiento cuando se lo utiliza con un trípode.
	Micrófono El micrófono graba el sonido del objetivo más claramente al grabar un vídeo con la función de zoom.
	Correa Además, puede adquirir las correas.
	Paquete de baterías Puede adquirir paquetes de baterías adicionales.
	Cargador rápido Puede comprar un cargador rápido opcional.



- Las ilustraciones pueden ser diferentes de los elementos reales. Para obtener más información, consulte el manual del usuario de estos accesorios opcionales.
- Utilice únicamente accesorios aprobados por Samsung. Samsung no es responsable de los daños ocasionados por el uso de accesorios de otros fabricantes.

#### A

#### Accesorios opcionales

Colocar el módulo GPS 41 Diseño del flash 38 Diseño del módulo GPS 41

#### Álbum inteligente 91

Apertura 14, 18

#### Archivos

Editar archivos en formato RAW 146 Eliminar 92 Formato de fotografías 59 Formato de vídeo 59 Proteger 92 Transferencia a Mac 140

Transferencia a un ordenador 139

#### Asistencia de MF 70

Asistente de imagenes 64

#### B

#### Batería

Duración 157
Especificaciones 156
Botón Personalizar 127

#### C

#### Cámara

Conexión al ordenador 139 Conexión como disco extraíble 139 Desconexión (Windows) 140 Diseño 28

## Copia de seguridad automática 116

Correo electrónico 111

#### D

Distancia focal 19

#### Ε

Efecto de ojos rojos 77 Enfoque automático 65 Espacio de color 84 Estabilización de imagen óptica (OIS) 71 Estilos de fotografía 64

#### F

#### Flash

Fotografía con rebote de flash 25 Intensidad 77 Número guía 24 Opciones de flash 76

Formato de pedido de impresión digital (DPOF) 137

Fotografía (consulte Método de disparo) 72

#### Fotografías

Ajuste de tono 147 Ampliar 94 Editar 98 Opciones de disparo 57 Ver archivos en TV 3D 135 Ver en HDTV 134 Vista en la cámara 90

#### G

Glosario 166

#### Н

Horquillado 72, 74

i-Function 48 Intelli-studio 142 i-Zoom 49

## Apéndice > **Índice**

#### S Ν Número F 15 Samsung RAW Converter 145 Lentes Bloquear 35 Sensibilidad ISO 17, 18, 60 Desbloquear 36 P Marcas 37 PictBridge 136 M Postura 13 Tarjeta de memoria 153 Presentación 94 Temporizador 73 Mantenimiento 150 Profundidad del campo TV Link 118 Medición 79 (DOF) 15, 20 Método de disparo 72 V Modos de disparo R Auto inteligente 43 Valor de exposición (EV) 15, 85 Escena 51 Rango inteligente 82 Imagen mov 54 Velocidad del obturador 16, 18 Manual 46 Red inalámbrica 101 Vídeos Prioridad de apertura 45 Regla de los tercios 22 Opciones 87 Prioridad de lente 47 Ver 96 Regulador 88 Prioridad de obturador 45 Remote Viewfinder 107 Programa 44 3

3D Shot 53



# Eliminación correcta del producto (Desecho de equipos electrónicos y eléctricos)

(Se aplica en la Unión Europea y en otros países europeos que tengan sistemas de recolección de desechos por separado)

Esta marca que se muestra en el producto, los accesorios o la documentación indica que, una vez que finaliza la vida útil del producto y de sus accesorios electrónicos (como el cargador, los auriculares o el cable USB), no debe eliminarlo junto con otros desechos domésticos. Para evitar los daños en el medioambiente o en la salud de seres humanos que pueden producirse a causa de la eliminación no controlada de residuos, separe el producto de otros tipos de desechos y recíclelo de manera responsable a fin de promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. El propietario debe comunicarse con la tienda en la que adquirió el producto o con una entidad de gobierno local a fin de obtener indicaciones para reciclar estos productos sin dañar el medioambiente. Los comerciantes deben comunicarse con sus proveedores y revisar los términos y las condiciones del contrato de compraventa. Cuando deseche este producto y los accesorios electrónicos, no debe mezclarlos con otros residuos comerciales.



# Método adecuado para desechar las baterías de este producto

(Vigente en la Unión Europea y en otros países de Europa en los que)

Esta marca, que aparece en la batería, en el manual o en el paquete, indica que una vez finalizada la vida útil de la batería no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Si aparecen los símbolos químicos Hg, Cd o Pb en la batería, significa que contiene mercurio, cadmio o plomo en cantidades superiores a los niveles que se establecen en las normas de la Comunidad Europea (EC) 2006/66. Si las baterías no se desechan de la manera adecuada, estas sustancias pueden causar daños a los seres humanos o al medioambiente.

Si desea proteger los recursos naturales y promover la reutilización de material, aparte las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas mediante los sistemas locales y gratuitos de devolución de baterías.

Este equipo puede ser operado en todos los países de la unión europea.

En Francia, este equipo sólo puede ser utilizado en interiores.



## Declaración de conformidad

#### Detalles del producto

Para el siguiente

Producto: CÁMARA DIGITAL

Modelo/s: NX210

### Declaración y normas vigentes

Por la presente declaramos que el/los producto/s mencionado/s anteriormente se encuentra/n en cumplimiento con los requisitos esenciales y demás provisiones de la Norma R&TTE (1999/5/EC), la Norma de Bajo Voltaje (2006/95/EC) y la Norma de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/EC) mediante la aplicación de:

EN 60950-1:2006+A1:2010 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

EN 55022:2006+A1:2007 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009

EN 61000-3-3:2008 EN 300 328 v1.7.1 EN 301 489-1 v1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1

EN62311:2008

y la Norma de Diseño Ecológico (2009/125/EC) implementada por las Normas (EC) No 278/2009 para los suministros eléctricos externos.

#### Representante en la Unión Europea

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK (AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MARCAS DE CE 2012)



Joong-Hoon Choi / Gerente del laboratoro

5 de abril de 2012

(Lugar y fecha de emisión)

(Nombre y forma de la persona autorizada)

\* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para la dirección o el número de teléfono del Centro de Servicios de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o comuníquese con el distribuidor al cual le compró el producto.

# Frase de declaración en los idiomas oficiales

Nación	Declaración
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diģitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.

## Apéndice > Frase de declaración en los idiomas oficiales

Nación	Declaración
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.



En caso de tener alguna consulta o de querer comunicarse con el servicio posventa, consulte la garantía incluida con el producto que compró o visite nuestro sitio web www.samsung.com.

